


# Guide de référence rapide du contrôleur tactile Cisco Room Series RoomOS 11.1

## Passer un appel


- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.




- 2 Appuyez sur **Favoris**, **Récents**, ou **Répertoire** puis faites défiler la liste vers le bas pour rechercher un contact.

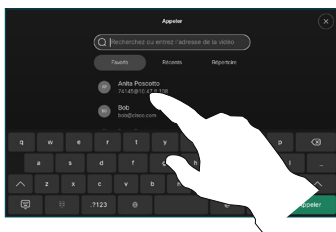

- 3 Appuyez sur cette entrée puis sur le bouton **vert**.

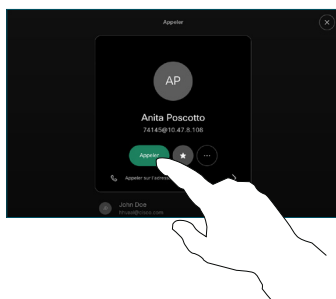

- 4 L'appel est passé. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche **Mettre fin à l'appel** rouge.

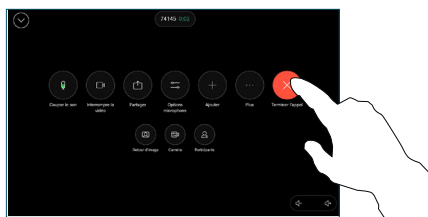


## Passer un appel en utilisant le nom, le numéro ou l'adresse


- 1 Appuyez sur le bouton **Appeler**.




- 2 Appuyez sur le champ de **recherche**. Le clavier s'ouvre.

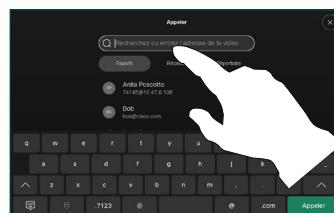

- 3 Saisissez un nom, un numéro ou une adresse. Des correspondances possibles et des suggestions seront affichées au fur et à mesure que vous saisissez. Si la correspondance correcte apparaît dans la liste, appuyez dessus, sinon poursuivez la saisie.

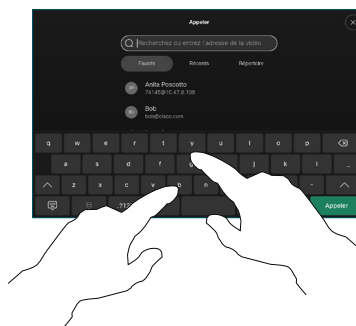


- 4 Une fois que vous avez localisé et sélectionné votre contact, appuyez sur le bouton **vert Appeler** pour passer l'appel.

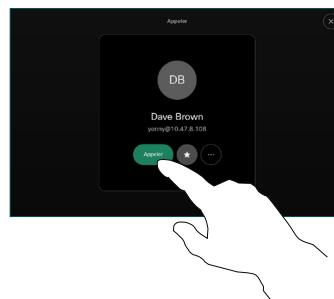

## Démarrer une conférence vidéo


- 1 Lors d'un appel, appuyez sur **Ajouter**.

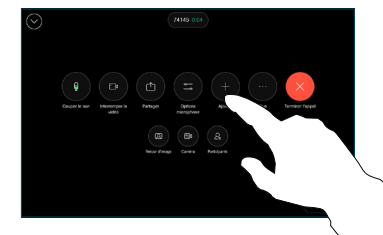


- 2 Localisez et sélectionnez la prochaine personne que vous souhaitez appeler.



- 3 Appuyez sur **Ajouter** sur la fiche de contact.

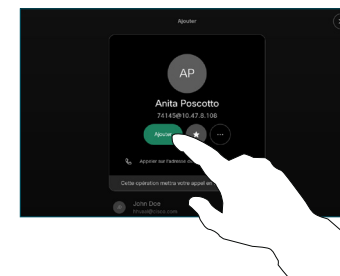

- 4 Appuyez sur **Fusionner** dans les commandes d'appel pour ajouter le nouvel appel à l'élément existant. Vous venez de mettre en place une conférence.

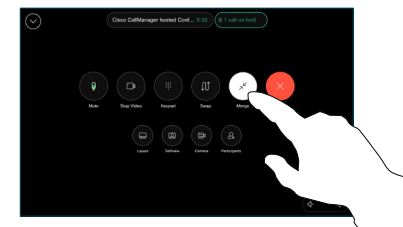


Répétez ces étapes pour ajouter d'autres personnes.


# Guide de référence rapide du contrôleur tactile Cisco Room Series RoomOS 11.1

## Transfert d'appels et Ne pas déranger

- 1 Appuyez sur le nom situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran.

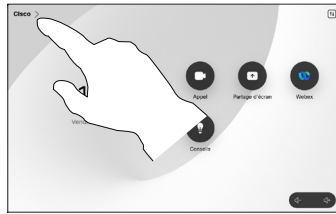

- 2 Activez/désactivez l'une des fonctions. Appuyez n'importe où à l'extérieur du menu lorsque vous avez terminé.

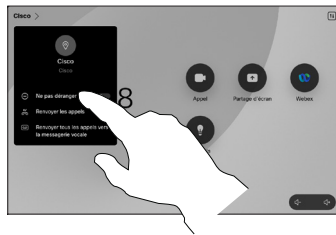

## Utilisation de Proximity pour partager du contenu

Sur votre PC, paramétrez Proximity sur **Activé** pour partager du contenu sans fil avec d'autres utilisateurs. Vous pouvez également partager sans fil avec Miracast® ou AirPlay, lorsque ces fonctionnalités sont activées.


## Partager du contenu en dehors des appels

Pour partager du contenu en dehors des appels, connectez-vous à la source, assurez-vous qu'elle est active et appuyez sur **Partager l'écran**. Puis, sélectionnez votre source et appuyez sur **Afficher**.




## Partager du contenu lors d'un appel

- 1 Si vous utilisez un câble, branchez votre source et assurez-vous qu'elle est allumée. Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et appuyez sur **Partager**.

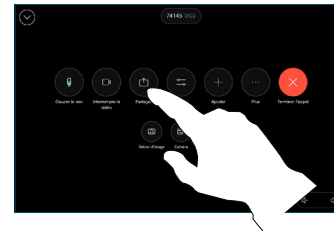


- 2 Sélectionnez votre source. Appuyez sur **Afficher** pour obtenir un aperçu, puis appuyez sur **Partager** lorsque vous êtes prêt.

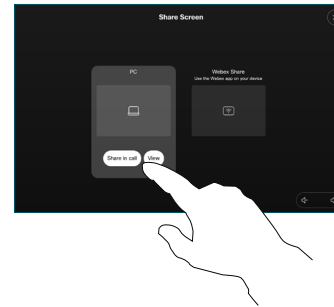


Ou appuyez sur **Partager** **durant** l'appel pour partager du contenu immédiatement.

- 3 Pour mettre fin à la session, appuyez sur **Arrêter le partage**.

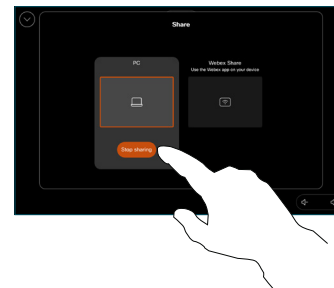


## Transférer un appel en cours


- 1 Au cours d'un appel, ouvrez les commandes d'appel et appuyez sur **Autres**. Appuyez sur **Transférer**. L'appel en cours est mis en attente.

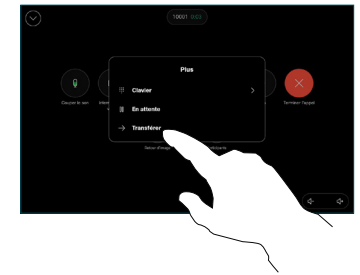

- 2 Recherchez un contact et sélectionnez-le.

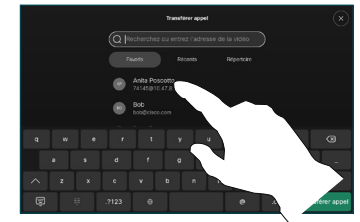

- 3 Appuyez sur le bouton **vert** **Transférer l'appel**. Parlez au destinataire pour confirmer que l'appel est accepté. La personne à transférer est toujours en attente.

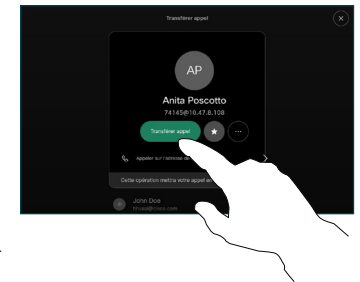

- 4 Appuyez sur **Terminer le transfert**.

