



## Realizar una llamada


- 1 Toque el botón **Llamar**.

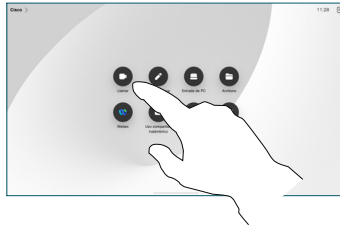


- 2 Toque **Favoritos**, **Recientes** o **Directorio** y, a continuación, desplácese hacia abajo para buscar un contacto.

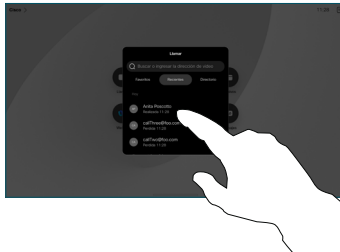

- 3 Toque esa entrada y luego el botón verde **Llamar**.

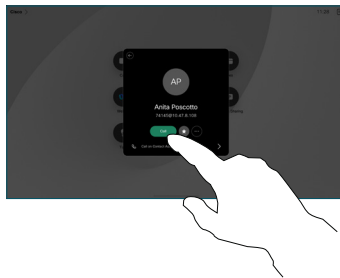


- 4 Se realizará la llamada. Para finalizar la llamada, toque el botón rojo **Finalizar llamada**.

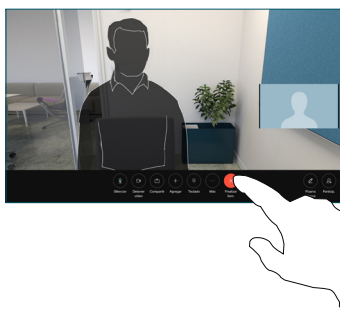

## Unirse a reuniones programadas


Cuando tiene una reunión programada, el botón **Unirse** se muestra en la pantalla. Toque **Unirse** para participar en la reunión.

Las reuniones se muestran en la pantalla si el dispositivo se encuentra conectado a un sistema de administración con el que sea compatible.

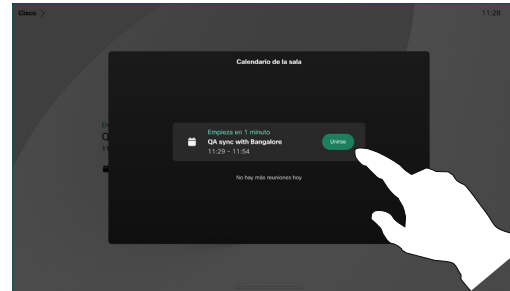

## Unirse a Webex Meetings

Puede unirse a Webex Meetings si toca el botón **Webex** en la pantalla. Ingrese el número de reunión que aparece en la invitación y toque **Unirse**.

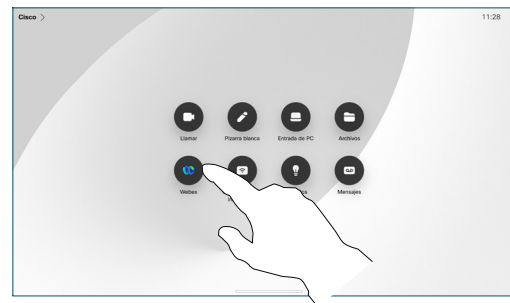


## Compartir contenido de forma inalámbrica

Puede compartir contenido de forma inalámbrica tanto en llamadas como fuera de ellas, desde su computadora a su dispositivo Desk con Cisco Proximity, aplicación de Webex y Webex Meetings. Estas aplicaciones se conectan a su dispositivo mediante el ultrasonido. Asegúrese de que el sonido está activado en la computadora.


En las aplicaciones Proximity, Webex y Meetings, busque la opción para conectarse a un dispositivo. A continuación, seleccione **Compartir en dispositivo**.

## Compartir contenido en una llamada


- 1 En una llamada, toque la pantalla para obtener los controles de la llamada y luego toque **Compartir**.

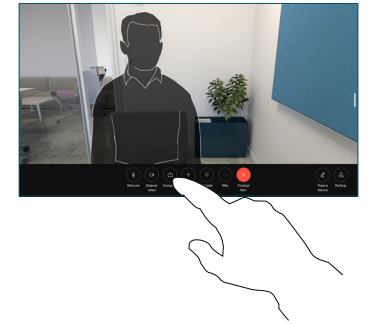

- 2 Seleccione una fuente desde la cual compartir. Si está conectada por cable, toque **Ver** para obtener una vista previa y luego toque **Compartir** cuando esté listo. Toque **Compartir en llamada** para comenzar a compartir de inmediato.

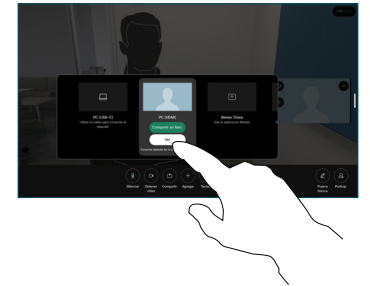


- 3 Para dejar de compartir contenido, toque **Detener uso compartido**.

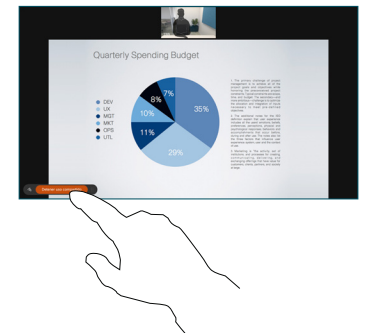

Si Miracast® está habilitada, puede compartir contenido de forma inalámbrica desde su equipo portátil a un dispositivo de Cisco, sin un cliente.

Si AirPlay® está activado, puede conectar su iPhone, iPad o Mac para compartir su pantalla y reproducir contenido de audio y video.

## Cómo utilizar la pizarra

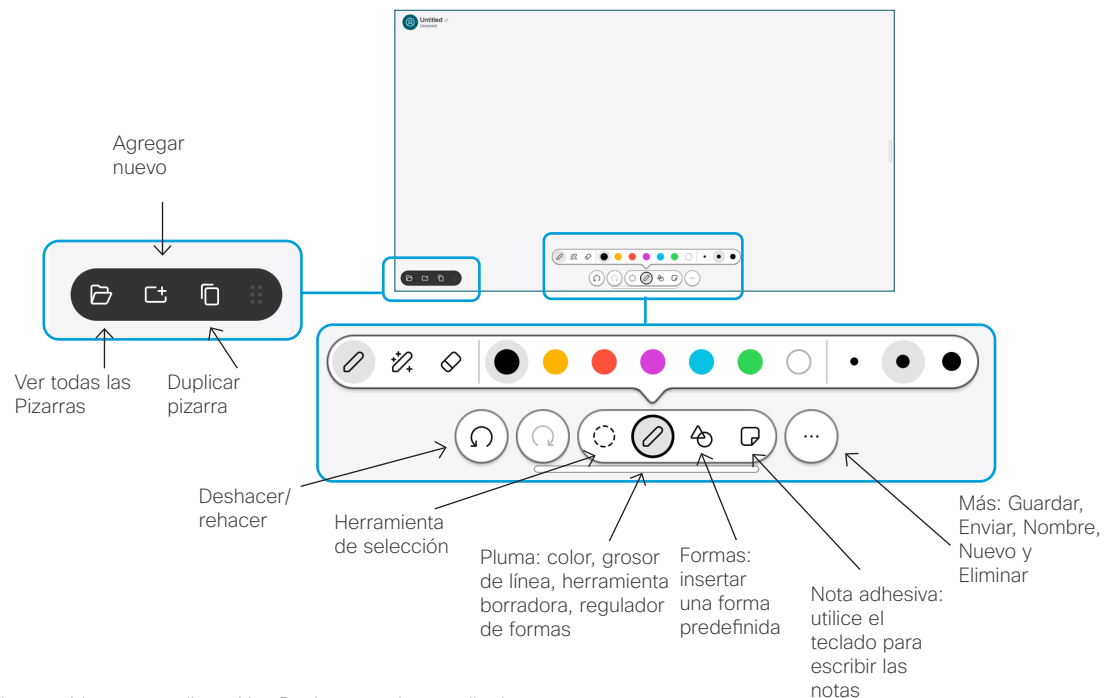

Visualice sus ideas en su dispositivo Desk: vaya a la pantalla de inicio y toque **Pizarra blanca**.

Utilice el dedo o el lápiz para dibujar. La pizarra blanca puede ser tan grande como usted desee. Puede pellizcar para hacer zoom y utilizar dos dedos para mover la pizarra blanca.


Puede enviar la pizarra o la instantánea como un archivo PDF por correo electrónico, si el equipo de soporte habilitó esta opción. También puede compartir las pizarras blancas en las llamadas y realizar anotaciones en ellas.

## Desviar llamadas y la función No molestar

- 1 Toque el nombre en la esquina superior izquierda.



- 2 Active/desactive cualquiera de las funciones. Cuando termine, toque cualquier lugar fuera del menú.

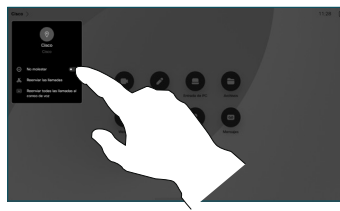


## Agregar a una llamada

En una llamada, toque **Agregar** y busque a la persona que desea que entre a su llamada o marque su número.

La nueva llamada se agregará a la llamada actual, por lo que se creará una conferencia.

Repita los pasos para agregar más personas.

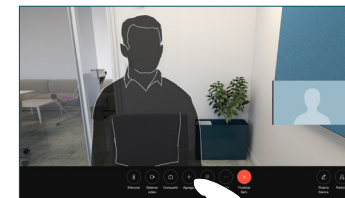



## Transferir una llamada en curso

Toque el botón **Transferir**. Es posible que primero deba tocar **Más**. Esto pone la llamada actual en espera.

Busque un contacto. Cuando encuentre a la persona a la que desea llamar, toque el botón verde **Transferir llamada**.

Comuníquese con la persona para confirmar la transferencia. La otra persona aún está en espera.

Toque **Completar transferencia**.

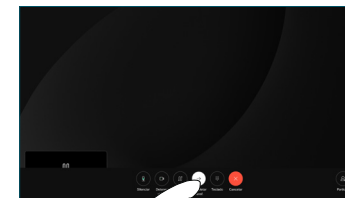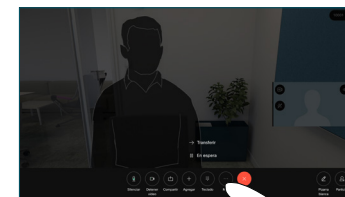

## Utilizar como pantalla externa

Utilice un cable HDMI o USB-C para conectar la computadora al dispositivo de escritorio. La pantalla se mostrará de inmediato.

También puede tocar **Entrada de PC**, seleccionar su fuente y tocar **Ver** u **Ocultar**. O toque **Uso compartido inalámbrico** para seleccionar una fuente sin cable.

Las llamadas entrantes aparecen como de costumbre, a menos que active la opción No molestar.