КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Cisco Virtualization Experience Client 6215 (Cisco VXC 6215)

1 Передние порты
2 Задние порты
3 Установка Cisco VXC 6215

Внимание! Перед настройкой и эксплуатацией Cisco VXC 6215 прочтите все предостережения, размещенные по адресу www.cisco.com/go/rcsi/vxc.

1 Передние порты

На этом рисунке показаны порты на передней панели Cisco VXC 6215.

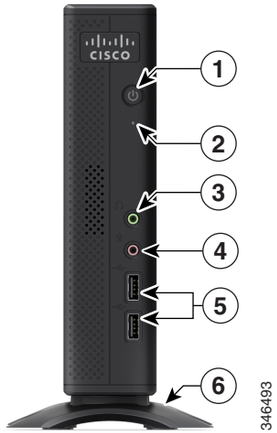

1	Кнопка питания
2	Индикатор активности
3	Аудиовыход
4	Вход микрофона
5	Два порта USB 2.0
6	Подставка

Примечание Тонкий клиент содержит встроенный динамик, но не содержит встроенный микрофон.

2 Задние порты

На этом рисунке показаны порты на задней панели Cisco VXC 6215.

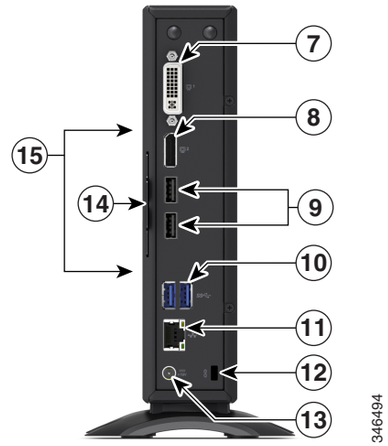

7	Разъем видео DVI-I (используйте с основным монитором)
8	Разъем видео DisplayPort (используйте со вторым монитором)
9	Два порта USB 2.0
10	Два порта USB 3.0 (для скоростных периферийных устройств) **Примечание** Стандарт USB 3.0 может быть несовместим с некоторыми старыми клавиатурами.
11	Порт Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T
12	Слот замка Kensington
13	Разъем питания
14	Ярлык с нормативной информацией (для просмотра потяните за язычок)
15	Четыре монтажных разъема VESA (на боковой стороне устройства)

3 Установка Cisco VXC 6215

Для установки Cisco VXC 6215 выполните следующие действия.

Шаг 1 Установите тонкий клиент, выбрав один из следующих способов:
- **a.** Используйте крестообразную отвертку (не входит в комплект поставки) и два комплектных винта, чтобы прикрепить подставку к нижней части тонкого клиента. Затем расположите устройство на столе.
- **b.** Используйте монтажный набор VESA (не входит в комплект поставки), чтобы прикрепить тонкий клиент к кронштейну VESA.

Шаг 2 Подключите дисплей, клавиатуру и мышь (не входят в комплект поставки) к соответствующим портам.

Шаг 3 Подключите сетевой кабель к порту Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T.

Шаг 4 Подключите адаптер питания сначала к разъему питания тонкого клиента, а затем к электрической розетке 100–240 В, 50–60 Гц.

Шаг 5 Нажмите кнопку питания. Перед загрузкой операционной системы устройство выполнит последовательность загрузочных процедур. После окончания загрузки желтый цвет индикатора активности сменится на зеленый.

Шаг 6 Подключите периферийные устройства (например, камеру и телефонную трубку) к свободным портам.

Шаг 7 Войдите в систему с помощью учетных данных, предоставленных вашим системным администратором.

Штаб-квартира в Северной и Южной Америке
Корпорация Cisco Systems.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
США
http://www.cisco.com
Тел.: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Факс: +1 408 527-0883

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Для просмотра списка товарных знаков Cisco перейдите по адресу www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе, являются собственностью их соответствующих владельцев. Использование слова "партнер" не предполагает взаимоотношений партнерства между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

© Корпорация Cisco Systems, 2013. Все права защищены.