

# Configuración de muestra de SPA921 al proveedor del servicio en línea

C  
o  
n  
t  
e  
n  
i  
d  
o

I  
n  
t  
r  
o  
d  
u  
c  
i  
o  
n  
C  
o  
n  
f  
i  
g  
u  
r  
a  
c  
i  
o  
n  
d  
e  
l  
s  
e  
r  
v  
i  
c  
i  
o  
e  
n  
l  
í  
n  
e  
a

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.


### **Q. [Configuración inicial para SPA921](#)**

**R.**


El teléfono VoIP SPA921 es ideal para una residencia o un negocio usando un Servicio de telefonía IP o un IP recibido PBX. La línea se puede configurar como un teléfono único (o extensión), o se puede configurar para compartir un número que se asigne a los teléfonos múltiples. Abajo está la instrucción en cómo registrar manualmente el SPA921 a su proveedor o IP PBX VoIP.


#### **Paso 1:**

Conecte el SPA921 con su red. Asegurese que el dispositivo está conectado correctamente. Si

el dispositivo no está conectado correctamente con la red,  el botón encenderá para arriba el rojo.


### Paso 2:

Marque la dirección IP del dispositivo. Presione  y después elija la opción 9 en la lista. La dirección IP será visualizada en el panel LCD.

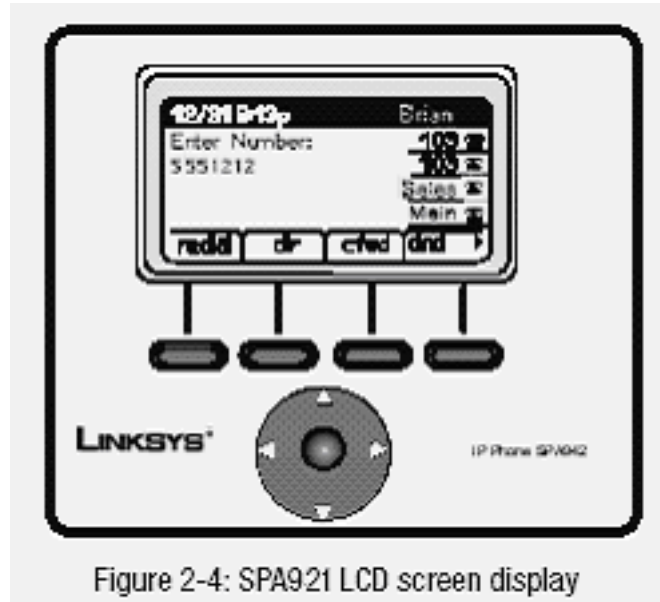

### Paso 3:

Acceda la página de configuración para el dispositivo tecleando la dirección IP del SPA921 en su Internet Explorer (e.g. <http://192.168.1.101>). Por abandono no hay nombre de usuario o contraseña para el dispositivo. Haga clic en el login Admin y después avanzó.

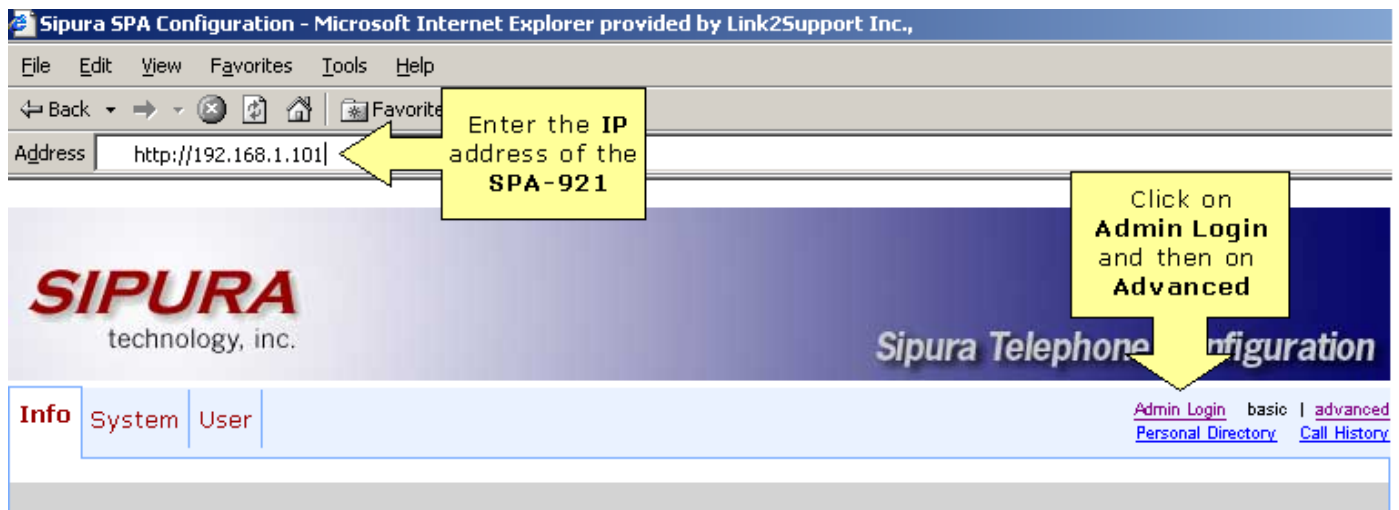

### Paso 4:

Haga clic en la lengüeta extensión.

Info System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1

Click on the Ext tab

### Paso 5:

Fije la línea permiso al "S" y después ponga la identificación del usuario, la contraseña, el proxy y el proxy saliente. Después de que usted ponga la información correcta de su proveedor del voip, haga clic en **Submit All Changes**.

<b>General</b>	
Line Enable:	<input type="text" value="yes"/>
<b>Proxy and Registration</b>	
Proxy:	<input type="text"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>
Use DNS SRV:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>
<b>Subscriber Information</b>	
Display Name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>
Auth ID:	<input type="text"/>
User ID:	<input type="text"/>
Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>

Set Line Enable to yes

Enter the Proxy and the Outbound Proxy of your VoIP Provider

Type the Username and Password

### Paso 6:

Para verificar si el dispositivo se registra ya, vaya a la lengüeta de la INFORMACIÓN y después marque el estatus extensión.

Info System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1

### Ext 1 Status

Registration State: Registered  
Next Registration In:  
Mapped SIP Port:

Check the Registration State

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)