

目次

概要

[I Configure ページグループはどのように SPA-9000 の後ろの SPA-962 のか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。


Q. I Configure ページグループはどのように SPA-9000 の後ろの SPA-962 のか。

A.

注 この記事をする前に、すべての IP 電話が SPA-9000 に登録され、対応した 拡張番号を使用してコールをローカルでし、受信できることを確かめて下さい。

ステップ 1

SPA-962 の WEB ベース セットアップページにアクセスして下さい。LCD によって IP アドレスを確認して下さい。Menu ボタンをクリックしそして 9.を押して下さい。それは DHCP IP アドレスを示す必要があります。ブラウザを開き、IP アドレスを入力して下さい。

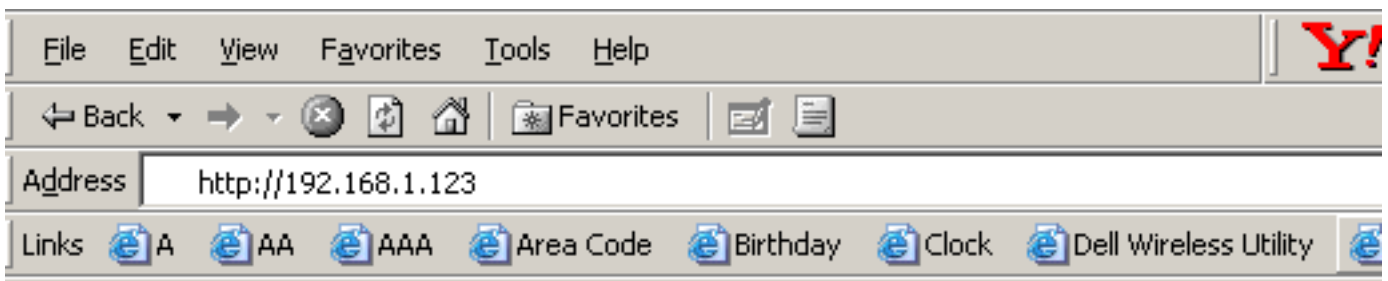

ステップ 2

ログインを『Admin』 をクリックし、次に進みました。



注 SPA962 にユーザ名 および パスワードがデフォルトではありません。ユーザ名 および パスワードを頼まれる場合、SPA962 がロックされていることを意味します。VoIP プロバイダとこれを確認する必要があります。

ステップ 3 :

行き、速度 Dial フィールドのワード「pagegroup」を入力し、送信するをすべての変更はネットワークの各 IP Phone の User タブに見つけます。

Call Forward			
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20
Speed Dial			
Speed Dial 2:	<input type="text" value="pagegroup"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

注 IP Phone はネットワークのすべての IP 電話に (#) キーに先行している対応した速度ダイヤル番号 (2) のダイヤルによってこの設定がある今 Group ページをローカルで始めることができます。SPA-962 電話のための pagegroup 機能は SPA-9000 だけと動作するように設計されています。サードパーティ IP/PBX システムで動作するという保証がありません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)