

目次

概要

[どのように SPA-962 の LCD 画面の正しい日時を設定 しますか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。


Q. SPA-962 の LCD 画面の正しい日時を設定 する方法

A.

この記事のステップに従う前に、コンピュータが持っていればチェック 安定した インターネット接続および SPA-962 は VOIP プロバイダにきちんと登録されています。モデムとの安定したインターネット接続がない場合、親切な連絡先インターネットサービスプロバイダー (ISP)。正しい日時は VOIP デバイスに NTP サーバセットがあるときだけ表示する。


ステップ 1

SPA-962 の WEB ベース セットアップページにアクセスして下さい。LCD によって IP アドレスを確認して下さい。Menu ボタンをクリックしそして 9. を押して下さい。それは DHCP IP アドレスを示す必要があります。ブラウザを開き、アドレスバーでそれを入力して下さい。

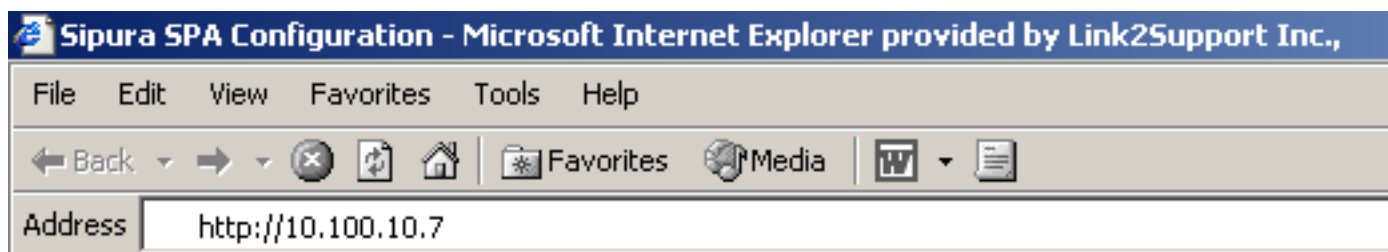

ステップ 2

ログインを『Admin』 をクリックし、次に進みました。

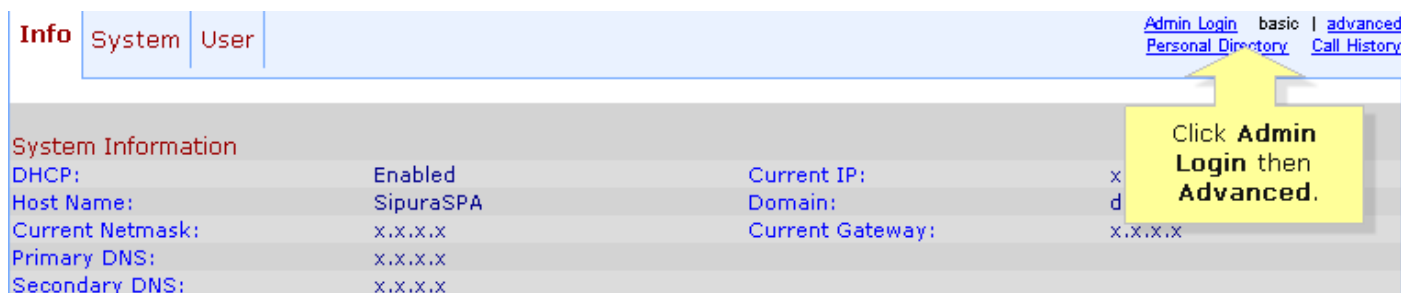

注 SPA962 にユーザ名 および パスワードがデフォルトではありません。ユーザ名 および パスワードを頼まれる場合、SPA962 がロックされていることを意味します。VoIP プロバイダとこれを確認する必要があります。

ステップ 3 :

System タブにおよびオプションのネットワークコンフィギュレーションの下で、置きますプライマリDNSサーバおよびセカンダリDNSサーバ (オプションの) を行って下さい。

Optional Network Configuration			
HostName:	<input type="text"/>	Domain:	<input type="text"/>
Primary DNS:	time.windows.com	Secondary DNS:	time.nist.gov
DNS Server Order:	Manual	DNS Query Mode:	Parallel
Syslog Server:	<input type="text"/>	Debug Server:	<input type="text"/>
Debug Level:	<input type="text"/>	Primary NTP Server:	<input type="text"/>
Secondary NTP Server:	<input type="text"/>	Secondary DNS server:	<input type="text"/>
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	1
Enable CDP:	yes		

ステップ 4 :

、選択し、適切な時間時間帯を見つけます送信するをすべての変更は地方のタブにおよび Miscellaneous セクションの下で行きます。

Miscellaneous			
Set Local Date (mm/dd):	<input type="text"/>	Time (HH/mm):	<input type="text"/>
Time Zone:	GMT-08:00	Line Speed:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7;s		
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes	Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)	Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default		

ステップ 5 :

正しい日時は SPA-962 の LCD 画面で今正しく表示する。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)