

Conheça o Cisco Video Phone 8875

Objetivo

O objetivo deste artigo é familiarizá-lo com o Cisco Video Phone 8875.

Dispositivos aplicáveis

- CP-8875

Introduction

O Cisco Video Phone 8875 é um telefone com vídeo com câmera de alta definição, tela sensível ao toque e foi projetado para chamadas de vídeo e reuniões em escritórios de trabalho e residências.

A integração do Cisco Video Phone 8875 com o Webex permite que os usuários participem de reuniões do Webex com apenas um botão. Você não precisa se preocupar em inserir IDs de reunião e senhas, economizar tempo e ingressar na reunião instantaneamente.

Recursos de hardware



- LCD de 7" 1024x600 com toque
- Câmera de alta definição de 1080p, até 30 fps
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- LE Bluetooth 4.1
- Duas portas USB: Tipo A e Tipo C
- Porta do Switch 10/100/1000
- POE Classe 4 (802.3at)
- Porta AUX RJ9 para EHS
- Botão de toque capacitivo


Visão frontal do telefone CP-8875 com recursos de hardware principais



1. Fone e Indicador de Mensagem em Espera (MWI)
2. Câmera
3. Touchscreen
4. Botão Início
5. Colocar em espera/Continuar, Conferência e Transferir
6. Fone de ouvido, alto-falante e sem som
7. Teclado alfanumérico
8. Mensagens, Configurações e Contatos
9. Botão Volume

CP-8875 não tem nenhuma tecla de linha ou teclas programáveis.

Visão traseira do CP-8875 com os principais recursos de hardware

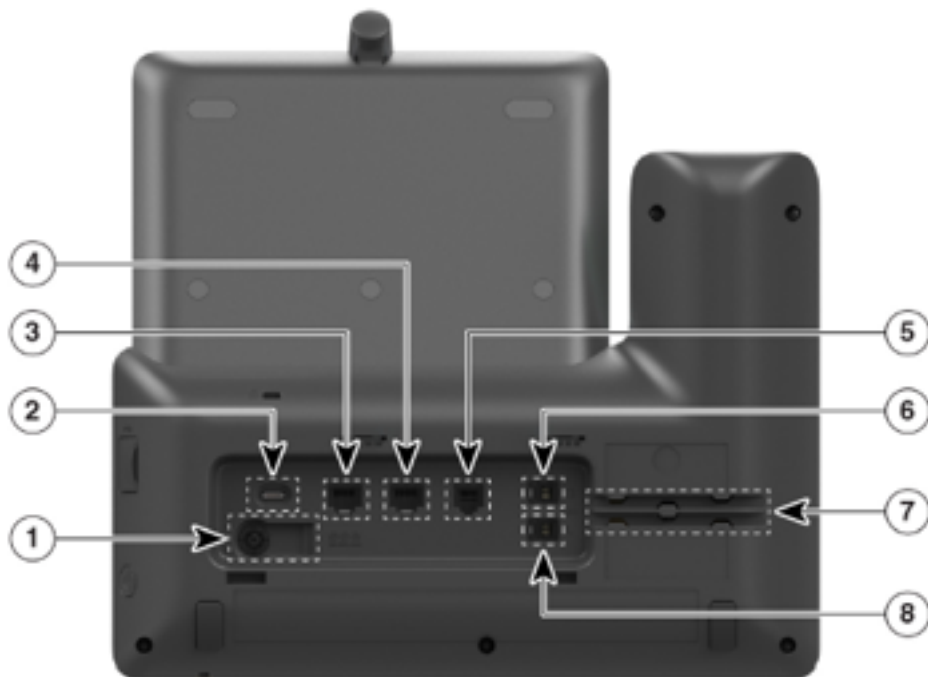

Portas	Descrição
1. Porta de Alimentação	Conecte o adaptador CA a essa porta para ligar o telefone
2. Porta USB-C	Conectar o fone de ouvido USB-C a esta porta
3. Porta Ethernet	Conectar à porta Ethernet na parede
4. Porta do PC	Usado para fornecer uma conexão de rede a um dispositivo cliente, como um desktop ou laptop
5. Porta Auxiliar	Usado para determinados fones de ouvido que têm uma conexão AUX
6. Porta do fone de ouvido analógico	Conecte o fone de ouvido RJ-9
7. Soquetes de Cabo	Usado para rotear o cabo analógico do fone de ouvido e o cabo do monofone
8. Porta do monofone	Conectar o monofone a esta porta

Vista lateral direita do CP-8875



Porta	Descrição
1. Porta USB-A	Conectar o fone de ouvido USB-A a esta porta
2. Suporte do pé	Suporta telefone em pé sobre uma mesa
3. Botão liga/desliga	Pressione para ligar ou desligar o telefone

Botão liga/desliga

Um novo recurso nos telefones CP-8875 é um botão liga/desliga localizado no lado direito do telefone perto da parte inferior. Quando o telefone estiver conectado à energia, pressione o botão liga/desliga para que ele entre no modo de hibernação profunda. Pressionar o botão liga/desliga novamente ativará o telefone da suspensão. Leva aproximadamente um minuto para o telefone estar pronto para uso depois de ativá-lo do modo de suspensão profunda.



Conclusão

Pronto. Agora você sabe tudo sobre os telefones CP-8875 e os recursos de hardware. É hora de instalar o equipamento na sua rede.

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.