

Содержание

[Введение](#)

[Обновите окончечную точку](#)

[Проверьте TMS](#)

Введение

Этот документ объясняет новую процедуру для обновления окончечных точек через Комплект системы управления telepresence (TMS). Существует программный интерфейс нового приложения (API) и с этой версии, сама окончечная точка получает пакет ПО из TMS Cisco. Это задокументировано в Комментарии к выпуску для Версии программного обеспечения ТС6.

Обновите окончечную точку


При обновлении окончечной точки в TMS с помощью меню Systems Upgrade это - то, что происходит:

1. TMS инициирует соединение с окончечной точкой.
2. Оконечная точка выполняет **HTTP POST**for код, в то время как это предоставляет свою собственную подробную информацию:
3. TMS отвечает с **200 OK**, которые сообщают окончечной точке, где загрузить программное обеспечение и если это введено в ключ разъединения TMS:
4. Оконечная точка загружает программное обеспечение:

Можно также видеть это во входе в систему окончечной точки (**all.log файл**):


Проверьте TMS

На TMS можно настроить который каталог использовать для образов программного обеспечения. Нажмите **TMS Tools-> Directory Locations**:

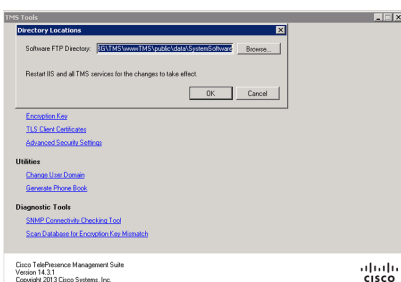

Вы видите то, что настроено под Средствами администрирования-> Конфигурация-> Общие Параметры настройки-> Каталог FTP программного обеспечения.

Примечание: Каталог должен быть подпапкой \wwwTMS\, и учетные записи сервиса TMS должны иметь доступ с правом записи к нему. Эта папка должна быть размещена IIS. Самый легкий способ проверить это состоит в том, чтобы открыть Менеджера информационных сервисов интернета (IIS), перейти к папке и нажать **Explore** на правильном меню.

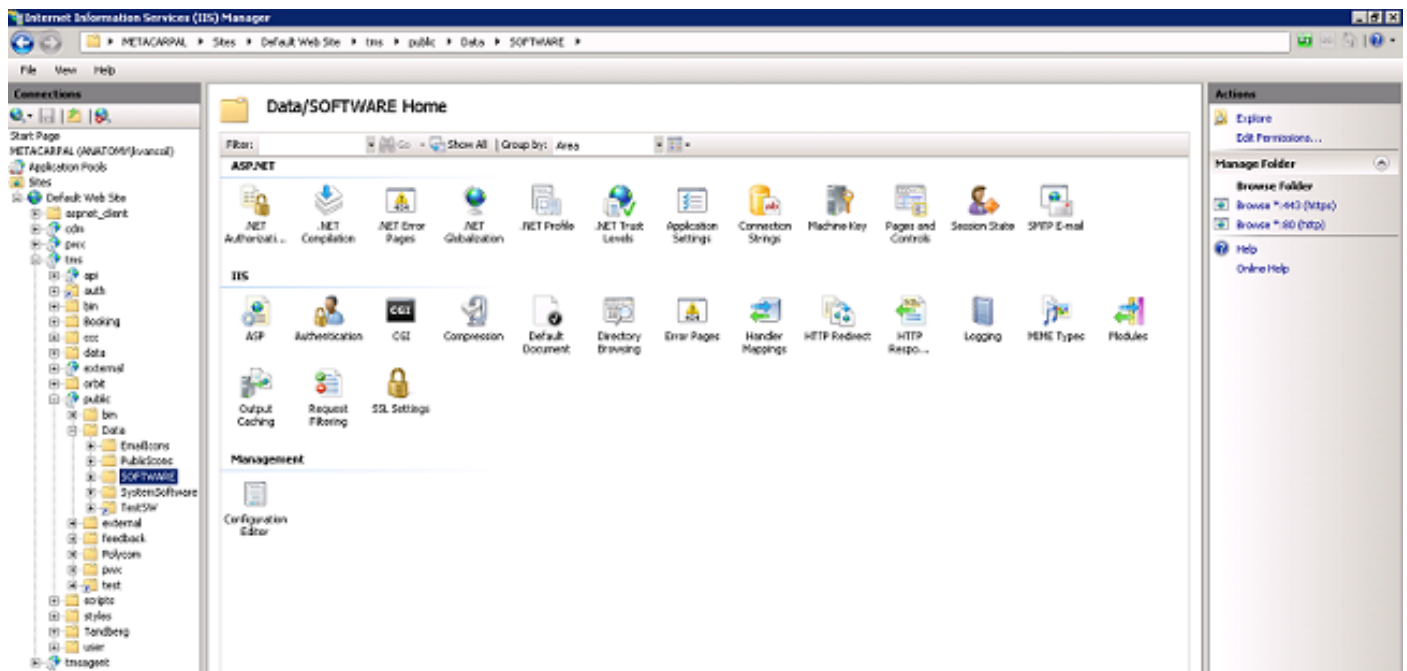

Существует также установка под Средствами администрирования-> Конфигурация-> Настройки сети-> URL, Где Пакеты ПО Могут быть Загружены, но это не подходит для конечных точек, которые выполняют Версию 6.x ТС и позже.