

## LE DAMOS LA BIENVENIDA

El teléfono Cisco Unified IP Phone 7975, que forma parte de su conjunto de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para pedir comida, bebidas y otros artículos. Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas (que cambian en función de los contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado de teléfono.



- 1 Utilice la **pantalla táctil** para seleccionar y controlar los vídeos.
- 2 Utilice las **teclas programadas** para:
  - Navegar
  - Realizar acciones durante los pedidos
- 3 Utilice el **panel de navegación** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por los elementos resaltados de la pantalla.
- 4 Utilice el **teclado** para marcar un número de teléfono o un número de canal.
- 5 Utilice los botones de línea para seleccionar una línea de teléfono.


## ACCESO A LOS SERVICIOS DE PEDIDOS

Si desea realizar un pedido, pulse **Pedido**.



## SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS

En la lista inicial, seleccione las categorías de elementos disponibles; para ello, pulse en la pantalla para mostrar la comida, bebida o los artículos que desee pedir.

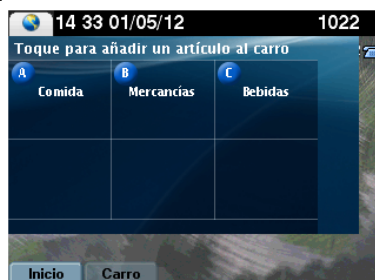


Para seguir seleccionando las categorías de elementos que desee pedir, pulse sobre el elemento de la pantalla o las flechas Retroceder página o Avanzar página para ver más páginas de elementos.



Pulse en la pantalla para ver un elemento.




Aparece la pantalla de cantidad. Pulse únicamente un número.

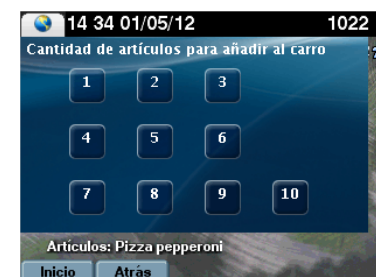

**Nota:** Si desea pedir una cantidad superior a 10, pulse 10 en esta página. A continuación, seleccione de nuevo el elemento para elegir una cantidad adicional.


Los elementos seleccionados que desea pedir aparecen en la pantalla de TV. Si desea seleccionar más elementos, pulse la tecla programada **Principal**.

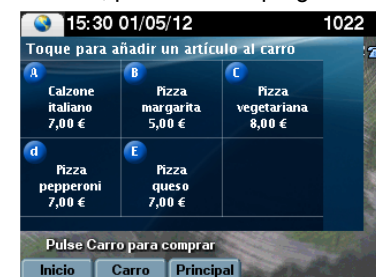

## CÓMO VER EL CARRO

Para ver el contenido del carro, pulse la tecla **Carro**.


Si hay varias cuentas de clientes configuradas en este conjunto de aplicaciones y es la primera vez que ve el carro, se le pedirá que inicie sesión.

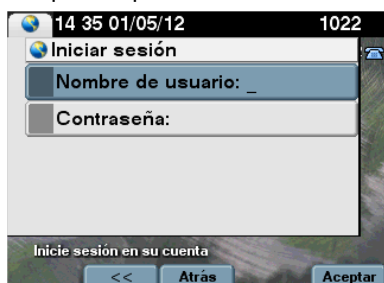

**Nota:** Si no hay varias cuentas configuradas, introduzca el PIN del conjunto cuando se le pida.

## INICIO DE SESIÓN EN SU CUENTA

Mediante el teclado del teléfono, introduzca el nombre de usuario y la contraseña (o el PIN, si se le pide).

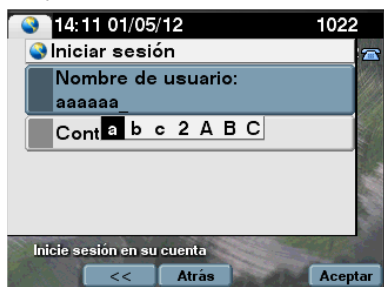

- Pulse los botones del teclado correspondientes a las letras o los números que formen su nombre de usuario.
- Pulse la misma tecla repetidamente para seleccionar el carácter siguiente mostrado en el cuadro de selección de dicha tecla. Por ejemplo, para seleccionar una "c" minúscula, pulse la tecla del número 2 tres veces. Siga pulsando las teclas correspondientes hasta que haya completado la información de su cuenta o del PIN.
- Si desea borrar un carácter, pulse <<.



Cuando la información esté completa, pulse **Ok**.

## ENVÍO DE UN PEDIDO

En la página Título de carro, pulse la tecla programada **Aceptar**.



Aparece una página de confirmación que refleja el total. Pulse la tecla programada **Confirmar** para realizar el pedido.

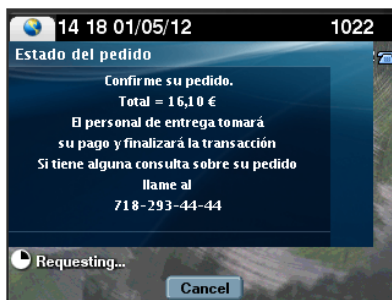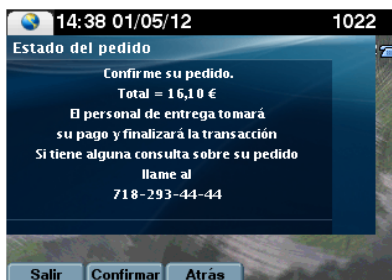

Cuando la solicitud del pedido se haya procesado, aparecerá un número de recibo.

## USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que varían en función de la pantalla que aparece en cada momento.

| Tecla programada | Función  |
|------------------|--|
| <b>Atrás</b>     | Vuelve a la página anterior.   |
| <b>Carro</b>     | Muestra los elementos que se han seleccionado para comprarlos.   |
| <b>Confirmar</b> | Envía el pedido.   |
| <b>Editar</b>    | Le permite cambiar la cantidad de un elemento resaltado.   |
| <b>Salir</b>     | Sale del pedido sin confirmar y vuelve a la página de inicio del teléfono.                                 |
| <b>Inicio</b>    | Vuelve a la página de inicio del teléfono.   |
| <b>Principal</b> | Vuelve a la página principal del servicio de comercio, por lo que puede seleccionar elementos adicionales. |
| <b>Aceptar</b>   | Muestra la confirmación del pedido.  |
| <b>Eliminar</b>  | Elimina un elemento resaltado del pedido.  |
| <<               | Retrocede sobre un elemento introducido (nombre de usuario, contraseña o PIN)                              |

Sede central en América  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
EE. UU.

<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
800 553-NETS (6387) (en los EE. UU.)  
Fax: +1 408 527-0883