

## LE DAMOS LA BIENVENIDA


El teléfono Cisco Unified IP Phone 7975, que forma parte de su conjunto de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para controlar la TV y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla táctil, teclas programadas (que cambian en función de los contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), un panel de navegación y un teclado de teléfono.



- 1 Utilice la **pantalla táctil** para seleccionar la TV o un servicio.
- 2 Utilice las **teclas programadas** para:
  - Navegar
  - Silenciar o dejar de silenciar *todas* las TV con un solo toque
  - Encender o apagar *todas* las TV con un solo toque
- 3 El **panel de navegación** no se utiliza con los servicios de control de TV de Cisco StadiumVision Director.
- 4 Utilice el **teclado** para marcar un número de teléfono o un número de canal.
- 5 Utilice los botones de línea para seleccionar una línea de teléfono (si hay varias), realizar una marcación rápida o ir a una URL definida.


## CONTROL DE LAS TV

Si desea controlar las TV, pulse **TV / Volumen**.

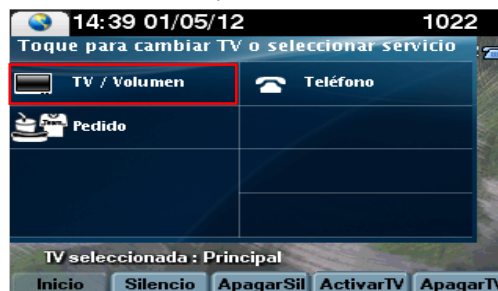

## SELECCIÓN DE UNA PANTALLA

Las TV se suelen identificar por ubicación. Toque la etiqueta de la TV que desee controlar o pulse **Todas**.

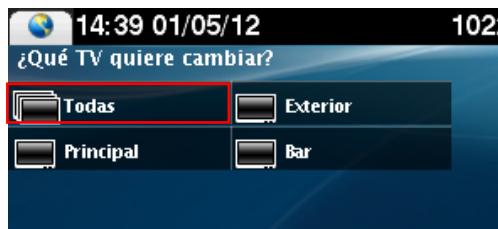

## SELECCIÓN DE UN CANAL

Pulse en el canal que desee o toque las flechas Retroceder página o Avanzar página para ver más canales.



**NOTA:** La tecla programada **Atrás** le llevará de nuevo a la pantalla anterior en funcionamiento. Si desea desplazarse por varias páginas con listados, utilice las flechas Retroceder página o Avanzar página.

También puede pulsar **Guía**, para ver la guía de canales de la TV relacionada, o **Teclado**, para introducir el número del canal que desee.



## AJUSTE DEL VOLUMEN

Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes:



- Aumenta el volumen de las TV seleccionadas.
- Disminuye el volumen de las TV seleccionadas.
- Alterna entre silenciar y dejar de silenciar las TV seleccionadas.


## USO DE LAS FUNCIONES AVANZADAS

Para acceder a las funciones avanzadas, como el control de las entradas externas y del subtítulo, pulse **Avanzado**.




### Entradas de TV

Si la TV se ha configurado para poder conectar dispositivos externos, como un reproductor de DVD o un ordenador personal, la lista de entradas de TV mostrará las fuentes disponibles. Pulse en la entrada que desee.

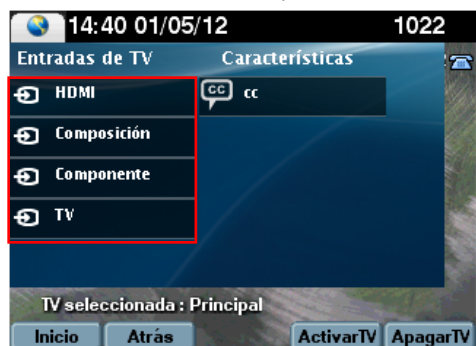

### Subtitulado

Varios de los canales disponibles pueden ofrecer la opción de mostrar subtítulos en la TV. Para activar o desactivar los subtítulos, pulse **cc**.

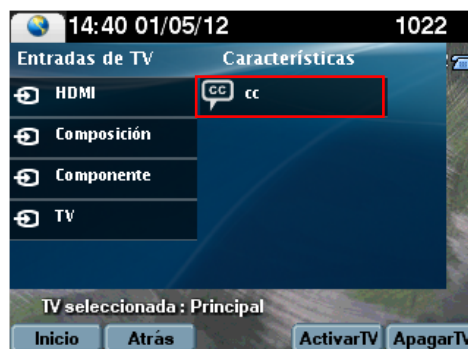

**NOTA:** En función de la configuración, puede haber varias opciones de subtítulo.

### CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA

Para realizar una llamada telefónica, descuelgue el auricular y marque el número al que desee llamar.

También puede realizar una llamada si:

- Pulsa el símbolo Teléfono de la pantalla y marca el número en el panel táctil que aparece.
- Pulsa la opción de marcación rápida que desee (la disponibilidad de esta función puede variar).



Si el conjunto de aplicaciones cuenta con varias líneas telefónicas y desea realizar una llamada con una línea diferente a la principal, solo tiene que pulsar el botón correspondiente de la línea que desee y marcar el número con el teclado.

## USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS

Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que varían en función de la pantalla que aparece en cada momento.

Tecla programada	Función
<b>Avanzado</b>	Se accede a las funciones avanzadas (entrada externa, subtítulo) de la TV seleccionada.
<b>Atrás</b>	Se vuelve a la anterior pantalla en funcionamiento.
<b>Guía</b>	Muestra la guía de canales de la TV designada.
<b>Inicio</b>	Se vuelve a la pantalla de inicio (control de la visualización).
<b>Teclado</b>	Le permite seleccionar un canal introduciendo el número con el teclado.
<b>Silencio o ApagarSil</b>	Silencia o deja de silenciar el volumen de todas las TV.
<b>ActivarTV o ApagarTV</b>	Enciende o apaga todas las TV.

Sede central en América  
 Cisco Systems, Inc.  
 170 West Tasman Drive  
 San Jose, CA 95134-1706  
 EE. UU.  
<http://www.cisco.com>  
 Tel: +1 408 526-4000  
 800 553-NETS (6387) (en los EE. UU.)  
 Fax: +1 408 527-0883