



Guide de démarrage rapide



Cisco Small Business Modèle PVC300 Caméra PTZ Internet avec audio et PoE

Comprend :

- Caméra PVC300
- Adaptateur secteur
- CD d'installation et de documentation
- Guide de démarrage rapide
- Supports de montage au plafond et vis
- Câble Ethernet d'environ 1,8 m

1

Avant de commencer

Afin de configurer la caméra Cisco PVC300, vous devez utiliser au moins un ordinateur équipé d'une connexion IP active du réseau local. Vous devez également utiliser les éléments suivants :


- un routeur ou un commutateur réseau Ethernet large bande PoE (vous pouvez ainsi connecter la caméra à Intranet) ou
- si le routeur ou le commutateur ne prend pas en charge PoE, utilisez l'adaptateur secteur ou un injecteur de puissance PoE.

Une fois l'installation terminée, Cisco recommande fortement d'exécuter l'Assistant de configuration disponible sur le CD-ROM de configuration lors de la première installation de la caméra. Les utilisateurs expérimentés peuvent configurer la caméra Cisco PVC300 directement à partir de l'interface Web de la caméra.



ATTENTION Veillez à ne pas placer la caméra Cisco PVC300 à l'envers (partie supérieure vers le bas) lorsque vous la retirez de son emballage ou l'installez. Vous risquez d'endommager la caméra si vous lui faites subir des manipulations brusques ou si vous essayez de pivoter sa partie supérieure manuellement.

Incorrect

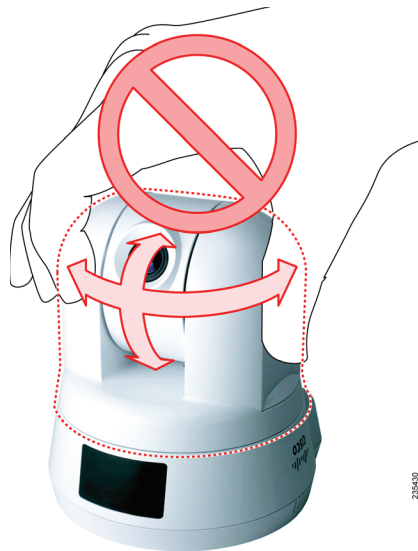

Correct




2


Installation

Afin d'installer la caméra Cisco PVC300, procédez comme suit.


ÉTAPE 1 Fixez le support de montage au plafond (1) à la caméra Cisco PVC300 à l'aide de deux petites vis (2).

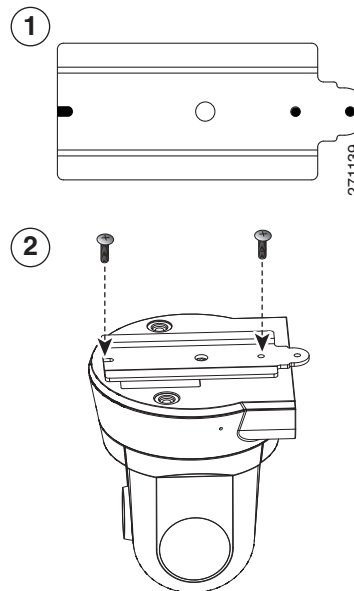

ÉTAPE 2 Percez trois trous pilote dans le plafond, puis enfoncez-y les chevilles en plastique (1) à l'aide d'un marteau. Fixez le support de montage (2) au plafond à l'aide de trois vis (3).

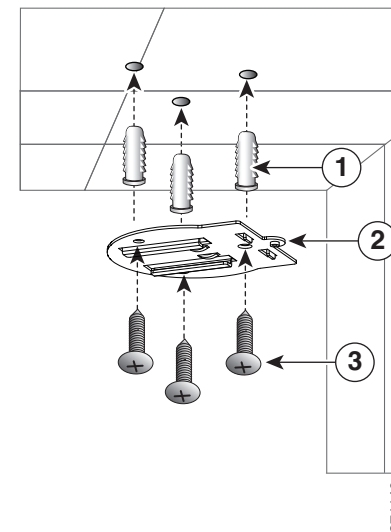

ÉTAPE 3 Faites glisser la caméra Cisco PVC300 dans le support de montage au plafond.

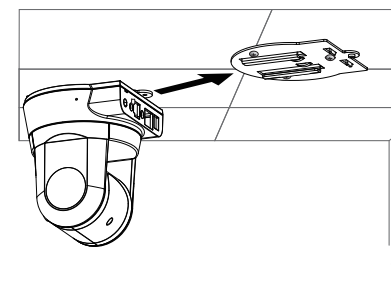

ÉTAPE 4 Fixez les deux supports de montage de la caméra avec une petite vis. La caméra Cisco PVC300 est désormais prête pour la connexion réseau.

3

Déploiement réseau


Vous disposez de deux possibilités pour déployer la caméra Cisco PVC300 sur le réseau :

- Configuration Ethernet de base
- Configuration PoE (Power over Ethernet)

Configuration Ethernet de base

Pour effectuer la configuration Ethernet de base, procédez comme suit.

ÉTAPE 1 Connectez la caméra Cisco PVC300 à un routeur ou un commutateur à l'aide du câble Ethernet fourni (1).

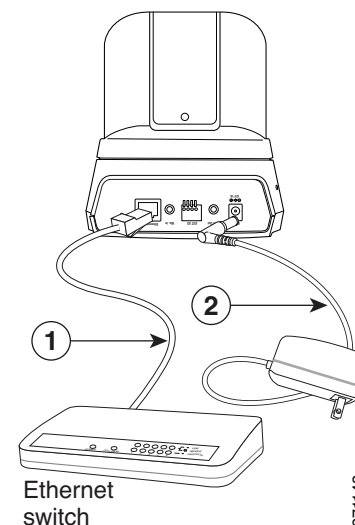

ÉTAPE 2 Branchez le câble d'alimentation fourni (2) de la caméra Cisco PVC300 à une prise électrique.

Siège en Amérique
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Téléphone : 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Télécopie : 408 527-0883



Cisco, Cisco Systems, les logos Cisco et Cisco Systems sont des marques commerciales ou déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document ou sur le site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme partenaire n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (0705R)

© 2009 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

♻️ Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé contenant 10 % de fibres recyclées après consommation.

Configuration PoE (Power over Ethernet)

Vous disposez de deux possibilités pour alimenter la caméra Cisco PVC300 via Ethernet :


- en utilisant un routeur ou commutateur PoE ;
- en utilisant un routeur ou commutateur non PoE.

Utilisation d'un routeur ou d'un commutateur PoE

La caméra PVC300 est compatible avec PoE qui permet de l'alimenter via un seul câble Ethernet relié à un routeur ou commutateur bande large PoE. Un adaptateur secteur n'est pas requis lorsque l'alimentation est effectuée via un routeur ou commutateur PoE.

Afin de relier la caméra Cisco PVC300 à un commutateur PoE, procédez comme suit.


ÉTAPE 1 Branchez la caméra Cisco PVC300 au routeur ou commutateur à l'aide d'un câble Ethernet.

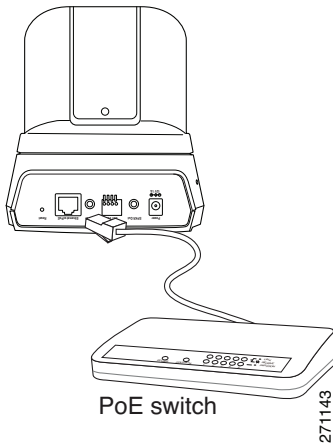

Utilisation d'un routeur ou commutateur non PoE

Si le routeur ou commutateur bande large ne prend pas en charge PoE, utilisez un injecteur de puissance PoE (non fourni) pour y relier la caméra Cisco PVC300. Pour connecter la caméra Cisco PVC300 à un commutateur non PoE via un injecteur de puissance PoE, procédez comme suit.

ÉTAPE 1 Branchez l'injecteur de puissance PoE (1) à la caméra Cisco PVC300 via un câble Ethernet (2).

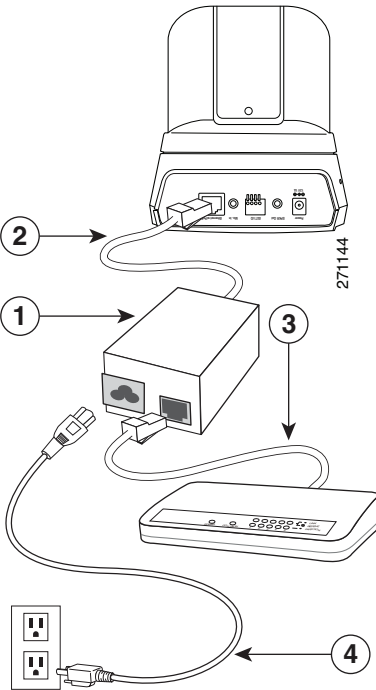

ÉTAPE 2 Connectez le routeur ou le commutateur bande large à l'injecteur de puissance PoE à l'aide d'un câble Ethernet (3).

ÉTAPE 3 Branchez l'injecteur de puissance PoE à l'alimentation (4).

Félicitations ! La caméra Cisco PVC300 est désormais prête pour la configuration.

4 Configuration

Afin de configurer la caméra Cisco PVC300, procédez comme suit.

ÉTAPE 1 Insérez le CD de configuration PVC300 dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Si le CD n'est pas exécuté automatiquement, cliquez sur Poste de travail puis sur le lecteur de CD-ROM.

ÉTAPE 2 Lancez l'Assistant de configuration.

ÉTAPE 3 Pour configurer la caméra Cisco PVC300, suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation de la caméra Cisco PVC300, consultez le guide *Cisco Small Business Administration Guide for the Model PVC300 PTZ Internet Camera with Audio and PoE* disponible en anglais à l'adresse :

https://www.cisco.com/en/US/products/ps9944/prod_maintenance_guides_list.html

5 Que faire ensuite

Ressource	Emplacement
Informations produit	www.cisco.com/go/surveillance
Documentation technique	https://www.cisco.com/en/US/products/ps9944/prod_maintenance_guides_list.html
Support clientèle	www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html
Informations sur la licence Open Source	www.cisco.com/go/osln
Informations de sécurité et de conformité réglementaires	https://www.cisco.com/en/US/products/ps9944/prod_maintenance_guides_list.html
Informations sur la garantie	www.cisco.com/go/warranty
Site central Partenaires Cisco pour les PME	www.cisco.com/web/partners/sell/smb