




快速入门指南

思科


90 系列非管理型交换机
以太网交换机

拆箱

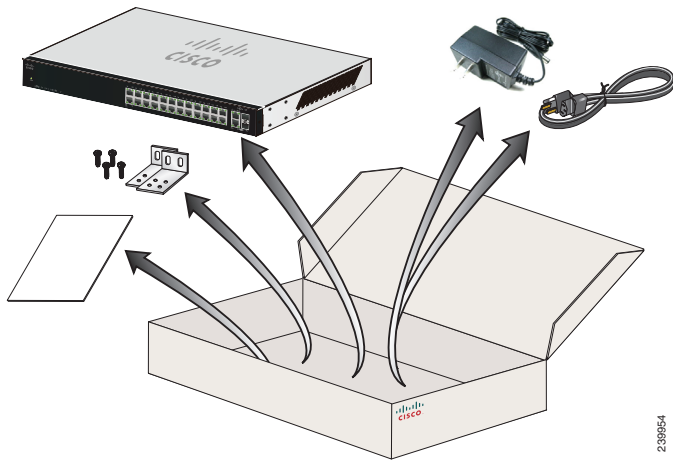


239954

机架式安装（如果需要）

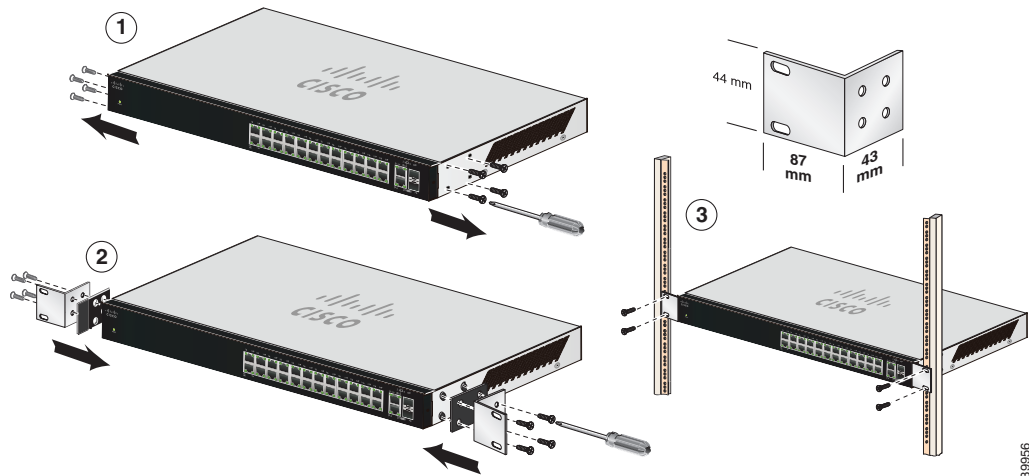


壁挂式安装（如果需要）

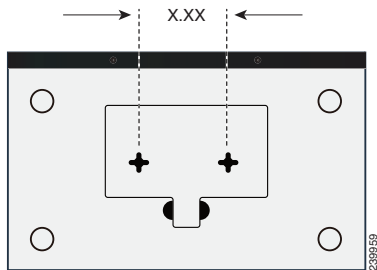

X.XX=	
SG90D-05、SF90D-05	1.7 英寸 /43 毫米
SF90D-08/16、SG90D-08	2.5 英寸 /63 毫米
SG92-16/24	3.7 英寸 /94 毫米


壁挂式安装 (如果需要) (续)

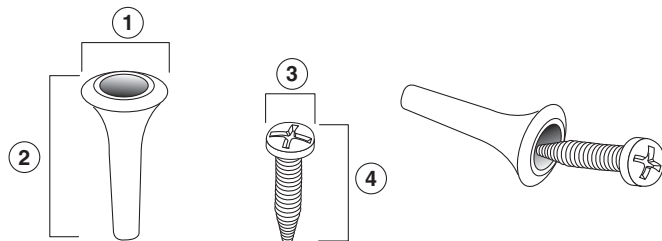


196243

SF90D-05/08/16			
1=0.3 英寸 /7.6 毫米	2=0.6 英寸 /15 毫米	3=0.17 英寸 /4.3 毫米	4=0.6 英寸 /14 毫米
SG90D-05/08			
1=0.3 英寸 /7.7 毫米	2=0.85 英寸 /21.8 毫米	3=0.25 英寸 /6.5 毫米	4=0.68 英寸 /17.4 毫米
SG92-16/24			
1=0.31 英寸 /8 毫米	2=0.87 英寸 /22.2 毫米	3=0.27 英寸 /6.8 毫米	4=0.62 英寸 /16 毫米

接通交换机的电源

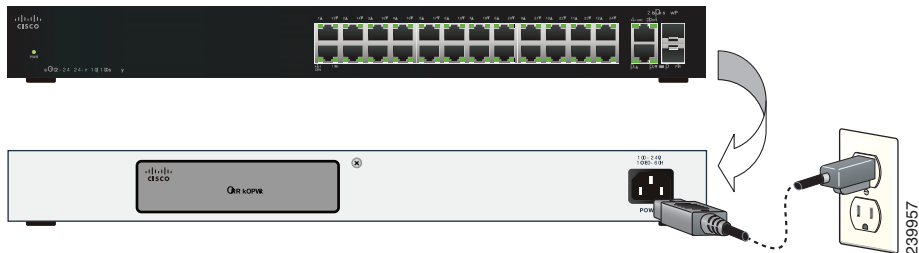

连接设备

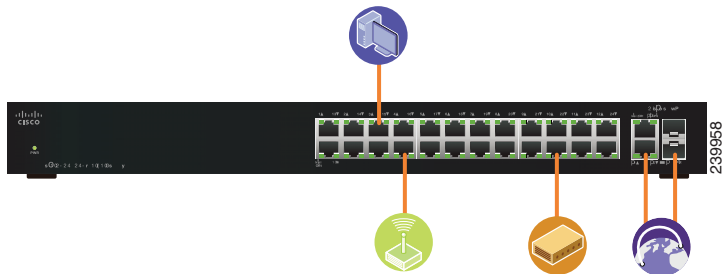

90 系列非管理型交换机：

www.cisco.com/go/90switches

规范信息和安全信息：

www.cisco.com/go/90switches

点击 Resources（资源）选项卡，向下滚动到 Technical Documentation（技术文档）。

思科用户协议：

www.cisco.com/go/eula

保修信息：

www.cisco-warrantyfinder.com

美国总部

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706

美国

www.cisco.com

Small Business 支持美国联系电话：
1-866-606-1866

Small Business 客户支持中心（全球）：
www.cisco.com/go/sbsc

思科系统（中国）网络技术公司

中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号
北京银泰中心银泰写字楼 C 座 7-12 层
邮政编码：100022

<http://www.cisco.com/cn>

总机：(8610) 8515 5000

传真：(8610) 8515 5963



Cisco 和 Cisco 徽标是 Cisco Systems, Inc. 和 / 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标。www.cisco.com/go/trademarks 上提供了 Cisco 的商标列表。提及的第三方商标为其相应所有人的财产。使用“合作伙伴”一词并不暗示思科和任何其他公司之间存在合伙关系。(1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. 版权所有。