




## Bežné telefónne činnosti


Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte  a vyberte <b>Pomoc</b> .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo <b>Opakuj</b> .
Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktoru	(Iba v režime skupinového počúvania.) Stlačte tlačidlo <b>SPOčúvanie</b> .
Iba počúvanie pomocou reproduktoru	(Iba v režime monitorovania.) Stlačte tlačidlo <b>Monitor</b> .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte položky <b>Adresáre &gt; Zmeškané hovory, Odchádzajúce hovory alebo Prijaté hovory</b> . Vyberte číslo a stlačte tlačidlo <b>Voláť</b> .
Úprava čísla	Stlačte <b>Upraviť</b> , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Zvýraznite hovor, ktorý chcete podržať (alebo podržaný hovor, v ktorom chcete pokračovať), a stlačte tlačidlo  .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> a zadajte číslo. Potom znova stlačte tlačidlo <b>Prepoj</b> .
Začatie štandardného konferenčného hovoru	Stlačte <b>d'alej &gt; Konfer</b> , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo <b>Konfer</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. alebo jej pridružených organizácií v USA a niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné značky, názvy alebo ochranné známky uvedené v tomto dokumente alebo na webovej lokalite sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie výrazu „partner“ neznamená, že medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou existuje partnerský vzťah. (0501 R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

OL-10516-01

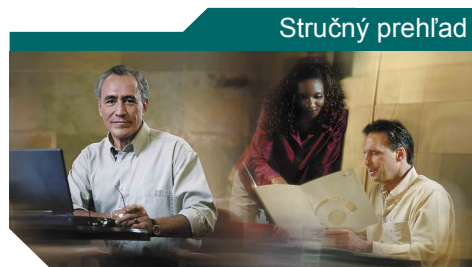

## Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pre Cisco Unified CallManager 4.2

Definície tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Rýchla voľba

Bežné telefónne činnosti

## Definície tlačidiel

<b>Aktual</b>	Obnovenie obsahu
<b>CallBack</b>	Prijatie upozornenia na sprístupnenie predtým obsadenej klapky
<b>d'alej</b>	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
<b>Hľadať</b>	Vyhľadanie položky v adresári
<b>IVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
<b>Konfer</b>	Vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Koniec</b>	Odpojenie aktuálneho hovoru
<b>kPristup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>MeetMe</b>	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
<b>Monitor</b>	Počúvanie hovoru v reproduktore
<b>MonVyp</b>	Výpnutie funkcie monitora
<b>Odkloniť</b>	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
<b>OdpojPK</b>	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
<b>Odstrániť</b>	Odstránenie účastníka konferencie
<b>Opakuj</b>	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
<b>Parkuj</b>	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
<b>Podrobnosti</b>	Otvorenie záznamu hovoru viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
<b>PrepVše</b>	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov
<b>Prepoj</b>	Prepojenie hovoru
<b>Prijat'</b>	Prijatie hovoru

<b>Pristup</b>	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
<b>Pristup</b>	Umožňuje odhlásiť sa zo skupin pátrania, a tým zabrániť, aby na vašom telefóne zvonili hovory skupiny pátrania
<b>PrmPrep</b>	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
<b>QRT</b>	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
<b>Skončiť</b>	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
<b>SkrVoľb</b>	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
<b>Spočúvanie</b>	Hovorenie pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora (režim Skupinové počúvanie)
<b>Spojiť</b>	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
<b>Správy</b>	Pristup do systému hlasových správ
<b>SPVyp</b>	Vypne režim Skupinové počúvanie
<b>SVezmi</b>	Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine
<b>Upraviť</b>	Upravenie čísla v protokole hovorov
<b>Vezmi</b>	Prijatie hovoru vo vašej skupine
<b>Volaj</b>	Uskutočnenie nového hovoru
<b>Volat'</b>	Vytočenie telefónneho čísla
<b>Zavrieť</b>	Zatvorenie aktuálneho okna
<b>Zmazať</b>	Odstránenie záznamov alebo nastavení
<b>Zmazať</b>	Obnovenie východiskových nastavení
<b>ZozKonf</b>	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
<b>Zrušiť</b>	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

## Ikony obrazovky telefónu

Stav hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podržaný hovor
	Spojený hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Prichádzajúci hovor
	Zdieľaná linka sa používa

Zabezpečené hovory	
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor

Vybraté zariadenie	
	Slúchadlo sa používa
	Používa sa reproduktor (zapnutá funkcia Monitor)

Kriticky dôležité hovory	
	Prioritný hovor
	Hovor so strednou prioritou
	Hovor s vysokou prioritou
	Hovor s najvyššou prioritou

Ďalšie funkcie	
	Rýchla voľba je nakonfigurovaná
	Čakajúca správa
	Vybratá možnosť
	Funkcia je zapnutá
	Video je zapnuté (iba telefón Cisco Unified IP Phone 7911G)

## Ikony tlačidiel

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržanie
	Menu aplikácií

## Rýchla voľba

Požadovaná činnosť	Postup
Rýchla voľba čísla	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo  a vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.</li> <li>Stlačte tlačidlo  a vyberte položku <b>Adresáre &gt; Rýchle voľby</b>. Vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť.</li> <li>Zadajte číslo rýchlej voľby, keď je telefón zavesený, a stlačte tlačidlo <b>SkrVoľb</b>.</li> </ul>