




Vanliga telefonfunktioner

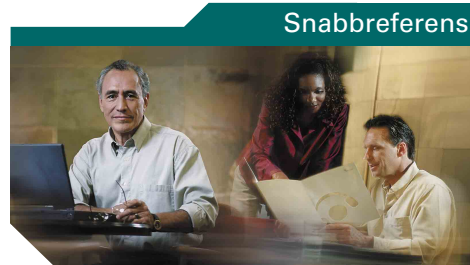
Visa direkthjälpen på telefonen	Tryck på  och välj Hjälp .
Ringa ett samtal	Aktivera kopplingtonen före eller efter att du slagit ett nummer.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck på Ring igen .
Tala via telefonluren och lyssna via högtalaren	(Endast gruppnyssning.) Tryck på GLyssna .
Lyssna endast via högtalaren	(Endast bevakningsläge.) Tryck på Bevkn .
Använda samtalsloggar	Tryck på  och välj Kataloger > Missade samtal, Ringda samtal eller Mottagna samtal . Välj ett nummer och tryck på Ring .
Redigera ett nummer	Tryck Ändra , << eller >>.
Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Markera samtal att sätta under förfrågan eller återuppta och tryck  .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på Överföring , ange telefonnumret och tryck sedan på Överföring igen .
Starta en standardkonferens	Tryck på Fler > Konf och ring upp deltagaren. Tryck sedan på Konf igen .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems och Cisco Systems-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla andra märken, namn eller varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

OL-10544-01



Cisco Unified IP-telefon 7906G och 7911G för Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen

Knappikoner

Snabbval
















Vanliga telefonfunktioner






Definitioner av programstyrda knappar

Avbryt	Avbryt en åtgärd eller stänga en skärm utan att tillämpa ändringarna
AvbSKd	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
AvslSam	Frånkoppla aktuellt samtal
Avsluta	Gå tillbaka till föregående skärm
Besvara	Besvara ett samtal
Bevkn	Lyssna på ett samtal på högtalaren
BevAv	Inaktivera funktionen Bevaka
BrytIn	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
BrytInKonf	Lägga till dig själv i samtal på delad linje och upprätta en konferens
Delta	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera samtal på en linje
Detaljer	Öppnar samtalsposten Detaljer för flerpartssamtal i loggarna Missade samtal och Mottagna samtal
DirÖvf	Överföra två samtal till varandra
Fler	Visa fler programstyrda knappar
GLAv	Inaktivera gruppnyssning
GLyssna	Tala via telefonluren och lyssna via högtalaren (gruppnyssna)
Hämta	Besvara ett samtal i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal i en annan grupp
HämtO	Besvara samtal i associerad grupp
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Medd	Visa röstmeddelandesystemet
MeetMe	Vara värd för en Meet-Me-konferens





Nytt	Skapa ett nytt samtal
Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
QRT	Skicka information om samtalsproblem till systemadministratören
Radera	Återställ inställningar till standard
Rensa	Radera poster eller inställningar
Ring	Slå ett nummer
Ring igen	Ring senast uppringda nummer igen
Rstmedd	Skicka ett samtal till röstmeddelandesystemet
Snabbval	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
Stäng	Stänga aktuellt fönster
Sök	Söka efter en kataloglista
Ta bort	Ta bort tecken till höger om markören när du använder Ändra
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Uppdatera	Uppdatera innehållet
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknötning blir ledig
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Överföring	Överföra ett samtal
<<	Ta bort inskrivna tecken
>>	Flytta igenom de inskrivna tecknen

Ikoner på telefonskärmen



Samtalsstatus	
	Vidarebefordran aktiverad
	Samtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Luren av
	Luren på
	Inkommande samtal
	Delad linje används
Säkra samtal	
	Verifierat samtal
	Krypterat samtal
Vald enhet	
	Använd lur
	Högtalare används (Bevakning på)
Viktiga samtal	
	Samtal med prioritet
	Samtal med mellanprioritet
	Samtal med hög prioritet
	Samtal med högsta prioritet

Övriga funktioner	
	Snabbval konfigurerat
	Meddelande väntar
	Alternativ valt
	Aktiverad funktion
	Video aktiverad (endast Cisco Unified IP-telefon 7911G)

Knappikoner

	Volym
	Navigering
	Förfrågan
	Programmeny

Snabbval

Om du vill...	Gör du så här...
Ringa ett nummer med snabbval	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på  och välj ett nummer att ringa. Tryck på  och välj Kataloger > Snabbval. Välj ett nummer att ringa. Ange ett snabbvalsnummer medan luren är på och tryck på Snabbval.