




Obecné úkony při telefonování

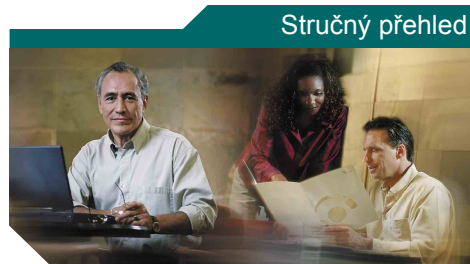
Zobrazit na telefonu nápovědu online	Stiskněte  a vyberte Nápověda .
Zahájit hovor	Zvedněte sluchátko před zadáním nebo po zadání čísla.
Opakovat hovor	Stiskněte tlačítko Opakovat .
Hovor do sluchátka a poslech reproduktoru	(Jen režim Skupinový poslech.) Stiskněte Sposlech .
Poslech jen z reproduktoru	(Jen režim Monitor.) Stiskněte Monitor .
Použít protokoly hovorů	Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Zmeškané hovory, Odchozí hovory nebo Přijaté hovory . Vyberte číslo a stiskněte Volat .
Upravit číslo	Stiskněte tlačítko Upravit , << nebo >>.
Přidržit hovor nebo pokračovat v hovoru	Zvýrazněte přidřený nebo obnovený hovor a stiskněte  .
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte tlačítko Přepojit , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepojit .
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte tlačítko více > Konfer , zvolte číslo účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček ve Spojených státech a některých dalších zemích. Veškeré další značky, názvy a ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webovém serveru jsou majetkem příslušných vlastníků. Použitím slova partner se nerozumí partnerský vztah mezi společností Cisco a jinou společností. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena.

OL-12021-01



Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pro Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP a SIP)

Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Ikony tlačítek

Rychlá volba

Obecné úkony při telefonování








Definice softwarových tlačítek

Aktualizovat	Obnoví obsah.
Callback	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hledat	Vyhledá záznam adresáře.
JVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v přidružené skupině.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřistp	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Monitor	Aktivuje hlasitý příposlech pomocí reproduktoru.
MonVyp	Deaktivuje funkci Monitor.
Nerušit	Vypne funkci Nerušit (DND).
Odklonit	Odkloní hovor do systému hlasové pošty.
OdpPosl	Odpojí účastníka konference, který se připojil jako poslední.
Odstranit	Odstraní účastníka konference.
Odstranit	Při použití funkce Upravit odstraní znaky napravo od kurzoru.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Park	Zaparkuje hovor.
Podrobnosti	Otevře položku hovoru Podrobnosti o hovoru s více účastníky v logu Zmeškané hovory a Přijaté hovory.
Propojit	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout	Přijme hovor.
Přistoupení	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.



PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného.
QRT	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
SPoslech	Hovor s použitím sluchátka a poslechem reproduktoru (skupinový poslech).
SPVyp	Zakáže skupinový poslech.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Upravit volání	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
Video	Zvolí režim zobrazení videa.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Vymazat	Obnoví výchozí hodnoty nastavení.
Vyzvednout	Přijme hovor ve vaší skupině.
Zavřít	Zavře aktuální okno.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zprávy	Poskytuje přístup k systému hlasové schránky.
Zrušit	Zruší akci nebo zavře obrazovku bez použití změn.
<<	Vymaže zadané znaky.
>>	Umožňuje přecházet mezi zadanými znaky.

Ikony na displeji telefonu



Stav hovoru

	Přesměrování hovorů povoleno
	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Zvednuto
	Zavěšeno
	Příchozí hovor
	Sdílená linka se používá





Zabezpečené hovory

	Ověřený hovor
	Šifrovaný hovor


Vybrané zařízení






	Používá se sluchátko
	Používá se reproduktor (funkce Monitor je zapnuta)

Důležité hovory





	Důležitý hovor
	Velmi důležitý hovor
	Vysoce důležitý hovor
	Nejdůležitější hovor

Další funkce



	Rychlá volba je nakonfigurována
---	---------------------------------

	Indikace čekající hlasové zprávy
	Vybraná možnost
	Funkce povolena
	Video povoleno (jen Cisco Unified IP Phone 7911G)
	Záznam adresy URL v logu hovorů je připraven k úpravě

Ikony tlačítek

	Hlasitost
	Navigační tlačítko
	Přidržení
	Nabídka Aplikace

Rychlá volba

Chcete-li...	Pak...
Volání pomocí rychlé volby	<ul style="list-style-type: none"> Stiskněte tlačítko  a vyberte číslo, které chcete volat. Stiskněte tlačítko  a vyberte položku Adresáře > Rychlé volby. Vyberte číslo, které chcete volat. Zadejte číslo rychlé volby, aniž byste zvedli sluchátko, a stiskněte tlačítko ZkrVolb.