




Bežné telefónne činnosti

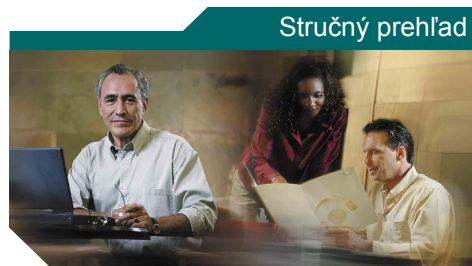
Zobrazenie pomoci online na telefóne	Stlačte  a vyberte Pomoc .
Uskutočnenie hovoru	Zdvihnite slúchadlo pred vytočením čísla alebo po vytočení čísla.
Opätovné vytočenie čísla	Stlačte tlačidlo Opakuj .
Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime skupinového počúvania.) Stlačte tlačidlo SPočúvanie .
Iba počúvanie pomocou reproduktora	(Iba v režime monitorovania.) Stlačte tlačidlo Monitorovať .
Použitie protokolov hovorov	Stlačte tlačidlo  a vyberte položky Adresáre > Zmeškané hovory , Odhádzajúce hovory alebo Prijaté hovory . Vyberte číslo a stlačte tlačidlo Volat' .
Úprava čísla	Stlačte Upraviť , << alebo >>.
Podržanie hovoru a pokračovanie v hovore	Zvýraznite hovor, ktorý chcete podržať (alebo podržaný hovor, v ktorom chcete pokračovať), a stlačte tlačidlo  .
Prepojenie hovoru na nové číslo	Stlačte tlačidlo Prepoj a zadajte číslo. Potom znova stlačte tlačidlo Prepoj .
Začatie štandardného konferenčného hovoru (ad hoc)	Stlačte d'alej > Konfer , zavolajte účastníka a potom znova stlačte tlačidlo Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems a logo Cisco Systems sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. alebo jej dcérskej organizácii v USA a niektorých ďalších krajinách. Všetky ostatné značky, názvy alebo ochranné známky uvedené v tomto dokumente alebo na webovej lokalite sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie výrazu „partner“ neznamená, že medzi spoločnosťou Cisco a ľubovoľnou inou spoločnosťou existuje partnerský vzťah. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Všetky práva vyhradené.

OL-12032-01



Zariadenie Cisco Unified IP Phone 7906G a 7911G pre systém Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP a SIP)

Definície tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Ikony tlačidiel

Rýchla voľba

Bežné telefónne činnosti





Definície tlačidiel

Aktual.	Obnovenie obsahu
Callback	Prijatie upozornenia na sprístupnenie predtým obsadenej klapky
d'alej	Zobrazenie ďalších kontextových tlačidiel
Hľadať	Vyhľadanie položky v adresári
Ivzemi	Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej skupine
Konfer	Vytvorenie konferenčného hovoru
Koniec	Odpojenie aktuálneho hovoru
kPrístup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
MeetMe	Host'ovanie konferenčného hovoru typu Meet-Me
Monitor	Počúvanie hovoru v reproduktore
MonVyp	Vypnutie funkcie monítora
Nerušit'	Vypnutie funkcie Nerušit'
Odklonit'	Odoslanie hovoru do systému hlasových správ
OdpojPK	Odpojenie posledného účastníka pridaného do konferenčného hovoru
Odstranit'	Odstránenie účastníka konferencie
Odstranit'	Odstránenie znakov napravo od kurzora pri používaní funkcie Upraviť
Opakovať	Opätovné vytočenie naposledy volaného čísla
Parkuj	Uloženie hovoru pomocou funkcie zaparkovania hovoru
Podrobnosti	Otvorenie záznamu hovoru viacerých účastníkov v protokole Zmeškané hovory a Prijaté hovory
PrepVše	Nastavenie alebo zrušenie presmerovania hovorov





Prijat'	Prijatie hovoru
Pristup	Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
PrmPrep	Vzájomné prepojenie dvoch hovorov
QRT	Odoslanie informácií o problémoch s hovormi správcovi systému
RVidea	Výber režimu zobrazenia videa
Skončiť'	Návrat na predchádzajúcu obrazovku
SkrVoľb	Vytočenie čísla pomocou indexového čísla rýchlej voľby
Spočúvanie	Hovor pomocou slúchadla a počúvanie pomocou reproduktora (režim Skupinové počúvanie)
Spojiť'	Prepojenie hovoru
Spojiť'	Spojenie viacerých hovorov na jednej linke a vytvorenie konferenčného hovoru
Správy	Pristup do systému hlasových správ
SPVyp	Vypne režim Skupinové počúvanie
SVezmi	Prijatie hovoru zvoniaciho v inej skupine
Upraviť'	Upravenie čísla v protokole hovorov
Vezmi	Prijatie hovoru vo vašej skupine
Volaj	Uskutočnenie nového hovoru
Volat'	Vytočenie telefónneho čísla
Zavrieť'	Zatvorenie aktuálneho okna
Zmazať'	Obnovenie východiskových nastavení
Zmazať'	Odstránenie záznamov alebo nastavení
ZozKonf	Zobrazenie zoznamu účastníkov konferencie
Zrušiť'	Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky bez použitia zmien
<<	Odstránenie zadaných znakov
>>	Prechod medzi zadanými znakmi

Ikony obrazovky telefónu



Stav hovoru	
	Presmerovanie hovorov je zapnuté
	Podrzaný hovor
	Spojený hovor
	Zdvihnuté slúchadlo
	Zavesené slúchadlo
	Prichádzajúci hovor
	Zdieľaná linka sa používa
Zabezpečené hovory	
	Overený hovor
	Šifrovaný hovor
Vybraté zariadenie	
	Slúchadlo sa používa
	Používa sa reproduktor (zapnutá funkcia Monitor)
Kriticky dôležité hovory	
	Prioritný hovor
	Hovor so strednou prioritou
	Hovor s vysokou prioritou
	Hovor s najvyššou prioritou
Ďalšie funkcie	
	Rýchla voľba je nakonfigurovaná
	Čakajúca správa

	Vybratá možnosť
	Funkcia je zapnutá
	Video je zapnuté (iba telefón Cisco Unified IP Phone 7911G)
	Položka URL v protokole hovorov je pripravená na upravovanie.

Ikony tlačidiel

	Hlasitosť
	Navigácia
	Podržanie
	Menu aplikácií

Rýchla voľba

Požadovaná činnosť	Postup
Rýchla voľba čísla	<ul style="list-style-type: none"> Stlačte tlačidlo  a vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku Adresáre > Rýchle voľby. Vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť. Keď je telefón zavesený, zadajte číslo rýchlej voľby a stlačte tlačidlo SkrVoľb.