




## Vanliga telefonfunktioner


Visa direkthjälpen på telefonen	Tryck på  och välj <b>Hjälp</b> .
Ringa ett samtal	Aktivera kopplingtonen före eller efter att du slagit ett nummer.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck på <b>Ring igen</b> .
Tala via telefonluren och lyssna via högtalaren	(Endast grupplyssning.) Tryck på <b>GLyssna</b> .
Lyssna endast via högtalaren	(Endast bevakningsläge.) Tryck på <b>Bevkn</b> .
Använda samtalsloggar	Tryck på  och välj <b>Kataloger &gt; Missade samtal, Ringda samtal eller Mottagna samtal</b> . Välj ett nummer och tryck på <b>Ring</b> .
Redigera ett nummer	Tryck <b>Ändra</b> , << eller >>.
Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Markera samtal att sätta under förfrågan eller återuppta och tryck  .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på <b>Överföring</b> , ange telefonnumret och tryck sedan på <b>Överföring igen</b> .
Starta en standardkonferens (ad hoc-konferens)	Tryck på <b>Fler &gt; Konf</b> och ring upp deltagaren. Tryck sedan på <b>Konf igen</b> .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems och Cisco Systems-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och i vissa andra länder. Alla andra märken, namn eller varumärken som omnämns i detta dokument eller på denna webbplats tillhör respektive ägare. Användning av ordet partner betyder inte att det föreligger någon bolagsrelation mellan Cisco och något annat företag. (0501R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

OL-12033-01

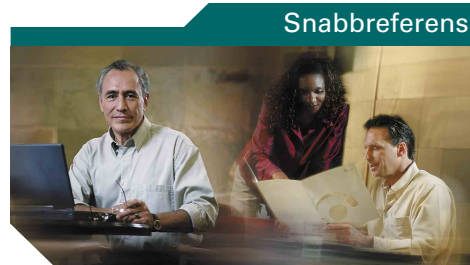

## Cisco Unified IP-telefon 7906G och 7911G för Cisco Unified CallManager 5.1 (SCCP och SIP)

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen

Knappikoner

Snabbval

Vanliga telefonfunktioner








## Definitioner av programstyrda knappar

<b>Avbryt</b>	Avbryta en åtgärd eller stänga en skärm utan att tillämpa ändringarna
<b>AvbSKd</b>	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
<b>AvslSam</b>	Frånkoppla aktuellt samtal
<b>Avsluta</b>	Gå tillbaka till föregående skärm
<b>Besvara</b>	Besvara ett samtal
<b>Bevkn</b>	Lyssna på ett samtal på högtalaren
<b>BevAv</b>	Inaktivera funktionen Bevaka
<b>BrytIn</b>	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
<b>BrytInKonf</b>	Lägga till dig själv i samtal på delad linje och upprätta en konferens
<b>Delta</b>	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera samtal på en linje
<b>Detaljer</b>	Öppnar samtalsposten Detaljer för flerpartssamtal i loggarna Missade samtal och Mottagna samtal
<b>DirÖvf</b>	Överföra två samtal till varandra
<b>Fler</b>	Visa fler programstyrda knappar
<b>GLAv</b>	Inaktivera grupplyssning
<b>GLyssna</b>	Tala via telefonluren och lyssna via högtalaren (grupplyssna)
<b>Hämta</b>	Besvara ett samtal i gruppen
<b>HämtG</b>	Besvara ett samtal i en annan grupp
<b>HämtO</b>	Besvara samtal i associerad grupp
<b>Konf</b>	Skapa ett konferenssamtal
<b>KonfList</b>	Visa konferensdeltagare
<b>Medd</b>	Visa röstmeddelandesystemet
<b>MeetMe</b>	Vara värd för en Meet-Me-konferens
<b>Nytt</b>	Skapa ett nytt samtal



Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
QRT	Skicka information om samtalsproblem till systemadministratören
Radera	Återställ inställningar till standard
Rensa	Radera poster eller inställningar
Ring igen	Ring senast uppringda nummer igen
Ring	Slå ett nummer.
Rstmedd	Skicka ett samtal till ett röstmeddelandesystem
Snabbval	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
Stäng	Stänga aktuellt fönster
Stör ej	Slå av Stör ej
Sök	Söka efter en kataloglista
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Ta bort	Ta bort tecken till höger om markören när du använder Ändra
Uppdatera	Uppdatera innehållet
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
VidLäge	Välja videovisningsläge
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknnytning blir ledig
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Överföring	Överföra ett samtal
<<	Ta bort inskrivna tecken
>>	Flytta igenom de inskrivna tecknen

## Ikoner på telefonskärmen



### Samtalsstatus

	Vidarebefordran aktiverad
	Samtal under förfrågan
	Uppkopplat samtal
	Luren av
	Luren på
	Inkommande samtal
	Delad linje används





### Säkra samtal

	Verifierat samtal
	Krypterat samtal



### Vald enhet





	Använd lur
	Högtalare används (Bevakning på)

### Viktiga samtal





	Samtal med prioritet
	Samtal med mellanprioritet
	Samtal med hög prioritet
	Samtal med högsta prioritet

### Övriga funktioner



	Snabbval konfigurerat
	Meddelande väntar

	Alternativ valt
	Aktiverad funktion
	Video aktiverad (endast Cisco Unified IP-telefon 7911G)
	URL-post i en samtalslogg är färdig att redigera

## Knappikoner

	Volym
	Navigering
	Förfrågan
	Programmeny

## Snabbval

Om du vill ...	Gör du så här ...
Ringa ett nummer med snabbval	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  och välj ett nummer att ringa.</li> <li>Tryck på  och välj <b>Kataloger &gt; Snabbval</b>. Välj ett nummer att ringa.</li> <li>Ange ett snabbvalsnummer medan luren är på och tryck på <b>Snabbval</b>.</li> </ul>