



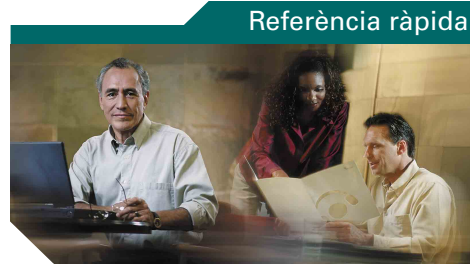
Tasques telefòniques habituals

Posar una trucada en espera/recuperar una trucada	Premeu Espera o Cont.
Transferir una trucada a un número nou	Premeu Trnsf. , introduïu el número de destinació i torneu a prémer Trnsf.
Tornar a trucar a un número	Premeu Retruc. o  .
Posar en silenci el telèfon	Premeu MuteOn . Per encendre el micròfon, premeu MuteOff .
Iniciar una trucada de conferència estàndard	Premeu Confr. Marqueu un número i premeu Confr. un altre cop. Repetiu aquesta acció amb cada participant.
Desviar a una altra extensió	Premeu DsvInc. Marqueu el número de telèfon al qual voleu desviar totes les trucades. Per cancel·lar aquesta acció, premeu DsvInc.
Utilitzar els registres de trucades	Trieu Menú > Registre trucades per seleccionar un registre de trucades. Per marcar, ressaltau un llistat i premeu  .
Passar una trucada en una línia compartida del telèfon de l'escriptori al telèfon inalàmbric, i a l'inrevés	Al telèfon amb la trucada activa, premeu Espera . A l'altre telèfon, premeu Cont. per connectar amb la trucada.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i el logotip Cisco Systems són marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. o de les seves filials als EUA i altres països. La resta de marques, noms o marques comercials esmentades en aquest document o al lloc web pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una associació entre Cisco i qualsevol altra empresa. (0501R)

OL-11208-01



Telèfon IP inalàmbric Cisco Unified 7920 per a Cisco Unified CallManager 4.2

Tasques telefòniques habituals













Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat















Definicions de les tecles programades

Icones de la pantalla del telèfon

Ús del telèfon

Engagar el telèfon	Mantingueu premuda  (tecla roja) fins que s'engegui el telèfon.
Realitzar una trucada	Marqueu el número i premeu  (tecla verda). (No hi ha to de marcatge).
Contestar una trucada	Premeu  (tecla verda).
Penjar una trucada	Premeu  (tecla roja).
Accedir a les funcions del telèfon	Premeu  o  (tecla programada) perquè aparegui la funció. Utilitzeu  o  per veure altres funcions.
Accedir a les opcions del menú	Premeu  (Menú) i utilitzeu  o  per veure els menús.
Aparar el telèfon	Mantingueu premuda  (tecla roja) fins que s'apagui el telèfon.

Tecles de mètode abreujat



Bloquejar/desbloquejar el teclat	Mantingueu premuda  (tecla #).  indica que el teclat està bloquejat. Per desbloquejar-lo, premeu  i Acceptar .
Alternar entre el timbre i la vibració	Mantingueu premuda  (tecla *). Apareixen "Vibració activada" i  . Per activar el timbre, premeu  i  desapareix.
Ajustar el volum de l'altaveu	Premeu  per accedir a la pantalla del volum. Premeu  per augmentar o  per disminuir el volum.
Accedir als missatges de veu	Mantingueu premuda  un moment per connectar-vos al sistema de missatgeria de veu.
Tornar a trucar a un número	Premeu  per veure els números marcats. Premeu  per localitzar el número i, a continuació, premeu  .

Definicions de les tecles programades

Actual.	Actualitzar el contingut.
Agenda	Accedir a l'agenda.
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada.
Canc.	Cancel·lar una acció o sortir d'una pantalla sense aplicar els canvis.
CaptAs	Contestar una trucada que sona en un grup associat al vostre.
CaptGr	Contestar una trucada que sona en un altre grup.
Captura	Contestar una trucada del grup propi.
Confr.	Crear una trucada de conferència.
Connect.	Connectar diverses trucades en curs en una sola línia per a crear una trucada de conferència.
Cont.	Reprendre una trucada en espera.
Contestar	Contestar una trucada.
Desviar	Enviar una trucada al sistema de missatgeria de veu.
Detall	Mostrar els detalls d'un registre.
DsvInc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades.
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades.
Eliminar	Eliminar caràcters en la posició del cursor en utilitzar EditNúm.
EliUltTr	Treure l'últim usuari afegit a una trucada de conferència.
Enviar	Cercar un llistat de directori.
Esborr.	Esborrar registres o configuracions.
FiTruc.	Desconnectar la trucada en curs.
Guardar	Desar la configuració escollida.
IdTrMali	Denunciar trucades sospitoses.






IntruCf	Connectar-vos a una trucada d'una línia compartida i establir una trucada de conferència.
Intrusió	Afegir-se un mateix a una trucada de línia compartida.
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència.
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid.
Marcar	Marcar un número de telèfon.
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me.
Menú	Accedir als menús del telèfon.
MuteOn/ MuteOff	Silenciar una trucada/deshabilitar Silenci.
NovaTruc	Fer una trucada nova.
QRT	Enviar problemes de les trucades a l'administrador del sistema.
RetrTruc	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible.
Retruc.	Tornar a marcar l'últim número.
Svcs	Accedir al menú Serveis.
Treure	Treure un participant d'una conferència.
Trnsf.	Transferir una trucada.
TrsfDir	Transferir dues trucades entre elles.
Volum	Ajustar el volum de l'altaveu.

Ús de les tecles de drecera de marcatge ràpid





Configurar les tecles de drecera de marcatge ràpid	Selecioneu Menú > Directori > Agenda > Marcatge ràpid . Desplaceu-vos fins a un element de marcatge ràpid sense  . Premeu Detall i , a continuació, Editar i introduïu un número de telèfon.
Utilitzar les tecles de drecera de marcatge ràpid	Mantingueu premuda  (del 2 al 9) per accedir al número de marcatge ràpid.

Icones de la pantalla del telèfon

Estat de línia o trucada

	Desviament de trucades activat
	Trucada en espera
	Trucada connectada
	Trucada entrant
	Línia de telèfon



Altres funcions


	Número de marcatge ràpid configurat
	Servei configurat
	Missatge en espera
	Trucada o funció seleccionada

Creació d'entrades de l'agenda


Selecioneu **Menú > Directori > Agenda > Agregar**. Desplaceu-vos fins a l'element d'entrada, seleccioneu-lo i premeu **Editar**.

Introduïu el nom i el número de telèfon mitjançant el teclat i aquestes tecles de mètode abreujat:

Text: Premeu la tecla numèrica d'un a tres cops fins que aparegui el caràcter correcte; per als espais, premeu  o .

Majúscules: Premeu  per canviar de majúscules a minúscules. **ABC** o **abc** apareix a la part dreta de la pantalla.

Números: Premeu la tecla numèrica 4 cops.

Símbols: Premeu  perquè aparegui la taula de símbols. Utilitzeu les fletxes per localitzar el símbol que voleu i premeu **Utilitzar** per introduir el símbol.