


常用電話工作

在電話上檢視線上說明	按  。
撥打電話	於撥號前或撥號後拿起電話。
重撥號碼	按 重撥 。或於電話掛上時按「 導覽 」按鈕，以查看「已撥出電話」的記錄。
於通話時切換成話筒	拿起話筒。
於通話時切換成喇叭或耳機	按  或  ，然後掛上話筒。
電話靜音	按  。
使用通話記錄	按  ，以選擇通話記錄。若要撥號，請反白選取消單，並拿起電話。
編輯號碼	按 編輯 、<< 或 >>。
保留 / 繼續通話	按 保留 或 繼續 。
將通話轉接至新號碼	依序按 轉接 及輸入號碼，然後再按一次 轉接 。
開始標準電話會議	依序按 其他 > 會議 ，並撥打參與者號碼，然後再按一次 會議 。



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. 保留所有權利。Cisco、Cisco IOS、Cisco Systems 與 Cisco Systems 標誌是 Cisco Systems, Inc. 或其分支機構於美國及其他國家 / 地區的註冊商標。本文件中或網站中提及的所有其他商標屬於其各自所有者。使用文字「合作夥伴」並不意味 Cisco 與任何其他公司之間有合作關係。(0502R)

OL-9229-01

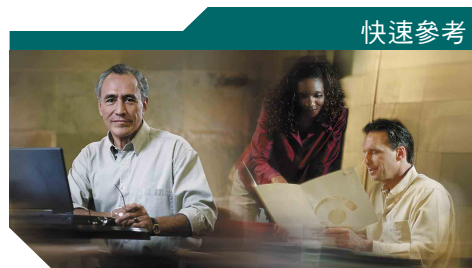

Cisco Unified IP Phone 7961G/7961G-GE 和 7941G/7941G-GE 系列 (用於 Cisco Unified CallManager 5.0) (SCCP)

軟鍵定義
電話螢幕圖示
按鈕圖示
常用電話工作








軟鍵定義

縮撥	使用快速撥號索引號碼撥號
接聽	接聽電話
上一步	返回上一個說明主題
插入	將自己加入共用線路上的通話
回撥	當忙線中的內線空出時收到通知
取消	取消動作或結束畫面，而不套用變更
介入	將自己加入共用線路上的通話，並建立會議
全轉	設定 / 取消來電轉撥
清除	刪除記錄或設定
關閉	關閉目前的視窗
會議表	檢視會議參與者
會議	建立會議通話
刪除	使用編輯時移除游標右側的字符
明細	開啟未接來電與已接通話記錄中之多重來電的詳細資料記錄
撥號	撥打電話號碼
直接轉	將兩通電話相互轉接給對方
編輯	編輯通話記錄中的號碼
結束	中斷目前的通話
清除	將設定重設成預設值
收線	返回上一個畫面
組代接	接聽其他群組的來電
轉移	將來電傳送至語音留言系統
加入	加入同一條線路上已存在的數通電話，以建立會議
連結	檢視相關的說明主題
主要	顯示說明主功能表



進會議	主持即時電話會議
其他	顯示其他軟鍵
新通話	撥打新的電話
另接	接聽相關群組的來電
駐留	使用來電駐留預儲通話
代接	接聽您群組的來電
QRT	將通話問題送交系統管理員
重撥	重撥最近撥出的號碼。
移除	移除會議參與者
繼續	繼續保留的通話
RmLstC	排除最後一位加入電話會議的參與者
儲存	儲存所選的設定
搜尋	搜尋目錄清單
選取	選取功能表項目或通話
轉接	轉接來電
更新	重新整理內容
VidMode	選擇影像顯示模式
<<	刪除已輸入的字符
>>	在已輸入的字符間移動

電話螢幕圖示





線路與通話狀態

	已啟用來電轉撥
	保留的通話
	接通的通話
	來電
	拿起電話
	電話掛上
	共用線路使用中




安全的通話

	經過驗證的通話
	經過加密的通話

重要的通話

	優先順序通話
	中優先順序的通話
	高優先順序的通話
	最高優先順序的通話

選取的裝置

	話筒使用中
	耳機使用中
	喇叭使用中

其他功能

	快速撥號、通話記錄或目錄清單中的忙線指示 (BLF 功能)
	快速撥號、來電記錄或目錄清單 (BLF 功能) 中的閒置線路
	快速撥號、通話記錄或目錄清單 (線路狀態不明)
	留言
	已啟用視訊
	選取的選項
	已啟用功能
	已指定電話服務 URL

按鈕圖示

	留言
	服務
	說明
	目錄
	設定
	音量
	喇叭
	靜音
	耳機