



オプションのスパニングツリー機能の設定

この章では、Catalyst 2960 スイッチ上でオプションのスパニングツリー機能を設定する方法について説明します。スイッチが Per-VLAN Spanning-Tree Plus (PVST+) を実行している場合、これらのすべての機能を設定できます。スイッチが Multiple Spanning-Tree Protocol (MSTP) または Rapid Per-VLAN Spanning-Tree Plus (Rapid PVST+) プロトコルを実行している場合には、明記された機能のみ設定できます。

PVST+ および Rapid PVST+ の詳細については、[第 15 章「STP の設定」](#)を参照してください。MSTP の詳細および複数の VLAN (仮想 LAN) を同一スパニングツリー インスタンスにマッピングする方法については、[第 16 章「MSTP の設定」](#)を参照してください。



(注)

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [オプションのスパニングツリー機能の概要 \(p.17-2\)](#)
- [オプションのスパニングツリー機能の設定 \(p.17-10\)](#)
- [スパニングツリー ステータスの表示 \(p.17-18\)](#)

オプションのスパニングツリー機能の概要

ここでは、次の概要について説明します。

- PortFast の概要 (p.17-2)
- BPDU ガードの概要 (p.17-3)
- BPDU フィルタリングの概要 (p.17-3)
- UplinkFast の概要 (p.17-4)
- BackboneFast の概要 (p.17-6)
- EtherChannel ガードの概要 (p.17-8)
- ルート ガードの概要 (p.17-8)
- ループ ガードの概要 (p.17-9)

PortFast の概要

PortFast 機能を使用すると、アクセスポートまたはトランクポートとして設定されているインターフェイスが、リスニング状態およびラーニング状態を経由せずに、ブロッキング状態から直接フォワーディング状態に移行します。1 台のワークステーションまたはサーバに接続されているインターフェイス上で PortFast を使用すると、これらの装置はスパニングツリーのコンバージェンスを待たずに、ただちにネットワークに接続されます。図 17-1 を参照してください。

1 台のワークステーションまたはサーバに接続されたインターフェイスが Bridge Protocol Data Unit (BPDU; ブリッジプロトコルデータユニット) を受信しないようにする必要があります。スイッチを再起動すると、PortFast がイネーブルに設定されているインターフェイスは通常のスパニングツリーステータスの遷移をたどります。




(注)

PortFast の目的は、インターフェイスがスパニングツリーのコンバージェンスを待機する時間を最小限に抑えることです。したがって、PortFast はエンドステーションに接続されたインターフェイス上で使用する場合にのみ有効になります。他のスイッチに接続するインターフェイスで PortFast をイネーブルにすると、スパニングツリーのループが生じる可能性があります。

この機能をイネーブルにするには、`spanning-tree portfast` インターフェイスコンフィギュレーションコマンド、または `spanning-tree portfast default` グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

図 17-1 PortFast 対応インターフェイス

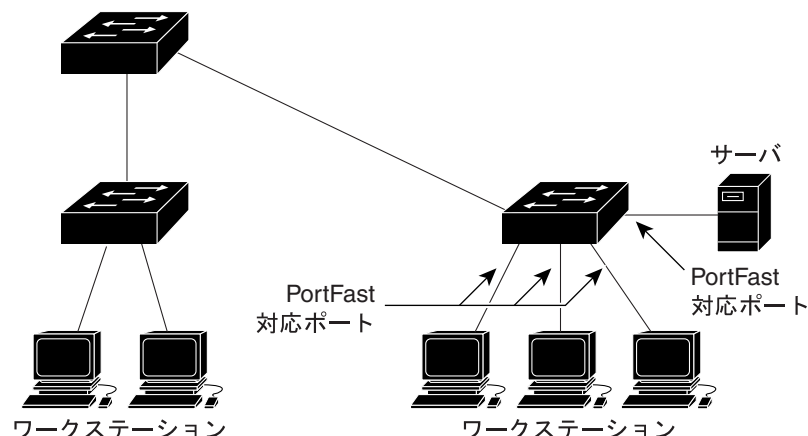

101225

BPDU ガードの概要

BPDU ガード機能はスイッチ上でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェイス単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の点で異なります。

グローバルレベルの場合は、`spanning-tree portfast bpduguard default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、PortFast 対応インターフェイス上で BPDU ガードをイネーブルにできます。PortFast 動作ステートのインターフェイスが BPDU を受信すると、スパニングツリーにより、このインターフェイスはシャットダウンされます。設定が有効であれば、PortFast 対応インターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast 対応インターフェイスが BPDU を受信した場合は、認可されていない装置の接続などの無効な設定が存在することを示しており、BPDU ガード機能によってインターフェイスは `errdisable` ステートになります。

インターフェイス レベルの場合は、PortFast 機能をイネーブルにしなくても、`spanning-tree bpduguard enable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のインターフェイス上で BPDU ガードをイネーブルにできます。BPDU を受信したインターフェイスは、`errdisable` ステートになります。

手動でインターフェイスを再び動作させなければならないので、BPDU ガード機能は無効な設定に対する安全対策になります。サービスプロバイダー ネットワーク内でアクセス ポートがスパニングツリーに参加しないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。

スイッチ全体または 1 つのインターフェイスで BPDU ガード機能をイネーブルにできます。

BPDU フィルタリングの概要

BPDU フィルタリング機能はスイッチ上でグローバルにイネーブルにすることも、インターフェイス単位でイネーブルにすることもできます。ただし、これらの動作は次の点で異なります。

グローバルレベルの場合は、`spanning-tree portfast bpdufilter default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、PortFast 対応インターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにできます。このコマンドを使用すると、PortFast 動作ステートのインターフェイスは BPDU を送受信できなくなります。ただし、リンクが確立してからスイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始するまでの間に、このインターフェイスから BPDU がいくつか送信されます。これらのインターフェイスに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ上で BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにする必要があります。BPDU を受信した PortFast 対応インターフェイスでは PortFast 動作ステータスが解除され、BPDU フィルタリングがディセーブルになります。

インターフェイス レベルの場合は、PortFast 機能をイネーブルにしなくても、`spanning-tree bpdufilter enable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のインターフェイス上で BPDU フィルタリングをイネーブルにできます。このコマンドを実行すると、インターフェイスは BPDU を送受信できなくなります。



注意


BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインターフェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリー ループが発生することがあります。

スイッチ全体または 1 つのインターフェイスで BPDU フィルタリング機能をイネーブルにできます。

UplinkFast の概要

階層型ネットワークに配置されたスイッチは、バックボーン スイッチ、ディストリビューション スイッチ、およびアクセス スイッチに分類できます。図 17-2 に、ディストリビューション スイッチおよびアクセス スイッチに少なくとも 1 つの冗長リンクが確保されている複雑なネットワークの例を示します。冗長リンクは、ループを防止するために、スパニングツリーによってブロックされています。

図 17-2 階層型ネットワークのスイッチ

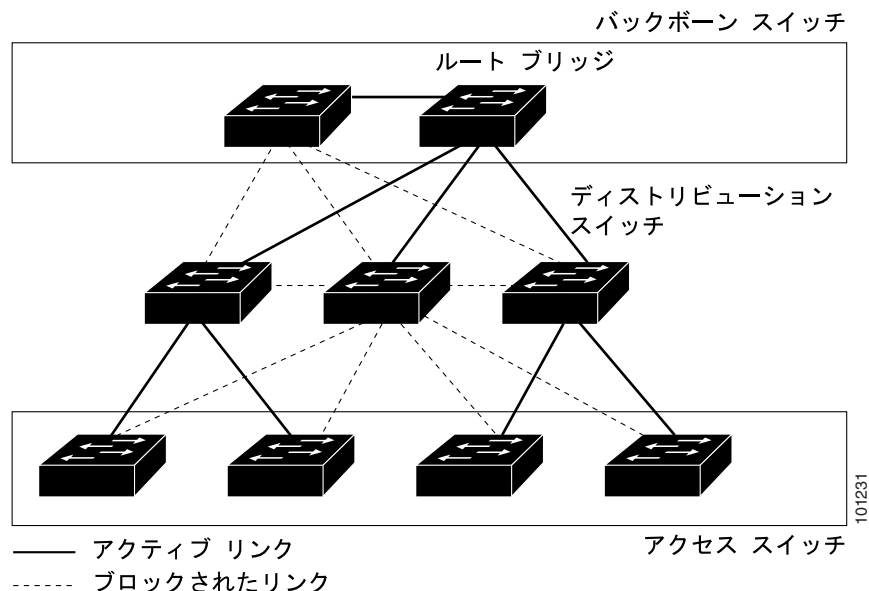

スイッチの接続が切断されると、スイッチはスパニングツリーが新しいルート ポートを選択すると同時に代替パスの使用を開始します。リンクやスイッチに障害が発生した場合、またはスパニングツリーが再設定された場合は、**spanning-tree uplinkfast** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して UplinkFast をイネーブルにすることにより、新しいルート ポートを短時間で選択できます。ルート ポートは、通常のスパニングツリー手順とは異なり、リスニング ステートおよびラーニング ステートを經由せず、ただちにフォワーディング ステートに移行します。

スパニングツリーが新規ルート ポートを再設定すると、他のインターフェイスはネットワークにマルチキャスト パケットをフラッディングし、インターフェイス上で学習した各アドレスにパケットを送信します。max-update-rate パラメータの値を小さくすることで、これらのマルチキャストトラフィックのバーストを制限できます (このパラメータはデフォルトで毎秒 150 パケットです)。ただし、0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成されないため、接続切断後スパニングツリーポートロジックがコンバージェンスする速度が遅くなります。




(注)

UplinkFast は、ネットワークのアクセスまたはエッジに位置する、配線クローゼットのスイッチで非常に有効です。バックボーン装置には適していません。他のアプリケーションにこの機能を使用しても、有効とは限りません。

UplinkFast は、直接リンク障害発生後に高速コンバージェンスを行い、アップリンク グループを使用して、冗長レイヤ 2 リンク間でロードバランシングを実行します。アップリンク グループは、(VLAN ごとの) レイヤ 2 インターフェイスの集合であり、いかなるときも、その中の 1 つのインターフェイスだけが転送を行います。具体的には、アップリンク グループは (転送を行う) ルートポートと 1 組のブロック ポートからなります (セルフ ループ ポートは除く)。アップリンク グループは、転送中のリンクで障害が発生した場合に、代替パスを提供します。


図 17-3 に、リンク障害が発生していないトポロジーの例を示します。ルートスイッチであるスイッチ A は、リンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング ステートです。

図 17-3 直接リンク障害発生前の UplinkFast の例

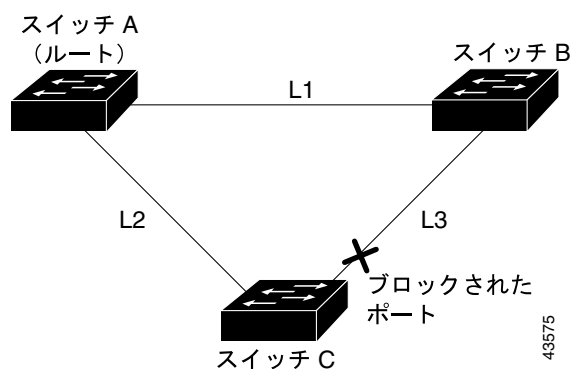

スイッチ C がルート ポートで、現在アクティブ リンクである L2 のリンク障害 (直接リンク障害) を検出すると、UplinkFast がスイッチ C でブロックされていたインターフェイスのブロックを解除し、リスニング ステートおよびフォワーディング ステートを経由せずに、フォワーディング ステートに移行させます。図 17-4 を参照してください。この切り替えに必要な時間は、約 1 ~ 5 秒です。

図 17-4 直接リンク障害発生後の UplinkFast の例

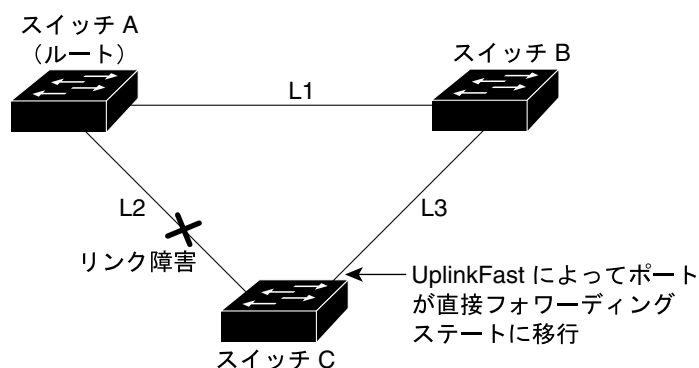

BackboneFast の概要

BackboneFast は、バックボーンのコアにおける間接障害を検出します。BackboneFast は、UplinkFast 機能を補完するテクノロジーです。UplinkFast は、アクセススイッチに直接接続されたリンクの障害に対応します。BackboneFast は、最大エージング タイマーを最適化します。最大エージング タイマーによって、スイッチがインターフェイスで受信したプロトコル情報を保持する期間が制御されます。スイッチが別のスイッチの指定ポートから下位 BPDU を受信した場合、BPDU は他のスイッチでルートまでのパスが失われた可能性を示すシグナルとなり、BackboneFast はルートまでの別のパスを見つけようとします。

BackboneFast をイネーブルにするには、`spanning-tree backbonefast` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。スイッチ上のルート ポートまたはブロック インターフェイスが指定スイッチから下位 BPDU を受信すると、BackboneFast が開始します。下位 BPDU は、ルートブリッジと指定スイッチの両方として宣言したスイッチを識別します。スイッチが下位 BPDU を受信した場合、そのスイッチが直接接続されていないリンク（間接リンク）で障害が発生したことを意味します（指定スイッチとルートスイッチの間の接続が切断されています）。スパニングツリーのルールとして、`spanning-tree vlan vlan-id max-age` グローバル コンフィギュレーション コマンドによって設定された最大エージング タイムの間、スイッチは下位 BPDU を無視します。

スイッチは、ルートスイッチへの代替パスの有無を判別します。下位 BPDU がブロック インターフェイスに到達した場合、スイッチ上のルート ポートおよび他のブロック インターフェイスがルートスイッチへの代替パスになります（セルフループポートは、ルートスイッチへの代替パスとはみなされません）。下位 BPDU がルートポートに到達した場合、すべてのブロック インターフェイスがルートスイッチへの代替パスになります。下位 BPDU がルートポートに到達し、しかもブロック インターフェイスがない場合、スイッチはルートスイッチへの接続が切断されたものとみなし、ルートポートの最大エージング タイムが経過するまで待ち、通常のスパニングツリールールに従ってルートスイッチになります。

スイッチが代替パスでルートスイッチに到達できる場合、スイッチはその代替パスを使用して、Root Link Query (RLQ) 要求を送信します。スイッチは、すべての代替パスで RLQ 要求を送信し、ネットワーク内の他のスイッチからの RLQ 応答を待ちます。

ルートへの代替パスがまだ存在していると判断したスイッチは、下位 BPDU を受信したインターフェイスの最大エージング タイムが経過するまで待ちます。ルートスイッチへのすべての代替パスが、スイッチとルートスイッチの間の接続が切断されていることを示している場合、スイッチは RLQ 応答を受信したインターフェイスの最大エージング タイムを満了させます。1 つまたは複数の代替パスからルートスイッチへ引き続き接続できる場合、スイッチは下位 BPDU を受信したすべてのインターフェイスを指定ポートにして、（ブロッキング状態になっていた場合）ブロッキング状態を解除し、リスニング状態とラーニング状態を経てフォワーディング状態に移行させます。

図 17-5 に、リンク障害が発生していないトポロジーの例を示します。ルートスイッチであるスイッチ A はリンク L1 を介してスイッチ B に、リンク L2 を介してスイッチ C に直接接続されています。スイッチ B に直接接続されているスイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスは、ブロッキング状態です。

図 17-5 間接リンク障害発生前の BackboneFast の例

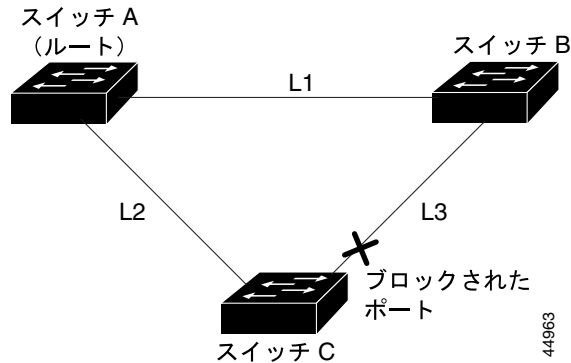


図 17-6 のリンク L1 で障害が発生した場合、スイッチ C はリンク L1 に直接接続されていないので、その障害を検出できません。一方スイッチ B は、L1 によってルートスイッチに直接接続されているため障害を検出し、スイッチ B 自身をルートとして選定して、自らをルートとして特定した状態で BPDU をスイッチ C へ送信し始めます。スイッチ B から下位 BPDU を受信したスイッチ C は、間接障害が発生しているとみなします。この時点で、BackboneFast は、スイッチ C のブロックインターフェイスを、インターフェイスの最大エイジングタイムが満了するまで待たずに、ただちにリスニング状態に移行させます。BackboneFast はさらに、スイッチ C のレイヤ 2 インターフェイスをフォワーディング状態に移行させ、スイッチ B からスイッチ A までのパスを提供します。ルートスイッチの確立に要する時間は、約 30 秒（デフォルトの転送遅延時間である 15 秒が設定されている場合、その 2 倍）です。図 17-6 に、BackboneFast がリンク L1 で発生した障害に対してどのようにトポロジを再設定するかを示します。

図 17-6 間接リンク障害発生後の BackboneFast の例


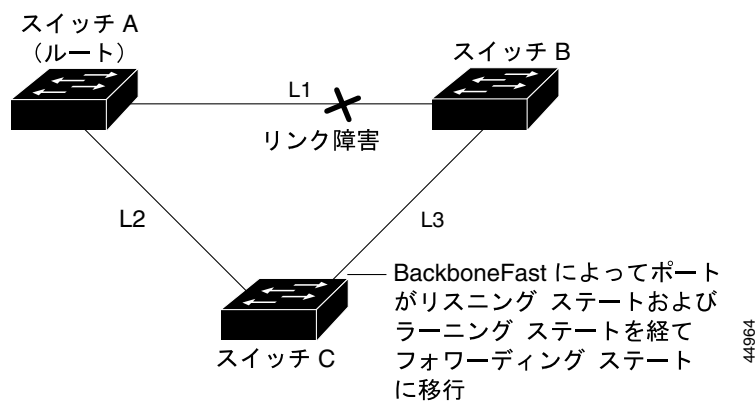


図 17-7 のように、新しいスイッチがメディア共有型トポロジに組み込まれた場合、認識された指定スイッチ（スイッチ B）から下位 BPDU が届いていないので、BackboneFast はアクティブになりません。新しいスイッチは、自身がルートスイッチであることを伝える下位 BPDU の送信を開始します。ただし、他のスイッチはこれらの下位 BPDU を無視し、新しいスイッチはスイッチ B がルートスイッチであるスイッチ A への指定スイッチであることを学習します。

図 17-7 メディア共有型トポロジーにおけるスイッチの追加

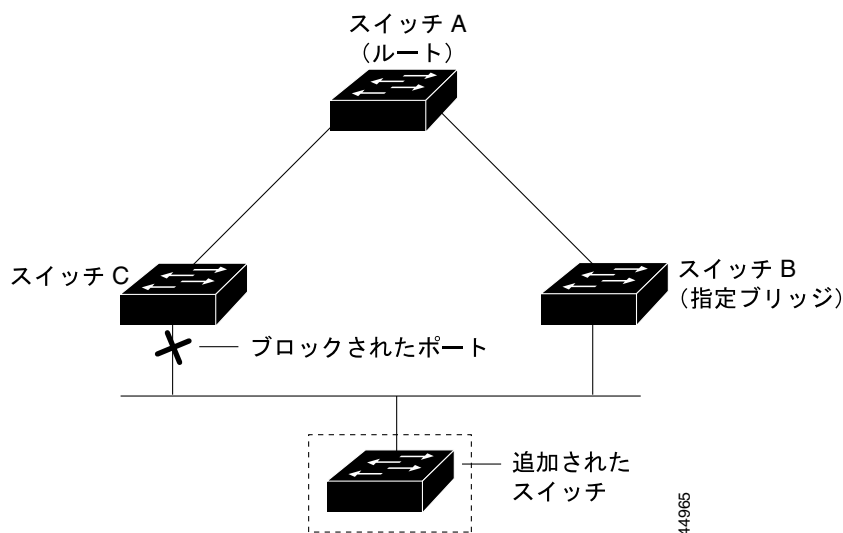

EtherChannel ガードの概要

EtherChannel ガードを使用すると、スイッチと接続した装置の間での EtherChannel の設定の矛盾を検出できます。スイッチ インターフェイスは EtherChannel として設定されているものの、もう一方の装置のインターフェイスではその設定が行われていない場合、設定の矛盾が発生します。また、EtherChannel の両端でチャンネルのパラメータが異なる場合にも、設定の矛盾が発生します。EtherChannel 設定時の注意事項については、「[EtherChannel 設定時の注意事項](#)」(p.30-10)を参照してください。

スイッチが、他の装置上で設定の矛盾を検出した場合、EtherChannel ガードは、スイッチのインターフェイスを errdisable ステートにし、エラー メッセージを表示します。

`spanning-tree etherchannel guard misconfig` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してこの機能をイネーブルにできます。

ルート ガードの概要

SP (サービス プロバイダー) のレイヤ 2 ネットワークには、SP 以外が所有するスイッチへの接続が多く含まれている場合があります。このようなトポロジーでは、[図 17-8](#) に示すように、スパニングツリーが再構成され、**カスタマー スイッチ**をルート スイッチとして選択する可能性があります。この状況を防ぐには、カスタマー ネットワーク内のスイッチに接続する SP スイッチ インターフェイス上でルート ガード機能をイネーブルに設定します。スパニングツリーの計算によってカスタマー ネットワーク内のインターフェイスがルート ポートとして選択されると、ルート ガードがそのインターフェイスを `root-inconsistent` (ブロック) ステートにして、カスタマーのスイッチがルート スイッチにならないように、またはルートへのパスに組み込まれないようにします。

SP ネットワーク外のスイッチがルート スイッチになると、インターフェイスがブロックされ (`root-inconsistent` ステートになり) スパニングツリーが新しいルート スイッチを選択します。カスタマーのスイッチがルート スイッチになることはなく、ルートへのパスに組み込まれることもありません。

スイッチが MST モードで動作している場合、ルート ガードが強制的にそのインターフェイスを指定ポートにします。また、境界ポートがルート ガードによって Internal Spanning-Tree (IST) インスタンスでブロックされている場合にも、このインターフェイスはすべての MST インスタンスでもブロックされます。境界ポートは、指定スイッチが IEEE 802.1D スイッチまたは異なる MST リージョン設定を持つスイッチのいずれかである LAN に接続されるインターフェイスです。

1つのインターフェイス上でルートガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属するすべての VLAN にルートガードが適用されます。VLAN は、MST インスタンスに対してグループ化されたあと、マッピングされます。


`spanning-tree guard root` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用してこの機能をイネーブルにできます。



注意

ルートガード機能は使い方を誤ると、接続が切断されることがあります。

図 17-8 サービスプロバイダーネットワークのルートガード

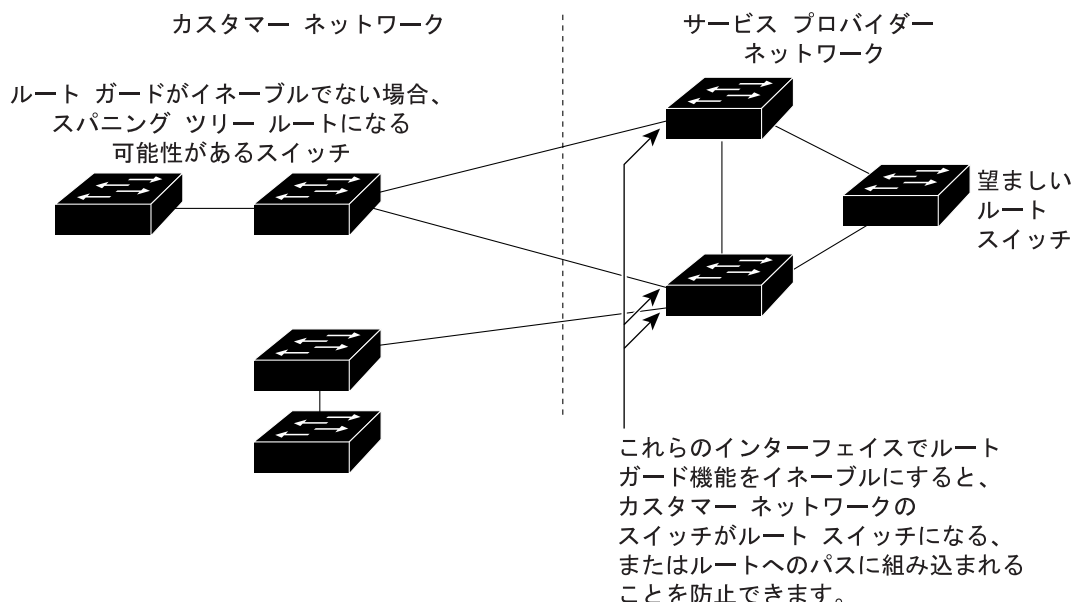

101232

ループガードの概要

ループガードを使用すると、代替ポートまたはルートポートが、単一方向リンクの原因となる障害によって指定ポートになることを防止できます。この機能は、スイッチドネットワーク全体に設定した場合に最も効果があります。ループガードによって、代替ポートおよびルートポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルートポートまたは代替ポートでBPDUを送信することはありません。

`spanning-tree loopguard default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用してこの機能をイネーブルにできます。

スイッチがPVST+またはRapid PVST+モードで動作している場合、ループガードによって、代替ポートおよびルートポートが指定ポートになることが防止され、スパニングツリーがルートポートまたは代替ポートでBPDUを送信することはありません。

スイッチがMSTモードで動作しているとき、ループガードによってすべてのMSTインスタンスでインターフェイスがブロックされている場合でのみ、非境界ポートでBPDUを送信しません。境界ポートでは、ループガードがすべてのMSTインスタンスでインターフェイスをブロックします。

オプションのスパニングツリー機能の設定

ここでは、次の設定情報について説明します。

- オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定 (p.17-10)
- オプションのスパニングツリー設定時の注意事項 (p.17-10)
- PortFast のイネーブル化 (p.17-10)(任意)
- BPDU ガードのイネーブル化 (p.17-12)(任意)
- BPDU フィルタリングのイネーブル化 (p.17-13)(任意)
- 冗長リンク用 UplinkFast のイネーブル化 (p.17-14)(任意)
- BackboneFast のイネーブル化 (p.17-15)(任意)
- EtherChannel ガードのイネーブル化 (p.17-15)(任意)
- ルート ガードのイネーブル化 (p.17-16)(任意)
- ループ ガードのイネーブル化 (p.17-17)(任意)

オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定

表 17-1 に、オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定を示します。

表 17-1 オプションのスパニングツリー機能のデフォルト設定

| 機能 | デフォルト設定 |
|--------------------------------|--|
| PortFast、BPDU フィルタリング、BPDU ガード | グローバルにディセーブル (インターフェイス単位で個別に設定する場合を除く) |
| UplinkFast | グローバルにディセーブル |
| BackboneFast | グローバルにディセーブル |
| EtherChannel ガード | グローバルにイネーブル |
| ルート ガード | すべてのインターフェイスでディセーブル |
| ループ ガード | すべてのインターフェイスでディセーブル |

オプションのスパニングツリー設定時の注意事項

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、PortFast、BPDU ガード、BPDU フィルタリング、EtherChannel ガード、ルート ガード、またはループ ガードを設定できます。

Rapid PVST+ または MSTP 用に、UplinkFast または BackboneFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル (非アクティブ) のままです。

PortFast のイネーブル化

PortFast 機能がイネーブルに設定されているインターフェイスは、標準の転送遅延時間の経過を待たずに、ただちにスパニングツリー フォワーディング ステートに移行されます。





注意


PortFast を使用するのには、単一エンドステーションをアクセスポートまたはトランクポートに接続する場合に限定してください。スイッチまたはハブに接続するインターフェイス上でこの機能をイネーブルにすると、スパニングツリーがネットワークループを検出または阻止できなくなり、その結果、ブロードキャストストームおよびアドレス学習の障害が起きる可能性があります。

音声 VLAN 機能をイネーブルにすると、PortFast 機能が自動的にイネーブルになります。音声 VLAN をディセーブルにしても、PortFast 機能は自動的にディセーブルになりません。詳細については、第 14 章「音声 VLAN の設定」を参照してください。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルにできません。

PortFast をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>interface interface-id</code> | 設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | <code>spanning-tree portfast [trunk]</code> | <p>単一ワークステーションまたはサーバに接続されたアクセスポート上で PortFast をイネーブルにします。trunk キーワードを指定すると、トランクポート上で PortFast をイネーブルにできます。</p> <p> (注) トランクポート上で PortFast 機能をイネーブルにする場合は、<code>spanning-tree portfast trunk</code> インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用しなければなりません。<code>spanning-tree portfast</code> コマンドは、トランクポート上では機能しないためです。</p> <p> 注意 トランクポート上で PortFast をイネーブルにする場合は、事前に、トランクポートとワークステーションまたはサーバの間にループがないことを確認してください。</p> <p>デフォルトでは、PortFast はすべてのインターフェイスでディセーブルです。</p> |
| ステップ 4 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 5 | <code>show spanning-tree interface interface-id portfast</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 6 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

 (注) `spanning-tree portfast default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、すべての非トランクポート上で PortFast 機能をグローバルにイネーブルにできます。

PortFast 機能をディセーブルにする場合は、`spanning-tree portfast disable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

BPDU ガードのイネーブル化

PortFast 対応インターフェイス (PortFast 動作ステートのインターフェイス) で BPDU ガードをグローバルにイネーブルにすると、スパニングツリーは BPDU を受信する PortFast 対応インターフェイスをシャットダウンします。

設定が有効であれば、PortFast 対応インターフェイスは BPDU を受信しません。PortFast 対応インターフェイスが BPDU を受信した場合は、認可されていない装置の接続などの無効な設定が存在することを示しており、BPDU ガード機能によってインターフェイスは errdisable ステートになります。手動でインターフェイスを再び動作させなければならないので、BPDU ガード機能は無効な設定に対する安全対策になります。サービスプロバイダー ネットワーク内でアクセス ポートがスパニングツリーに参加しないようにするには、BPDU ガード機能を使用します。



注意

PortFast は、エンドステーションに接続するインターフェイスに限って設定します。そうしないと、偶発的なトポロジーループが原因でデータパケットループが発生し、スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。

PortFast 機能をイネーブルにしなくても、`spanning-tree bpduguard enable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用して、任意のインターフェイスで BPDU ガードをイネーブルにすることもできます。BPDU を受信したインターフェイスは、errdisable ステートになります。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU ガード機能をイネーブルにできます。

BPDU ガード機能をグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>spanning-tree portfast bpduguard default</code> | BPDU ガードをグローバルにイネーブルにします。 BPDU ガードは、デフォルトではディセーブルに設定されています。 |
| ステップ 3 | <code>interface interface-id</code> | エンドステーションに接続するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 4 | <code>spanning-tree portfast</code> | PortFast 機能をイネーブルにします。 |
| ステップ 5 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 6 | <code>show running-config</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 7 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

BPDU ガードをディセーブルにする場合は、`no spanning-tree portfast bpduguard default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

`no spanning-tree portfast bpduguard default` グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きするには、`spanning-tree bpduguard enable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

BPDU フィルタリングのイネーブル化

PortFast 対応インターフェイスで BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにすると、PortFast 動作ステートのインターフェイスは BPDU を送受信できなくなります。ただし、リンクが確立してからスイッチが発信 BPDU のフィルタリングを開始するまでの間に、このインターフェイスから BPDU がいくつか送信されます。これらのインターフェイスに接続されたホストが BPDU を受信しないようにするには、スイッチ上で BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにする必要があります。BPDU を受信した PortFast 対応インターフェイスでは PortFast 動作ステータスが解除され、BPDU フィルタリングがディセーブルになります。



注意

PortFast は、エンドステーションに接続するインターフェイスに限って設定します。そうしないと、偶発的なトポロジーループが原因でデータパケットループが発生し、スイッチおよびネットワークの動作が妨げられることがあります。

PortFast 機能をイネーブルにしなくても、`spanning-tree bpdupfilter enable` インターフェイスコンフィギュレーションコマンドを使用して、任意のインターフェイスで BPDU フィルタリングをイネーブルにすることもできます。このコマンドを実行すると、インターフェイスは BPDU を送受信できなくなります。



注意

BPDU フィルタリングを特定のインターフェイス上でイネーブルにすることは、そのインターフェイス上でスパニングツリーをディセーブルにすることと同じであり、スパニングツリーループが発生することがあります。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、BPDU フィルタリング機能をイネーブルにできます。

BPDU フィルタリング機能をグローバルにイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|--|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>spanning-tree portfast bpdupfilter default</code> | BPDU フィルタリングをグローバルにイネーブルにします。 BPDU フィルタリングは、デフォルトではディセーブルに設定されています。 |
| ステップ 3 | <code>interface interface-id</code> | エンドステーションに接続するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 4 | <code>spanning-tree portfast</code> | PortFast 機能をイネーブルにします。 |
| ステップ 5 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 6 | <code>show running-config</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 7 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

BPDU フィルタリングをディセーブルにする場合は、`no spanning-tree portfast bpdupfilter default` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

`no spanning-tree portfast bpdudfilter default` グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きするには、`spanning-tree bpdudfilter enable` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

冗長リンク用 UplinkFast のイネーブル化

スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにすることはできません。スイッチ プライオリティが設定されている VLAN 上で UplinkFast をイネーブルにする場合は、最初に `no spanning-tree vlan vlan-id priority` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することによって、VLAN のスイッチ プライオリティをデフォルト値に戻す必要があります。



(注) UplinkFast をイネーブルにすると、スイッチ上のすべての VLAN に作用します。個々の VLAN に UplinkFast を設定することはできません。

Rapid PVST+ または MSTP 用に、UplinkFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツリー モードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル (非アクティブ) のままです。

UplinkFast をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>spanning-tree uplinkfast [max-update-rate <i>pkts-per-second</i>]</code> | UplinkFast をイネーブルにします。 (任意) <i>pkts-per-second</i> に指定できる範囲は毎秒 0 ~ 32000 パケットです。デフォルト値は 150 です。 0 を入力すると、ステーション学習フレームが生成されないため、接続切断後スパニングツリー トポロジがコンバージェンスする速度が遅くなります。 |
| ステップ 3 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 4 | <code>show spanning-tree summary</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 5 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

UplinkFast をイネーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティが 49152 に設定されます。UplinkFast をイネーブルにする、または UplinkFast がすでにイネーブルに設定されている場合に、パス コストを 3000 未満に変更すると、すべてのインターフェイスおよび VLAN トランクのパス コストが 3000 だけ増加します (パス コストを 3000 以上に変更した場合、パス コストは変更されません)。スイッチ プライオリティおよびパス コストを変更すると、スイッチがルートスイッチになる可能性が低くなります。

デフォルト値を変更していない場合、UplinkFast をディセーブルにすると、すべての VLAN のスイッチ プライオリティとすべてのインターフェイスのパス コストがデフォルト値に設定されます。

アップデート パケット レートをデフォルトの設定値に戻す場合は、`no spanning-tree uplinkfast max-update-rate` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。UplinkFast をディセーブルにする場合は、`no spanning-tree uplinkfast` コマンドを使用します。

BackboneFast のイネーブル化

BackboneFast をイネーブルにすると、間接リンク障害を検出し、スパニングツリーの再構成をより早く開始できます。



(注) BackboneFast を使用する場合は、ネットワーク上のすべてのスイッチでイネーブルにしなければなりません。BackboneFast は、トークンリング VLAN 上ではサポートされません。この機能は他社製スイッチでの使用にサポートされています。

Rapid PVST+ または MSTP 用に、BackboneFast 機能を設定できます。ただし、スパニングツリーモードを PVST+ に変更するまで、この機能はディセーブル（非アクティブ）のままです。

BackboneFast をイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|-----------------------------------|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>spanning-tree backbonefast</code> | BackboneFast をイネーブルにします。 |
| ステップ 3 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 4 | <code>show spanning-tree summary</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 5 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

BackboneFast 機能をディセーブルにする場合は、`no spanning-tree backbonefast` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

EtherChannel ガードのイネーブル化

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、EtherChannel の設定の矛盾を検出する EtherChannel ガード機能をイネーブルにできます。

EtherChannel ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|-----------------------------------|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>spanning-tree etherchannel guard misconfig</code> | EtherChannel ガードをイネーブルにします。 |
| ステップ 3 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 4 | <code>show spanning-tree summary</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 5 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

EtherChannel ガード機能をディセーブルにするには、`no spanning-tree etherchannel guard misconfig` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

`show interfaces status err-disabled` イネーブル EXEC コマンドを使用することで、EtherChannel の設定矛盾が原因でディセーブルになっているスイッチ ポートを表示できます。リモート装置上では、`show etherchannel summary` イネーブル EXEC コマンドを使用して、EtherChannel の設定を確認できます。

設定を修正したあと、誤って設定していたポート チャネル インターフェイス上で、`shutdown` および `no shutdown` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを入力してください。

ルート ガードのイネーブル化

1 つのインターフェイス上でルート ガードをイネーブルにすると、そのインターフェイスが所属するすべての VLAN にルート ガードが適用されます。UplinkFast 機能が使用するインターフェイスで、ルート ガードをイネーブルにしないでください。UplinkFast を使用すると、障害発生時に（ブロッキング ステートの）バックアップ インターフェイスがルート ポートになります。ただし、同時にルート ガードもイネーブルになっていた場合は、UplinkFast 機能が使用するすべてのバックアップ インターフェイスが `root-inconsistent`（ブロック）ステートになり、フォワーディング ステートに移行できなくなります。



(注) ルート ガードとループ ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルにできません。

インターフェイス上でルート ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|---|---|
| ステップ 1 | <code>configure terminal</code> | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 2 | <code>interface interface-id</code> | 設定するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | <code>spanning-tree guard root</code> | インターフェイスでルート ガードをイネーブルに設定します。 デフォルトでは、ルート ガードはすべてのインターフェイスでディセーブルです。 |
| ステップ 4 | <code>end</code> | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 5 | <code>show running-config</code> | 設定を確認します。 |
| ステップ 6 | <code>copy running-config startup-config</code> | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

ルート ガードをディセーブルにする場合は、`no spanning-tree guard` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

ループ ガードのイネーブル化

ループ ガードを使用すると、代替ポートまたはルート ポートが、単一方向リンクの原因となる障害によって指定ポートになることを防ぎます。この機能は、スイッチド ネットワーク全体に設定した場合に最も効果があります。ループ ガードは、スパニングツリーがポイントツーポイントとみなすインターフェイス上でのみ動作します。



(注) ループ ガードとルート ガードの両方を同時にイネーブルにすることはできません。

スイッチで PVST+、Rapid PVST+、または MSTP が稼働している場合、この機能をイネーブルにできません。

ループ ガードをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。この手順は任意です。

| | コマンド | 目的 |
|--------|--|--|
| ステップ 1 | show spanning-tree active または show spanning-tree mst | どのインターフェイスが代替ポートまたはルート ポートであるかを確認します。 |
| ステップ 2 | configure terminal | グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。 |
| ステップ 3 | spanning-tree loopguard default | ループ ガードをイネーブルにします。 ループ ガードは、デフォルトではディセーブルに設定されています。 |
| ステップ 4 | end | イネーブル EXEC モードに戻ります。 |
| ステップ 5 | show running-config | 設定を確認します。 |
| ステップ 6 | copy running-config startup-config | (任意) コンフィギュレーション ファイルにエントリを保存します。 |

ループ ガードをグローバルにディセーブルにする場合は、no spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。no spanning-tree loopguard default グローバル コンフィギュレーション コマンドの設定を上書きするには、spanning-tree guard loop インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

スパニングツリー ステータスの表示

スパニングツリー ステータスを表示するには、表 17-2 のイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数使用します。

表 17-2 スパニングツリー ステータスを表示するためのコマンド

| コマンド | 目的 |
|---|--|
| <code>show spanning-tree active</code> | アクティブ インターフェイスに関するスパニングツリー情報だけを表示します。 |
| <code>show spanning-tree detail</code> | インターフェイス情報の詳細サマリーを表示します。 |
| <code>show spanning-tree interface <i>interface-id</i></code> | 特定のインターフェイスのスパニングツリー情報を表示します。 |
| <code>show spanning-tree mst interface <i>interface-id</i></code> | 特定のインターフェイスの MST 情報を表示します。 |
| <code>show spanning-tree summary [totals]</code> | インターフェイス ステートのサマリーを表示します。またはスパニングツリー ステート セクションのすべての行を表示します。 |

`clear spanning-tree [interface interface-id]` イネーブル EXEC コマンドを使用して、スパニングツリー カウンタをクリアできます。

`show spanning-tree` イネーブル EXEC コマンドの他のキーワードについては、このリリースに対応するコマンド リファレンスを参照してください。