



RMON の設定

この章では、Catalyst 3550 スイッチに Remote Network Monitoring (RMON) を設定する方法について説明します。RMON は、RMON 準拠コンソールシステムおよびネットワークプロンプ間で交換可能な一連の統計および機能を定義する標準モニタリング仕様です。RMON は、ネットワーク障害診断、プランニング、およびパフォーマンス調整情報に関する総合的な機能を提供します。



(注)

ここで説明するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference*』Release 12.2 の「System Management Commands」を参照してください。


この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [RMON の概要 \(p.25-2\)](#)
- [RMON の設定 \(p.25-3\)](#)
- [RMON ステータスの表示 \(p.25-6\)](#)

RMON の概要

RMON は、Internet Engineering Task Force (IETF) 標準モジュール仕様で、各種ネットワーク エージェントおよびコンソール システムがネットワーク モニタ データを交換できるようにします。RMON 機能をスイッチの SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) エージェントとともに使用すると、接続された LAN セグメント上のスイッチ間を流れるすべてのトラフィックをモニタできます。

図 25-1 RMON の例

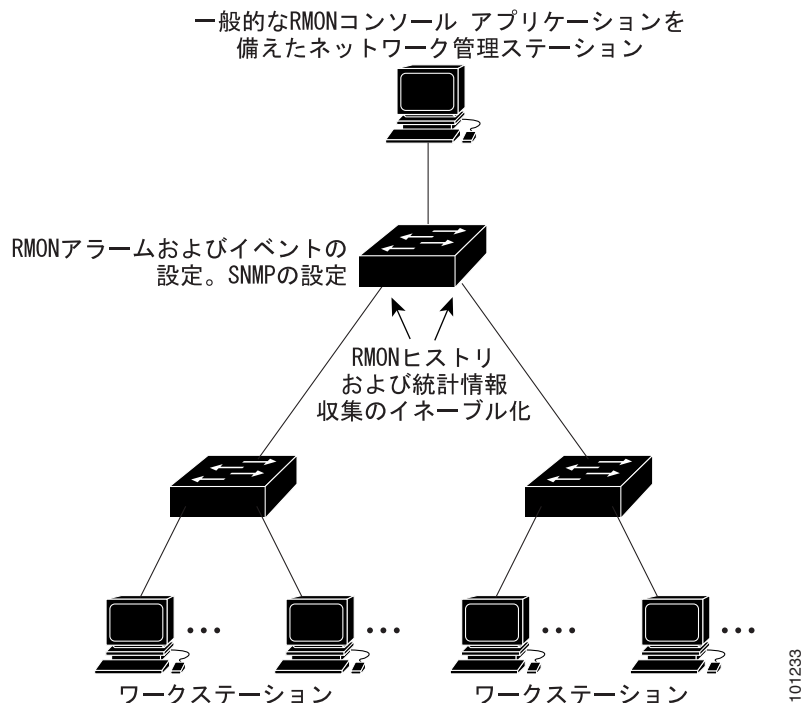

スイッチは、次の RMON グループをサポートします (RFC 1757 で定義)。

- 統計情報 (RMON グループ 1) インターフェイスに関するイーサネット、ファスト イーサネット、およびギガビットイーサネット統計情報を収集します。
- ヒストリ (RMON グループ 2) 指定されたポーリングインターバルでイーサネット、ファストイーサネット、およびギガビットイーサネット インターフェイスに関する統計情報のヒストリ グループを収集します。
- アラーム (RMON グループ 3) 指定されたインターバルの間、特定の MIB (管理情報ベース) オブジェクトをモニタして指定された値 (上限スレッショールド) でアラームをトリガーし、別の値 (下限スレッショールド) でアラームをリセットします。アラームはイベントでも使用できます。アラームがイベントをトリガーし、これによりログ エントリまたは SNMP トラップが生成されます。
- イベント (RMON グループ 9) アラームによってイベントがトリガーされた場合の処置を決定します。この処置により、ログ エントリまたは SNMP トラップを生成することが可能となります。

このソフトウェアリリースでサポートされているスイッチは RMON データ処理用にハードウェアカウンタを使用しているため、モニタがより効率的になり、ほとんど処理を必要としません。

RMON の設定

ここでは、スイッチに RMON を設定する方法について説明します。具体的な設定情報は次のとおりです。

- [RMON のデフォルト設定 \(p.25-3\)](#)
- [RMON アラームおよびイベントの設定 \(p.25-3\)](#)
- [インターフェイスでの RMON 収集のイネーブル化 \(p.25-5\)](#)

RMON のデフォルト設定

RMON はデフォルトでディセーブルに設定されています。アラームやイベントは設定されていません。

スイッチでサポートされているのは RMON 1 のみです。

RMON アラームおよびイベントの設定

CLI (コマンドライン インターフェイス) または SNMP 互換 Network Management Station (NMS; ネットワーク管理ステーション) を使用することにより、スイッチを RMON 対応に設定できます。NMS 上で汎用 RMON コンソール アプリケーションを使用し、RMON のネットワーク管理機能を利用することを推奨します。また、RMON MIB オブジェクトにアクセスするようにスイッチの SNMP を設定する必要があります。詳細については、[第 27 章「SNMP の設定」](#)を参照してください。

RMON アラームおよびイベントをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>rmon alarm number variable interval {absolute delta} rising-threshold value [event-number] falling-threshold value [event-number] [owner string]</code>	<p>MIB オブジェクトに対してアラームを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>number</i> には、アラーム番号を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。 • <i>variable</i> には、モニタする MIB オブジェクトを指定します。 • <i>interval</i> には、MIB 変数をアラームがモニタする時間を秒単位で指定します。指定できる範囲は 1 ~ 4294967295 秒です。 • 各 MIB 変数を直接テストする場合は、absolute キーワードを指定します。また、MIB 変数のサンプル間の変更をテストする場合は、delta キーワードを指定します。 • <i>value</i> には、アラームがトリガーされる位置での数値とアラームがリセットされる時の数値を指定します。上限スレッショールドおよび下限スレッショールドの <i>value</i> の範囲は、-2147483648 ~ 2147483647 です。 • (任意) <i>event-number</i> には、上限または下限スレッショールドの限度を超過したときにトリガーされるイベント番号を指定します。 • (任意) <i>owner string</i> には、アラームの所有者を指定します。

	コマンド	説明
ステップ 3	<code>rmon event number [description string] [log] [owner string] [trap community]</code>	<p>RMON イベント番号に対応付けられた RMON イベントテーブルにイベントを追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>number</i> には、イベント番号を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。 • (任意) <i>description string</i> には、イベントの説明を指定します。 • (任意) <i>log</i> キーワードを使用し、イベントがトリガーされたときに RMON ログ エントリを生成します。 • (任意) <i>owner string</i> には、このイベントの所有者を指定します。 • (任意) <i>community</i> には、このトラップに使用される SNMP コミュニティ スtring を入力します。
ステップ 4	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

アラームをディセーブルにするには、設定したアラームごとに `no rmon alarm number` グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行します。設定したアラームをすべて一度にディセーブルにすることはできません。手動で起動をディセーブルにするには、`no rmon event number` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。アラームおよびイベントとその相互作用の詳細については、RFC 1757 を参照してください。

MIB オブジェクトに対してアラームを設定できます。次の例では、`rmon alarm` コマンドを使用して RMON アラーム番号 10 を設定しています。このアラームは、アラームがディセーブルになるまで、MIB 変数 `ifEntry.20.1` を 20 秒ごとに 1 回モニタし、変数の上昇または下降の変化をチェックします。`ifEntry.20.1` 値が 15 以上の MIB カウンタの増加を示した場合(たとえば 100000 から 100015)、アラームがトリガーされます。アラームは次にイベント番号 1 をトリガーします。イベントの設定には、`rmon event` コマンドを使用します。設定可能なイベントはログ エントリまたは SNMP トラップです。`ifEntry.20.1` 値の変化が 0 ずつの場合、アラームはリセットされ、再度トリガーできます。

```
Switch(config)# rmon alarm 10 ifEntry.20.1 20 delta rising-threshold 15 1
falling-threshold 0 owner jjohnson
```

次の例では、`rmon event` コマンドを使用して RMON イベント番号 1 を作成しています。イベントは `High ifOutErrors` として定義され、アラームによってイベントがトリガーされるときにログ エントリが生成されます。ユーザ `jjones` は、このコマンドによってイベントテーブルに作成された行を所有します。次の例でも、イベントがトリガーされたときに SNMP トラップが生成されます。

```
Switch(config)# rmon event 1 log trap eventtrap description "High ifOutErrors" owner jjones
```

インターフェイスでの RMON 収集のイネーブル化

最初に RMON アラームおよびイベントを設定し、収集情報を表示する必要があります。

インターフェイスでグループヒストリ統計情報を収集するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>interface interface-id</code>	ヒストリを収集するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<code>rmon collection history index</code> [buckets bucket-number] [interval seconds] [owner ownername]	指定されたバケット数および時間に関してヒストリ収集をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <code>index</code> には、統計情報を収集する RMON グループを指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。 (任意) <code>buckets bucket-number</code> には、統計情報の RMON 収集ヒストリ グループに関して、必要な最大バケット数を指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。デフォルトは 50 です。 (任意) <code>interval seconds</code> には、各ポーリング サイクルの秒数を指定します。 (任意) <code>owner ownername</code> には、統計情報の RMON グループの所有者名を入力します。
ステップ 4	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>show rmon history</code>	スイッチのヒストリ テーブルの内容を表示します。
ステップ 7	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ヒストリ収集をディセーブルにするには、`no rmon collection history index` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

インターフェイスでグループイーサネット統計情報を収集するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>interface interface-id</code>	統計情報を収集するインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	<code>rmon collection stats index</code> [owner ownername]	インターフェイスでの RMON 統計情報収集をイネーブルにします。 <ul style="list-style-type: none"> <code>index</code> には、統計情報の RMON グループを指定します。指定できる範囲は 1 ~ 65535 です。 (任意) <code>owner ownername</code> には、統計情報の RMON グループの所有者名を入力します。
ステップ 4	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>show rmon statistics</code>	スイッチ統計情報テーブルの内容を表示します。
ステップ 7	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

グループイーサネット統計情報の収集をディセーブルにするには、`no rmon collection stats index` インターフェイス コンフィギュレーション コマンドを使用します。

RMON ステータスの表示

RMON ステータスを表示するには、表 25-1 に示すイネーブル EXEC コマンドのいずれかを使用します。

表 25-1 RMON ステータスを表示するコマンド

コマンド	説明
<code>show rmon</code>	一般の RMON 統計情報を表示します。
<code>show rmon alarms</code>	RMON アラーム テーブルを表示します。
<code>show rmon events</code>	RMON イベント テーブルを表示します。
<code>show rmon history</code>	RMON ヒストリ テーブルを表示します。
<code>show rmon statistics</code>	RMON 統計情報テーブルを表示します。

この出力に表示されるフィールドの詳細については、『*Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference*』 Release 12.2 の「System Management Commands」を参照してください。