



## MSDP の設定

---

この章では、Catalyst 3550 マルチレイヤ スイッチに Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) を設定する方法について説明します。MSDPによって、複数のProtocol-Independent Multicast Sparse-Mode (PIM-SM) ドメインが接続されます。

この Cisco IOS リリースでは、MSDP と連携して動作する Multicast Border Gateway Protocol (MBGP) がサポートされていないため、MSDP は完全にサポートされていません。ただし、MBGP が動作していない場合、MSDP と連携して動作するデフォルト ピアを作成することができます。

この機能を使用するには、スイッチに Enhanced Multilayer software Image (EMI; 拡張マルチレイヤソフトウェア イメージ) をインストールする必要があります。



(注)

---

この章で使用するコマンドの構文および使用方法の詳細については、『*Cisco IOS IP and IP Routing Command Reference*』 Release 12.1 を参照してください。

---

この章で説明する内容は、次のとおりです。

- [MSDP の概要 \(p.35-2\)](#)
- [MSDP の設定 \(p.35-4\)](#)
- [MSDP のモニタおよびメンテナンス \(p.35-19\)](#)

## MSDP の概要

MSDP を使用すると、さまざまなドメイン内のすべての Rendezvous Point (RP; ランデブーポイント) に、グループのマルチキャスト送信元を通知することができます。各 PIM-SM ドメインでは独自の RP が使用され、他のドメインの RP には依存しません。RP は Transmission Control Protocol (TCP) を通じて MSDP を実行し、他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出します。

PIM-SM ドメイン内の RP は、他のドメイン内の MSDP 対応デバイスと MSDP ピアリング関係にあります。ピアリング関係は TCP 接続を通じて発生します。交換されるのは、主にマルチキャストグループを送信する送信元のリストです。RP 間の TCP 接続は、基本的なルーティングシステムによって実現されます。受信側の RP では、送信元リストを使用して送信元のパスが確立されます。

このトポロジーの目的は、ドメインから、他のドメイン内のマルチキャスト送信元を検出することです。マルチキャスト送信元がレシーバーのあるドメインを対象としている場合、マルチキャストデータは PIM-SM の通常の送信元ツリー構築メカニズムを通じて配信されます。MSDP は、グループを送信する送信元のアナウンスにも使用されます。これらのアナウンスは、ドメイン RP で発信する必要があります。

MSDP のドメイン間動作は、Border Gateway Protocol (BGP) または MBGP に大きく依存します。ドメイン内の RP (インターネットへのアナウンス対象であるグローバルグループを送信する送信元用の RP) で、MSDP を実行してください。

## MSDP の動作

図 35-1 に、2 つの MSDP ピア間での MSDP の動作を示します。PIM では、ドメインの RP に送信元を登録するための標準メカニズムとして、MSDP が使用されます。MSDP が設定されている場合は、次のシーケンスが発生します。


送信元が最初のマルチキャストパケットを送信すると、送信元に直接接続された先頭ホップルータ (指定ルータまたは RP) によって RP に PIM Register メッセージが送信されます。RP は Register メッセージを使用し、アクティブな送信元を登録したり、ローカルドメイン内の共有ツリーの下方向にマルチキャストパケットを転送します。MSDP が設定されている場合は、Source-Active (SA) メッセージもすべての MSDP ピアに転送されます。送信元、送信元からの送信先であるグループ、および RP のアドレスまたは発信元 ID (RP アドレスとして使用されるインターフェイスの IP アドレス) が設定されている場合は、SA メッセージによってこれらが識別されます。

各 MSDP ピアは SA メッセージを発信元の RP から受信および転送し、ピア Reverse-Path Forwarding (RPF) フラッディングを実現します。MSDP デバイスは、BGP または MBGP ルーティングテーブルを調べ、どのピアが SA メッセージの発信元 RP へのネクストホップであるかを判別します。このようなピアは **RPF** ピアと呼ばれます。MSDP デバイスでは、RPF ピア以外のすべての MSDP ピアにメッセージが転送されます。BGP および MBGP がサポートされていない場合に MSDP を設定する方法については、「[デフォルトの MSDP ピアの設定](#)」(p.35-4) を参照してください。

MSDP ピアは、非 RPF ピアから発信元 RP へ向かう同じ SA メッセージを受信すると、そのメッセージを廃棄します。それ以外の場合、その MSDP ピアはすべての MSDP ピアにメッセージを転送します。

ドメインの RP が MSDP ピアからの SA メッセージを受信すると、RP は SA メッセージにグループの参加要求が記述されているかどうかを判別します。空でない発信元インターフェイスリストに (\*,G) エントリが含まれている場合、そのグループはドメインの対象となり、RP から送信元方向に (S,G) Join メッセージが送信されます。(S,G) Join メッセージが送信元の DR に到達すると、送信元からリモートドメイン内の RP への送信元ツリーのブランチが構築されます。この結果、マルチキャストトラフィックを送信元から送信元ツリーを経由して RP へ、そしてリモートドメイン内の共有ツリーを下ってレシーバーへと送信することができます。

図 35-1 RP ピア間で動作する MSDP

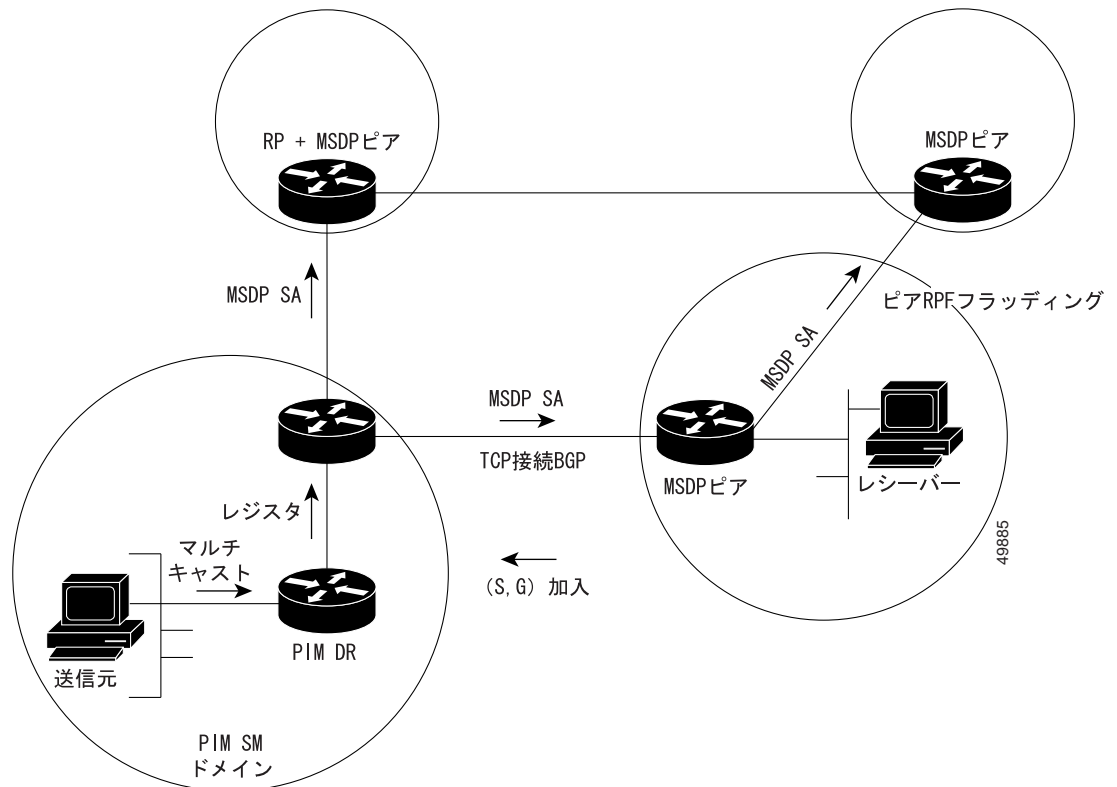

## MSDP の利点

MSDP には次の利点があります。

- 共有されたマルチキャスト配信ツリーが分割され、共有ツリーがドメインに対してローカルになるように設定することができます。ローカルメンバーはローカルツリーに加わります。共有ツリーへの Join メッセージをドメイン外へ送信する必要はありません。
- PIM SM ドメインは独自の RP のみを信頼するため、他のドメインの RP に対する信頼度が低下します。このため、送信元の情報がドメイン外部に漏れないようにすることができ、セキュリティが高まります。
- レシーバーのみが配置されているドメインは、グループメンバーシップをグローバルにアドバタイズしなくても、データを受信することができます。
- グローバルな送信元マルチキャストルーティングテーブルステートが不要になり、コストが削減されます。

## MSDP の設定

ここでは、MSDP を設定する方法について説明します。

- MSDP のデフォルト設定 (p.35-4)
- デフォルトの MSDP ピアの設定 (p.35-4) (必須)
- SA ステートのキャッシング (p.35-6) (任意)
- MSDP ピアからの送信元情報の要求 (p.35-8) (任意)
- スイッチから発信される送信元情報の制御 (p.35-8) (任意)
- スイッチで転送される送信元情報の制御 (p.35-11) (任意)
- スイッチで受信される送信元情報の制御 (p.35-14) (任意)
- MSDP メッシュグループの設定 (p.35-15) (任意)
- MSDP ピアのシャットダウン (p.35-16) (任意)
- MSDP への境界 PIM DM 領域の追加 (p.35-17) (任意)
- RP アドレス以外の発信元アドレスの設定 (p.35-17) (任意)

## MSDP のデフォルト設定

MSDP はイネーブルになっていません。デフォルトの MSDP ピアはありません。

## デフォルトの MSDP ピアの設定


この Cisco IOS リリースでは、BGP および MBGP がサポートされていないため、*ip msdp peer* グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、ローカルなマルチレイヤスイッチに MSDP ピアを設定することはできません。その代わりに、デフォルトの MSDP ピアを定義し、そこから送信されるマルチレイヤスイッチのすべての SA メッセージを受信することができます(そのためには、*ip msdp default-peer* グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します)。デフォルトの MSDP ピアは、事前に設定しておく必要があります。マルチレイヤスイッチで MSDP ピアによる BGP または MBGP ピアリングが行われない場合は、デフォルトの MSDP ピアを設定します。単一の MSDP ピアが設定されている場合、マルチレイヤスイッチでは常にそのピアからのすべての SA メッセージが受信されます。

図 35-2 に、デフォルトの MSDP ピアを使用できるネットワークを示します。図 35-2 では、マルチレイヤスイッチ B を所有するカスタマーが、2 つの Internet Service Provider (ISP; インターネットサービスプロバイダー) に接続されています。一方の ISP はルータ A、もう一方の ISP はルータ C を所有しています。これらの ISP 間で、BGP または MBGP は動作していません。ISP のドメイン内、または他のドメイン内の送信元を学習するため、カスタマーサイトのマルチレイヤスイッチ B はルータ A をデフォルトの MSDP ピアとして識別します。マルチレイヤスイッチ B はルータ A とルータ C の両方に SA メッセージをアダプタイズしますが、受信するのはルータ A からの SA メッセージ、またはルータ C からの SA メッセージだけです。ルータ A がコンフィギュレーションファイルの最初に記述されている場合、ルータ A が動作していれば、ルータ A が使用されます。ルータ A が動作していない場合のみ、マルチレイヤスイッチ B はルータ C からの SA メッセージを受信します。これが、プレフィクスリストがない場合のデフォルトの動作です。

プレフィクスリストを指定すると、ピアはリスト内のプレフィクス専用のデフォルトピアになります。プレフィクスリストがそれぞれ関連づけられている場合は、複数のアクティブなデフォルトピアを設定することができます。プレフィクスリストがない場合も、複数のデフォルトピアを設定できますが、アクティブなデフォルトピアになるのは最初のピアのみです(このピアにルータが接続されていて、ピアがアクティブの場合に限ります)。最初に設定されたデフォルトピアに障害が発生した場合、またはこのピアが正常に接続されていない場合は、2 番めに設定されているピアがアクティブなデフォルトピアになります。以下同様に処理されます。

通常の場合、ISP はプレフィクス リストを使用して、カスタマーのルータから受信するプレフィクスを定義します。

図 35-2 デフォルトの MSDP ピア ネットワーク

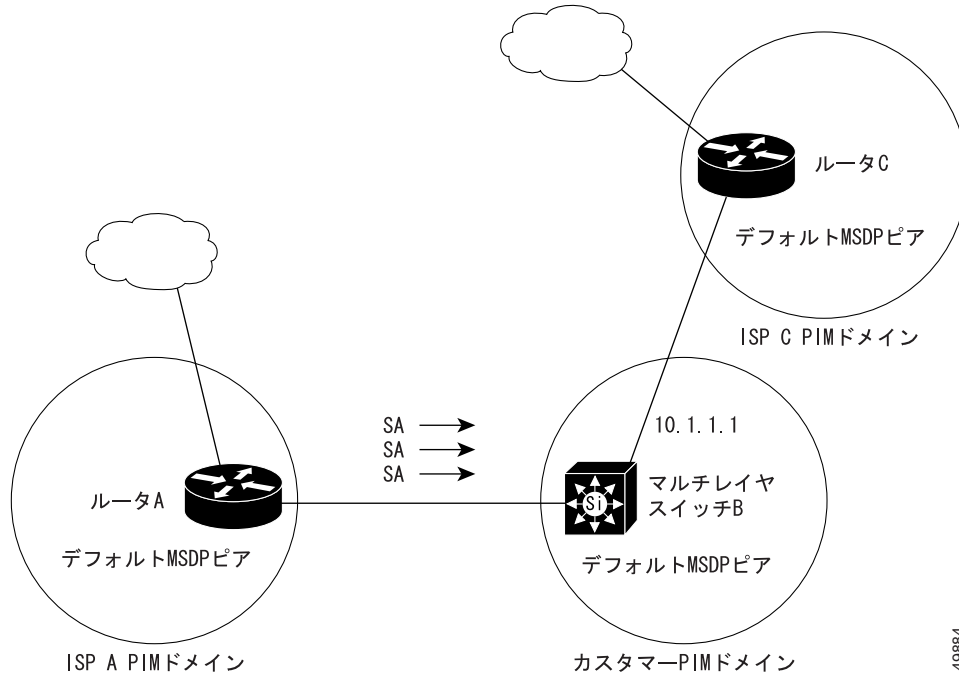

デフォルトの MSDP ピアを指定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド	説明
ステップ 1 <b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2 <b><i>ip msdp default-peer ip-address   name [prefix-list list]</i></b>	<p>すべての MSDP SA メッセージの受信元となるデフォルト ピアを定義します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>ip-address   name</i></b> を指定する場合は、MSDP デフォルト ピアの Domain Name System (DNS; ドメイン ネーム システム) サーバ名を入力します。</li> <li>(任意) <b><i>prefix-list list</i></b> を指定する場合は、リスト内のプレフィクス専用のデフォルト ピアとなるピアを指定するリスト名を入力します。プレフィクス リストがそれぞれ関連づけられている場合は、複数のアクティブなデフォルト ピアを設定することができます。</li> </ul> <p><b><i>prefix-list</i></b> キーワードが指定された <b><i>ip msdp default-peer</i></b> コマンドを複数入力すると、複数の RP プレフィクスに対してすべてのデフォルト ピアが同時に使用されます。この構文は通常、スタブ サイト クラウドに接続されたサービス プロバイダー クラウドで使用されます。</p> <p><b><i>prefix-list</i></b> キーワードを指定せずに <b><i>ip msdp default-peer</i></b> コマンドを複数入力すると、単一のアクティブピアですべての SA メッセージが受信されます。このピアに障害がある場合は、次の設定済みデフォルト ピアですべての SA メッセージが受信されます。この構文は通常、スタブ サイトで使用されます。</p>

	コマンド	説明
ステップ 3	<b><i>ip prefix-list name [description string]   seq number {permit   deny} network length</i></b>	(任意) ステップ 2 で指定された名前を使用し、プレフィクス リストを作成します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>(任意) <i>description string</i> を指定する場合は、このプレフィクス リストを説明する 80 文字以下のテキストを入力します。</li> <li><i>seq number</i> を指定する場合は、エントリのシーケンス番号を入力します。指定できる範囲は 1 ~ 4294967294 です。</li> <li><i>deny</i> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。</li> <li><i>permit</i> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li><i>network length</i> を指定する場合は、許可または拒否されているネットワークの番号およびネットワーク マスク長 (ビット単位) を指定します。</li> </ul>
ステップ 4	<b><i>ip msdp description {peer-name   peer-address} text</i></b>	(任意) 設定内で、または <i>show</i> コマンド出力内で簡単に識別できるように、指定されたピアの説明を設定します。  デフォルトでは、MSDP ピアに説明は関連づけられていません。
ステップ 5	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 7	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

デフォルト ピアを削除するには、***no ip msdp default-peer*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、[図 35-2](#) のルータ A およびルータ C の設定の一部を示します。それぞれの ISP には、デフォルト ピア (BGP または MBGP 以外) を使用する複数のカスタマーが存在します ([図 35-2](#) のカスタマーと同様)。この場合、両方の ISP で類似した設定となります。つまり、両方の ISP では、対応するプレフィクス リストで SA が許可されている場合、デフォルト ピアからの SA のみが受信されます。

ルータ A

```
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/8
```

ルータ C

```
Router(config)# ip msdp default-peer 10.1.1.1 prefix-list site-a
Router(config)# ip prefix-list site-b permit 10.0.0.0/8
```

## SA ステートのキャッシング

デフォルトでは、マルチレイヤ スイッチで受信された SA メッセージ内の送信元とグループのペアは、キャッシュに格納されません。また、MSDP SA 情報が転送される場合、この情報はメモリに格納されません。したがって、ローカル RP で SA メッセージが受信された直後にメンバーがグループに参加した場合、次の SA メッセージによって送信元に関する情報が取得されるまでそのメンバーは待機する必要があります。この遅延は参加遅延と呼ばれます。

メモリを消費して送信元情報の遅延を短縮する場合は、SA メッセージをキャッシュに格納するようにスイッチを設定することができます。

送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp cache-sa-state</i></b> <b>[<i>list access-list-number</i>]</b>	送信元とグループのペアのキャッシングをイネーブルにします (SA ステートを作成します)。アクセス リストを通過したこれらのペアがキャッシュに格納されます。  <b><i>list access-list-number</i></b> を指定する場合、範囲は 100 ~ 199 です。
ステップ 3	<b><i>access-list access-list-number {deny permit}</i></b> <b><i>protocol source source-wildcard destination</i></b> <b><i>destination-wildcard</i></b>	IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>access-list-number</i></b> を指定する場合、範囲は 100 ~ 199 です。ステップ 2 で作成した番号と同じ値を入力します。</li> <li>• <b><i>deny</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。<b><i>permit</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li>• <b><i>protocol</i></b> を指定する場合は、プロトコル名として <b><i>ip</i></b> を入力します。</li> <li>• <b><i>source</i></b> を指定する場合は、パケットの送信元であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>source-wildcard</i></b> を指定する場合は、送信元に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> <li>• <b><i>destination</i></b> を指定する場合は、パケットの送信先であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>destination-wildcard</i></b> を指定する場合は、宛先に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> </ul> <p>アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙的な拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。</p>
ステップ 4	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 6	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。



(注) このコマンドの代わりに、***ip msdp sa-request*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用することができます。代替コマンドを使用すると、グループの新しいメンバーがアクティブになった場合に、SA 要求メッセージがマルチレイヤ スイッチから MSDP ピアに送信されます。詳細については、次のセクションを参照してください。

デフォルト設定 (SA ステートが作成されていない状態) に戻すには、***no ip msdp cache-sa-state*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、グループ 224.2.0.0/16 への送信元である 171.69.0.0/16 のすべての送信元のキャッシュ ステートをイネーブルにする例を示します。

```
Switch(config)# ip msdp cache-sa-state 100
Switch(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.2.0.0 0.0.255.255
```

## MSDP ピアからの送信元情報の要求

ローカル RP では、SA 要求を送信し、指定されたグループに対するすべてのアクティブな送信元の要求をすぐに取得することができます。デフォルトでは、新しいメンバーがグループに参加してマルチキャストトラフィックを受信する必要が生じた場合、マルチレイヤスイッチは MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信しません。新しいメンバーは次の定期的な SA メッセージを受信する必要があります。

グループへの送信元である接続 PIM SM ドメイン内のアクティブなマルチキャスト送信元を、グループの新しいメンバーが学習する必要がある場合は、新しいメンバーがグループに参加したときに、指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定します。ピアは SA キャッシュ内の情報に応答します。ピアにキャッシュが設定されていない場合、このコマンドを実行しても何も起こりません。この機能を設定すると参加遅延は短縮されますが、メモリが消費されます。

新しいメンバーがグループに参加し、マルチキャストトラフィックを受信する必要が生じた場合、MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するようにスイッチを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp sa-request</i> { <i>ip-address</i>   <i>name</i> }</b>	指定された MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するように、スイッチを設定します。  <b><i>ip-address</i>   <i>name</i></b> を指定する場合は、グループの新しいメンバーがアクティブになるときにローカルスイッチの SA メッセージの要求元になる MSDP ピアの IP アドレス、または名前を入力します。  SA メッセージを送信する必要がある MSDP ピアごとに、このコマンドを繰り返します。
ステップ 3	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 5	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

デフォルト設定に戻すには、***no ip msdp sa-request* { *ip-address* | *name* }** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、171.69.1.1 の MSDP ピアに SA 要求メッセージを送信するように、スイッチを設定する例を示します。

```
Switch(config)# ip msdp sa-request 171.69.1.1
```

## スイッチから発信される送信元情報の制御

スイッチから発信されるマルチキャスト送信元情報を制御することができます。

- アドバタイズ対象の送信元 (送信元ベース)
- 送信元情報のレシーバー (要求元認識ベース)

詳細については、「[送信元の再配信](#)」(p.35-9) および「[SA 要求メッセージのフィルタリング](#)」(p.35-10) を参照してください。

## 送信元の再配信

SA メッセージは、送信元が登録されている RP で発信されます。デフォルトでは、RP に登録されているすべての送信元がアドバタイズされます。送信元が登録されている場合は、RP に **A** フラグが設定されています。このフラグは、フィルタリングされる場合を除き、送信元が SA に格納されてアドバタイズされることを意味します。

アドバタイズされる登録済みの送信元を制限するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

コマンド	説明
ステップ 1 <b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2 <b><i>ip msdp redistribute</i> [list access-list-name] [asn aspath-access-list-number] [route-map map]</b>	<p>SA メッセージに格納されてアドバタイズされる、マルチキャストルーティングテーブル内の(S,G)エントリを設定します。</p> <p>デフォルトでは、ローカルドメイン内の送信元のみがアドバタイズされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (任意) <b><i>list access-list-name</i></b> を指定する場合は、IP 標準または IP 拡張アクセスリストの名前または番号を入力します。標準アクセスリストの範囲は 1 ~ 99、拡張アクセスリストの範囲は 100 ~ 199 です。アクセスリストによって、アドバタイズされるローカルな送信元、および送信されるグループが制御されます。</li> <li>• (任意) <b><i>asn aspath-access-list-number</i></b> を指定する場合は、1 ~ 199 の範囲の IP 標準または IP 拡張アクセスリスト番号を入力します。このアクセスリスト番号は、<b><i>ip as-path access-list</i></b> コマンドでも設定する必要があります。</li> <li>• (任意) <b><i>route-map map</i></b> を指定する場合は、1 ~ 199 の範囲の IP 標準または IP 拡張アクセスリスト番号を入力します。このアクセスリスト番号は、<b><i>ip as-path access-list</i></b> コマンドでも設定する必要があります。</li> </ul> <p>アドバタイズされる (S,G) ペアは、アクセスリストまたは自律システムパスアクセスリストによって決まります。</p>

	コマンド	説明
ステップ 3	<p><b><i>access-list access-list-number {deny permit} source [source-wildcard]</i></b></p> <p>または</p> <p><b><i>access-list access-list-number {deny permit} protocol source source-wildcard destination destination-wildcard</i></b></p>	<p>IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。</p> <p>または</p> <p>IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>access-list-number</i></b> を指定する場合、標準アクセス リストの範囲は 1 ~ 99、拡張アクセス リストの範囲は 100 ~ 199 です。ステップ 2 で作成した番号と同じ値を入力します。</li> <li>• <b><i>deny</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。<b><i>permit</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li>• <b><i>protocol</i></b> を指定する場合は、プロトコル名として <b><i>ip</i></b> を入力します。</li> <li>• <b><i>source</i></b> を指定する場合は、パケットの送信元であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>source-wildcard</i></b> を指定する場合は、送信元に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> <li>• <b><i>destination</i></b> を指定する場合は、パケットの送信先であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>destination-wildcard</i></b> を指定する場合は、宛先に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> </ul> <p>アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙的な拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。</p>
ステップ 4	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 6	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

フィルタを削除するには、***no ip msdp redistribute*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

### SA 要求メッセージのフィルタリング

デフォルトでは、SA 情報をキャッシングしているマルチレイヤ スイッチのみが、SA 要求に応答します。このようなスイッチでは、デフォルトで MSDP ピアからのすべての SA 要求メッセージが採用され、アクティブな送信元の IP アドレスが取得されます。

ただし、MSDP ピアからの SA 要求をすべて無視するように、スイッチを設定することができます。標準アクセス リストに記述されたグループのピアからの SA 要求メッセージのみを採用することもできます。アクセス リスト内のグループが指定された場合は、そのグループのピアからの SA 要求メッセージが受信されます。他のグループのピアからの他のメッセージは、すべて無視されます。

これらの方法のいずれかを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<code>configure terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<code>ip msdp filter-sa-request ip-address   name</code>  または <code>ip msdp filter-sa-request { ip-address   name } list access-list-number</code>	指定された MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングします。  または 標準アクセス リストを通過したグループに対して、指定された MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングします。アクセス リストには、複数のグループ アドレスが記述されています。access-list-number の範囲は 1 ~ 99 です。
ステップ 3	<code>access-list access-list-number { deny   permit } source [ source-wildcard ]</code>	IP 標準アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>access-list-number</b> を指定する場合、範囲は 1 ~ 99 です。</li> <li>• <b>deny</b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。<b>permit</b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li>• <b>source</b> を指定する場合は、パケットの送信元であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• (任意) <b>source-wildcard</b> を指定する場合は、送信元に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> </ul> アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙的な拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。
ステップ 4	<code>end</code>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<code>show running-config</code>	設定を確認します。
ステップ 6	<code>copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

デフォルト設定に戻すには、`no ip msdp filter-sa-request { ip-address | name }` グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、171.69.2.2 の MSDP ピアからの SA 要求メッセージをフィルタリングするように、スイッチを設定する例を示します。ネットワーク 192.4.22.0 の送信元からの SA 要求メッセージはアクセス リスト 1 を通過して、受信されます。その他のすべてのメッセージは無視されます。

```
Switch(config)# ip msdp filter sa-request 171.69.2.2 list 1
Switch(config)# access-list 1 permit 192.4.22.0 0.0.0.255
```

## スイッチで転送される送信元情報の制御

デフォルトでは、マルチレイヤ スイッチで受信されたすべての SA メッセージが、すべての MSDP ピアに転送されます。ただし、フィルタリングするか、または Time To Live (TTL) 値を設定し、発信メッセージがピアに転送されないようにすることができます。次のセクションでは、この方法について説明します。

## フィルタの使用法

フィルタを作成すると、次のいずれかの処理を実行することができます。

- すべての送信元とグループのペアのフィルタリング
- 特定の送信元とグループのペアのみが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定
- ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング

フィルタを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp sa-filter out ip-address   name</i></b>  または <b><i>ip msdp sa-filter out { ip-address   name } list access-list-number</i></b>  または <b><i>ip msdp sa-filter out { ip-address   name } route-map map-tag</i></b>	指定された MSDP ピアへの SA メッセージをフィルタリングします。  または IP 拡張アクセス リストを通過する、指定されたピア宛の SA メッセージのみを通過させます。拡張アクセス リスト <b><i>access-list-number</i></b> の範囲は 100 ~ 199 です。  <b><i>list</i></b> と <b><i>route-map</i></b> の両方のキーワードを使用すると、すべての条件が true である場合に、発信 SA メッセージ内のすべての (S,G) ペアが通過します。  または ルート マップ <b><i>map-tag</i></b> 内の一致条件を満たす、指定された MSDP ピア宛の SA メッセージを通過させます。  すべての一致条件が true の場合、ルート マップに <b><i>permit</i></b> が指定されていれば、ルートはフィルタを通過します。 <b><i>deny</i></b> が指定されていれば、ルートはフィルタリングされます。
ステップ 3	<b><i>access-list access-list-number { deny   permit } protocol source source-wildcard destination destination-wildcard</i></b>	(任意) IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>access-list-number</i></b> を指定する場合は、ステップ 2 で指定した番号を入力します。</li> <li>• <b><i>deny</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。<b><i>permit</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li>• <b><i>protocol</i></b> を指定する場合は、プロトコル名として <b><i>ip</i></b> を入力します。</li> <li>• <b><i>source</i></b> を指定する場合は、パケットの送信元であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>source-wildcard</i></b> を指定する場合は、送信元に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> <li>• <b><i>destination</i></b> を指定する場合は、パケットの送信先であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>destination-wildcard</i></b> を指定する場合は、宛先に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> </ul> <p>アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙的な拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。</p>

	コマンド	説明
ステップ 4	<b>end</b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b>show running-config</b>	設定を確認します。
ステップ 6	<b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

フィルタを削除するには、**no ip msdp sa-filter out {ip-address | name} [list access-list-number] [route-map map-tag]** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、アクセス リスト 100 を通過する(S,G)ペアのみが SA メッセージに格納され、**switch.cisco.com** という名前のピアに転送されるように設定する例を示します。

```
Switch(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet0/1
Switch(config)# ip msdp sa-filter out switch.cisco.com list 100
Switch(config)# access-list 100 permit ip 171.69.0.0 0.0.255.255 224.20 0 0.0.255.255
```

### SA メッセージに格納されて送信されるマルチキャスト データの TTL による制限

TTL 値を使用して、各送信元の最初の SA メッセージにカプセル化されるデータを制御することができます。IP ヘッダー TTL 値が *ttl* 引数以上であるマルチキャスト パケットのみが、指定された MSDP ピアに送信されます。たとえば、内部トラフィックの TTL 値を 8 に制限することができます。他のグループを外部に送信する場合は、これらのパケットの TTL を 8 より大きく設定して送信する必要があります。

TTL スレッシホールドを確立するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>ip msdp ttl-threshold {ip-address   name} ttl</b>	指定された MSDP ピア宛の最初の SA メッセージにカプセル化されるマルチキャスト データを制限します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ip-address   name</b> を指定する場合は、TTL の制限が適用される MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。</li> <li>• <b>ttl</b> を指定する場合は、TTL 値を入力します。デフォルトは 0 です。この場合、すべてのマルチキャスト データ パケットは、TTL がなくなるまでピアに転送されます。指定できる範囲は 0 ~ 255 です。</li> </ul>
ステップ 3	<b>end</b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<b>show running-config</b>	設定を確認します。
ステップ 5	<b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

デフォルト設定に戻すには、**no ip msdp ttl-threshold {ip-address | name}** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## スイッチで受信される送信元情報の制御

デフォルトでは、マルチレイヤ スイッチは、MSDP の RPF ピアによって送信されたすべての SA メッセージを受信します。ただし、着信 SA メッセージをフィルタリングし、MSDP ピアから受信する送信元情報を制御することができます。つまり、特定の着信 SA メッセージを受信しないようにスイッチを設定することができます。

次のいずれかの処理を実行することができます。

- MSDP ピアからのすべての着信 SA メッセージのフィルタリング
- 特定の送信元とグループのペアが通過するように、IP 拡張アクセス リストを指定
- ルート マップの一致条件に基づくフィルタリング

フィルタを適用するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp sa-filter in ip-address   name</i></b>	指定された MSDP ピアからの SA メッセージをすべてフィルタリングします。
	または	または
	<b><i>ip msdp sa-filter in {ip-address   name} list access-list-number</i></b>	IP 拡張アクセス リストを通過する、指定されたピアからの SA メッセージのみを通過させます。拡張アクセス リスト <b><i>access-list-number</i></b> の範囲は 100 ~ 199 です。  <b><i>list</i></b> と <b><i>route-map</i></b> の両方のキーワードを使用すると、すべての条件が <b><i>true</i></b> である場合に、着信 SA メッセージ内のすべての (S,G) ペアが通過します。
	または	または
	<b><i>ip msdp sa-filter in {ip-address   name} route-map map-tag</i></b>	ルート マップ <b><i>map-tag</i></b> 内の一致条件を満たす、指定された MSDP ピアからの SA メッセージを通過させます。  すべての一致条件が <b><i>true</i></b> の場合、ルート マップに <b><i>permit</i></b> が指定されていれば、ルートはフィルタを通過します。 <b><i>deny</i></b> が指定されていれば、ルートはフィルタリングされます。

	コマンド	説明
ステップ 3	<b><i>access-list access-list-number { deny   permit } protocol source source-wildcard destination destination-wildcard</i></b>	<p>(任意) IP 拡張アクセス リストを作成します。必要な回数だけこのコマンドを繰り返します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>access-list-number</i></b> を指定する場合は、ステップ 2 で指定した番号を入力します。</li> <li>• <b><i>deny</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが拒否されます。<b><i>permit</i></b> キーワードを指定すると、条件が一致した場合にアクセスが許可されます。</li> <li>• <b><i>protocol</i></b> を指定する場合は、プロトコル名として <b><i>ip</i></b> を入力します。</li> <li>• <b><i>source</i></b> を指定する場合は、パケットの送信元であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>source-wildcard</i></b> を指定する場合は、送信元に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> <li>• <b><i>destination</i></b> を指定する場合は、パケットの送信先であるネットワークまたはホストの番号を入力します。</li> <li>• <b><i>destination-wildcard</i></b> を指定する場合は、宛先に適用するワイルドカード ビットをドット付き 10 進表記で入力します。無視するビット位置に 1 を配置します。</li> </ul> <p>アクセス リストの末尾には、すべてに適用される暗黙的な拒否ステートメントが常に存在することに注意してください。</p>
ステップ 4	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 6	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

フィルタを削除するには、***no ip msdp sa-filter in { ip-address | name } [list access-list-number] [route-map map-tag]*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

次に、***switch.cisco.com*** という名前のピアからのすべての SA メッセージをフィルタリングする例を示します。

```
Switch(config)# ip msdp peer switch.cisco.com connect-source gigabitethernet0/1
Switch(config)# ip msdp sa-filter in switch.cisco.com
```

## MSDP メッシュ グループの設定

MSDP メッシュグループは、MSDP によって完全なメッシュ型に相互接続された MSDP スピーカーのグループです。メッシュグループ内のピアから受信された SA メッセージは、同じメッシュグループ内の他のピアに転送されません。したがって、SA メッセージのフラッディングが削減され、ピア RPF フラッディングが簡素化されます。ドメイン内に複数の RP がある場合は、***ip msdp mesh-group*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。特に、ドメインにわたって SA メッセージを送信する場合に使用します。単一のマルチレイヤ スイッチに複数のメッシュグループを (異なる名前で) 設定することができます。

メッシュグループを作成するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp mesh-group name</i></b> { <i>ip-address</i>   <i>name</i> }	MSDPメッシュグループを設定するには、そのメッシュグループに属する MSDP ピアを指定します。  デフォルトでは、MSDP ピアはメッシュグループに属しません。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><i>name</i></b> を指定する場合は、メッシュグループの名前を入力します。</li> <li>• <b><i>ip-address</i>   <i>name</i></b> を指定する場合は、メッシュグループのメンバーになる MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。</li> </ul>
ステップ 3	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 5	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。
ステップ 6		グループ内の MSDP ピアごとに、この手順を繰り返します。

メッシュグループから MSDP ピアを削除するには、***no ip msdp mesh-group name*** { *ip-address* | *name* } グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## MSDP ピアのシャットダウン

複数の MSDP コマンドが設定された単一のピアをアクティブにしない場合は、ピアをシャットダウンしてから、後で起動することができます。ピアがシャットダウンすると、TCP 接続が終了し、再起動されません。ピアの設定情報を保持したまま、MSDP セッションをシャットダウンすることもできます。

ピアをシャットダウンするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp shutdown</i></b> { <i>peer-name</i>   <i>peer address</i> }	設定情報を保持したまま、指定された MSDP ピアを管理上のシャットダウン状態にします。  <b><i>peer-name</i>   <i>peer address</i></b> を指定する場合は、シャットダウンする MSDP ピアの IP アドレスまたは名前を入力します。
ステップ 3	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 5	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

ピアを再起動するには、***no ip msdp shutdown*** { *peer-name* | *peer address* } グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。TCP 接続が再確立されます。

## MSDP への境界 PIM DM 領域の追加

Dense-Mode (DM;dense [密]モード) 領域と PIM SM 領域の境界となるマルチレイヤ スイッチに MSDP を設定します。デフォルトでは、DM 領域のアクティブな送信元は MSDP に参加しません。



(注)

**ip msdp border sa-address** グローバル コンフィギュレーション コマンドの使用はお勧めできません。DM ドメイン内の送信元が SM ドメイン内の RP にプロキシ登録されるように SM ドメイン内の境界ルータを設定し、標準 MSDP 手順でこれらの送信元をアダプタイズするように SM ドメインを設定してください。

DM 領域でアクティブな送信元の SA メッセージを MSDP ピアに送信するように境界ルータを設定するには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b>configure terminal</b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b>ip msdp border sa-address type number</b>	DM 領域内のアクティブな送信元に関する SA メッセージを送信するように、DM 領域と SM 領域の境界スイッチを設定します。  <b>type number</b> を指定する場合は、SA メッセージ内の RP アドレスとして使用される、IP アドレスの配信元となるインターフェイス タイプおよび番号を指定します。  インターフェイスの IP アドレスは、SA メッセージ内の RP フィールド [Originator-ID] の値として使用されます。
ステップ 3	<b>ip msdp redistribute [list access-list-name] [asn aspath-access-list-number] [route-map map]</b>	SA メッセージに格納されてアダプタイズされる、マルチキャストルーティング テーブル内の(S,G)エントリを設定します。  詳細については、「送信元の再配信」(p.35-9) を参照してください。
ステップ 4	<b>end</b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 5	<b>show running-config</b>	設定を確認します。
ステップ 6	<b>copy running-config startup-config</b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

**ip msdp originator-id** グローバル コンフィギュレーション コマンドを実行すると、RP アドレスとして使用されるインターフェイス タイプと番号も識別されます。**ip msdp border sa-address** と **ip msdp originator-id** の両方のグローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、**ip msdp originator-id** コマンドから取得されたアドレスによって RP アドレスが決まります。

デフォルト設定 (DM 領域内のアクティブな送信元が MSDP に参加しない設定) に戻すには、**no ip msdp border sa-address type number** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## RP アドレス以外の発信元アドレスの設定

SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッセージ内の RP アドレスとして使用する場合は、送信元 ID を変更します。次のいずれかの場合に送信元 ID を変更することができます。

- MSDP メッシュ グループ内の複数のマルチレイヤ スイッチで、ローカルな RP を設定する場合

- PIM SM ドメインと DM ドメインの境界となるマルチレイヤ スイッチがある場合。サイトの DM ドメインの境界となるスイッチがあり、SM がその外部で使用されている場合は、DM の送信元を外部に通知する必要があります。このスイッチは RP でないため、SA メッセージで使用する RP アドレスはありません。したがって、このコマンドではインターフェイスのアドレスを指定し、RP アドレスを提供します。

SA メッセージの発信元である MSDP スピーカーで、インターフェイスの IP アドレスを SA メッセージ内の RP アドレスとして使用できるようにするには、イネーブル EXEC モードで次の手順を実行します。

	コマンド	説明
ステップ 1	<b><i>configure terminal</i></b>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	<b><i>ip msdp originator-id type number</i></b>	発信元デバイスのインターフェイスのアドレスとなるように、SA メッセージ内の RP アドレスを設定します。  <i>type number</i> を指定する場合は、ローカルスイッチのインターフェイス タイプおよび番号を指定します。
ステップ 3	<b><i>end</i></b>	イネーブル EXEC モードに戻ります。
ステップ 4	<b><i>show running-config</i></b>	設定を確認します。
ステップ 5	<b><i>copy running-config startup-config</i></b>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

***ip msdp border sa-address*** と ***ip msdp originator-id*** の両方のグローバル コンフィギュレーション コマンドが設定されている場合、***ip msdp originator-id*** コマンドから取得されたアドレスによって RP アドレスが決まります。

この方法で RP アドレスが取得されないようにするには、***no ip msdp originator-id type number*** グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用します。

## MSDP のモニタおよびメンテナンス

MSDP SA メッセージ、ピア、ステート、またはピア ステートをモニタするには、表 35-1 に示すイネーブル EXEC コマンドを 1 つまたは複数使用します。

表 35-1 MSDP のモニタおよびメンテナンスのためのコマンド

コマンド	説明
<i>debug ip msdp</i> [ <i>peer-address</i>   <i>name</i> ] [ <i>detail</i> ] [ <i>routes</i> ]	MSDP アクティビティをデバッグします。
<i>debug ip msdp resets</i>	MSDP ピアのリセット原因をデバッグします。
<i>show ip msdp count</i> [ <i>autonomous-system-number</i> ]	SA メッセージに格納され、各自律システムから発信された送信元およびグループの個数を表示します。 <i>ip msdp cache-sa-state</i> コマンドは、このコマンドが出力が生成するように設定される必要があります。
<i>show ip msdp peer</i> [ <i>peer-address</i>   <i>name</i> ]	MSDP ピアに関する詳細情報を表示します。
<i>show ip msdp sa-cache</i> [ <i>group-address</i>   <i>source-address</i>   <i>group-name</i>   <i>source-name</i> ] [ <i>autonomous-system-number</i> ]	MSDP ピアから学習した (S,G) ステートを表示します。
<i>show ip msdp summary</i>	MSDP ピア ステータスおよび SA メッセージ数を表示します。

MSDP 接続、統計情報、または SA キャッシュ エントリをクリアするには、表 35-2 に示すイネーブル EXEC コマンドを使用します。

表 35-2 MSDP 接続、統計情報、または SA キャッシュ エントリをクリアするためのコマンド

コマンド	説明
<i>clear ip msdp peer</i> <i>peer-address</i>   <i>name</i>	指定された MSDP ピアへの TCP 接続をクリアし、すべての MSDP メッセージカウンタをリセットします。
<i>clear ip msdp statistics</i> [ <i>peer-address</i>   <i>name</i> ]	セッションをリセットせずに、1 つまたはすべての MSDP ピア統計情報カウンタをクリアします。
<i>clear ip msdp sa-cache</i> [ <i>group-address</i>   <i>name</i> ]	すべてのエントリの SA キャッシュ エントリ、特定のグループのすべての送信元、または特定の送信元とグループのペアのすべてのエントリをクリアします。

