

WILLKOMMEN

Mit dem Cisco Unified IP-Telefon können Sie die TV-Geräte in Ihrer Luxus-Suite steuern und Anrufe tätigen. Das Gerät verfügt über einen Touchscreen, Softtasten (die abhängig vom Telefonmodell, Bildschirminhalt und der Implementierung am Standort unterschiedliche Funktionen erfüllen), eine Navigationstaste und eine Telefontastatur.



- 1 Mit dem **Touchscreen** können Sie TV-Geräte oder Services auswählen.
- 2 Funktionen der **Softtasten**:
 - Navigation
 - Stummschaltung für alle TV-Geräte durch einmaliges Tippen ein- bzw. ausschalten
 - Ein- bzw. ausschalten aller TV-Geräte durch einmaliges Tippen
- 3 Die **Navigationstaste** wird für die TV-Steuerung in Dynamic Signage Director nicht verwendet.
- 4 Mit der **Tastatur** können Sie eine Telefonnummer wählen oder eine Kanalnummer eingeben.
- 5 Mit den **Leitungstasten** können Sie eine Telefonleitung auswählen (wenn mehrere vorhanden sind), eine Kurzwahl wählen oder zu einer festgelegten URL wechseln.


ANZEIGEN VON ALBEN

Um ein in SSC veröffentlichtes Album anzuzeigen, tippen Sie auf **Albumsteuerung**.




AUSWÄHLEN EINES BILDSCHIRMS

Die Fernsehgeräte werden in der Regel anhand ihrer Standorte identifiziert. Tippen Sie auf die Bezeichnung des gewünschten Fernsehgeräts, oder tippen Sie auf **Alle**.

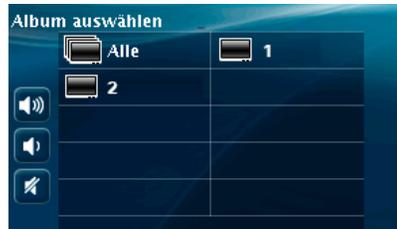

AUSWÄHLEN EINES ALBUMS

Tippen Sie auf das gewünschte Album. Wenn mehr als eine Seite vorhanden ist, tippen Sie auf den Pfeil nach oben bzw. nach unten, um weitere Alben zu sehen, die angezeigt werden können.

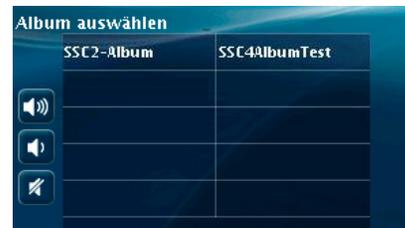

ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE

Tippen Sie auf die folgenden Schaltflächen, um die Lautstärke anzupassen:

- > Zum Erhöhen der Lautstärke der ausgewählten TV-Geräte
- > Zum Verringern der Lautstärke der ausgewählten TV-Geräte
- > Zum Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung der ausgewählten TV-Geräte

WECHSEL ZWISCHEN MEHREREN SEITEN

- Wenn ein Auswahlbildschirm mehr als eine Seite umfasst, tippen Sie auf den Pfeil nach oben bzw. nach unten, um zwischen den Seiten zu wechseln.
- HINWEIS:** Mit der Softtaste **Zurück** gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm.

STEUERN DER PRÄSENTATION EINES ALBUMS

Nachdem Sie ein Album ausgewählt haben, wird der Bildschirm zur Präsentationssteuerung angezeigt.



HINWEIS: Die Schaltfläche **Pause** ist nur für Alben verfügbar, die keine Videos enthalten.

Wiedergabe eines Albums

Um ein Album wiederzugeben, tippen Sie die Schaltfläche **Wiedergabe**.



Unterbrechen der Wiedergabe

Um die Wiedergabe eines Albums mit Bildern zu unterbrechen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Pause**.



Vor- und Zurückblättern in einem Album

Mit der Schaltfläche Zurück kehren Sie zum letzten Album zurück; mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zum nächsten Element.

Anhalten der Wiedergabe

Um die Wiedergabe eines Albums anzuhalten, wählen Sie die Softtaste **Ende** aus.



Bestätigen Sie die Rückfrage, ob Sie die Wiedergabe tatsächlich beenden möchten, indem Sie auf **Ja** tippen.

FESTLEGEN DER DAUER DER ALBUMWIEDERGABE

Wenn Sie ein Album mit Bildern (also ohne Videos) anzeigen, das mit der Anzeigesteuerung automatischer Vorlauf veröffentlicht wurde, können Sie die Anzeigedauer jedes Bilds auf dem TV-Gerät über die Softtaste **Dauer** auf dem IP-Telefon ändern.

Wählen Sie die Softtaste **Dauer**, um die Dauer der Anzeige eines Albumelements festzulegen.




- Verwenden Sie im Bildschirm „Dauer festlegen“ die Telefontastatur, um die Dauer als Anzahl von Sekunden anzugeben. Wenn die Elemente in einem Album beispielsweise jeweils 10 Sekunden lang angezeigt werden sollen, drücken Sie 1 und 0 auf der Telefontastatur.

HINWEIS: Verwenden Sie die Schaltfläche <<, um eine ungültige Eingabe zu löschen.


- Wählen Sie **Ok**, und drücken Sie auf **Wiedergabe**, um die neue Dauer auf das aktuelle Album anzuwenden.

NEUE PRÄSENTATION WÄHREND DER WIEDERGABE EINES ALBUMS STARTEN

Wenn Sie die Wiedergabe eines Albums starten, während auf dem ausgewählten TV-Gerät bereits ein anderes Album angezeigt wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt:

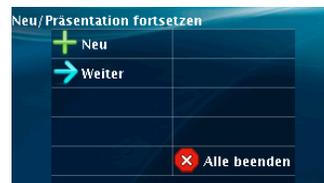

- Tippen Sie zum Starten einer neuen Präsentation auf **Neu**.
- Tippen Sie zum Fortsetzen der aktuellen Präsentation auf **Weiter**.
- Um alle Präsentationen zu stoppen, tippen Sie **ALLE beenden**.

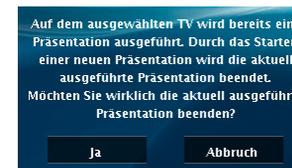

Wenn Sie eine neue Albumpräsentation starten, während bereits eine andere abgespielt wird, tippen Sie auf **Ja**, um die aktuell laufende Präsentation zu beenden, oder auf **Abbrechen**, um zum Bildschirm „Neu/Präsentation fortsetzen“ zurückzukehren.

VERWENDEN VON SOFTTASTEN

Die Softtasten des Telefons befinden sich unten auf dem Touchscreen. Sie ermöglichen je nach Telefonmodell und dem angezeigten Bildschirm den Zugriff auf bestimmte Funktionen.

Softtasten	Funktion
Zurück	Zurück zum vorherigen Bildschirm
Dauer	Festlegen der Anzeigedauer von Elementen in einem Album in Sekunden.
Ende	Anhalten der Präsentation eines Albums
Startseite oder Schließen	Zurück zum Startbildschirm (Bedienung der Bildschirme)
Stumm/ Stumm aus	Stummschaltung für alle Fernsehgeräte ein- bzw. ausschalten
TV EIN/TV AUS	Ein- oder ausschalten aller TV-Geräte
Mehr	(nur für 9971) Anzeige zusätzlicher Softtasten

Cisco verfügt über mehr als 200 Niederlassungen weltweit. Die Adressen mit Telefon- und Faxnummern finden Sie auf der Cisco Website unter www.cisco.com/go/offices.

