



BEM-VINDO

Em sua suíte de luxo, o Cisco Unified IP Phone pode ser usado para controlar as TVs e realizar chamadas. Ele possui tela sensível ao toque, teclas de função (que mudam de acordo com o conteúdo da tela e a instalação do seu local), um teclado de navegação e um teclado telefônico.



- 1 Use a **tela sensível ao toque** para selecionar as TVs ou um serviço.
- 2 Use as **teclas de função** para:
 - Navegar.
 - Ativar ou desativar o modo Mudo em *todas* as TVs com um simples toque.
 - Ligar e desligar *todas* as TVs com um simples toque.
- 3 O **teclado de navegação** não é usado com os serviços de controle de TV no Dynamic Signage Director.
- 4 Use o **teclado auxiliar** para discar um número de telefone ou digitar um número de canal.
- 5 Use as teclas de linha para selecionar uma linha de telefone (se diversas), discagem rápida ou ir para uma URL definida.

COMO EXIBIR ÁLBUNS

Para exibir os álbuns publicados no SSC, selecione **Controle do álbum**.




COMO SELECIONAR UMA TELA

As TVs são normalmente identificadas pela localização. Selecione a indicação da TV que deseja controlar ou a opção **Tudo**.



COMO SELECIONAR UM ÁLBUM

Selecione o álbum desejado. Se houver mais de uma página, use as setas Page Up ou Page Down para ver os demais álbuns disponíveis para exibição.

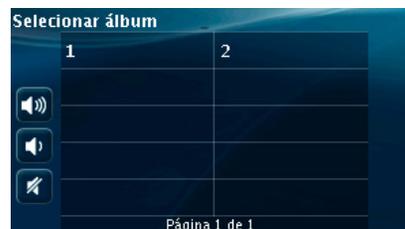

COMO AJUSTAR O VOLUME:

Para ajustar o volume, selecione os seguintes botões:



- Para aumentar o volume da(s) TV(s) selecionada(s).
- Para diminuir o volume da(s) TV(s) selecionada(s).
- Para ligar ou desligar o modo mudo na(s) TV(s) selecionada(s).

COMO MOVER ENTRE AS PÁGINAS



Se a tela selecionada tiver mais de uma página, use as setas Page up ou Page Down para mover entre as páginas.

NOTA: A opção **Voltar** nas teclas de função levará você de volta para a tela operacional anterior.

COMO CONTROLAR A APRESENTAÇÃO DE ÁLBUM

Após selecionar um álbum, a tela Apresentação do controle é exibida.



NOTA: O botão Pausar só está disponível para álbuns sem vídeo.



Controle do álbum

Como reproduzir um álbum

Para iniciar um álbum, selecione o botão **Reproduzir**.



Como pausar um álbum

Para suspender a reprodução de imagem de um álbum, selecione o botão **Pausar**.



Como avançar e voltar no álbum

Use o botão **Anterior** para voltar ao último item do álbum e o botão **Avançar** para avançar para o próximo item.

Como finalizar o álbum

Para finalizar a reprodução do álbum, selecione a tecla de função **Encerrar**.



Na mensagem exibida para confirmar a finalização da apresentação, selecione **Sim**.

COMO DEFINIR A DURAÇÃO DO ÁLBUM

Se você estiver exibindo um álbum de imagens (sem vídeo) publicado com o controle de exibição com avanço automático, é possível alterar o tempo de exibição de cada imagem na TV a partir da tecla de função **Duração** no telefone IP.

Para definir a duração da exibição de um item do álbum, selecione a tecla de função **Duração**.




- Na tela Definir duração, utilize o teclado do telefone para indicar a duração em número de segundos. Por exemplo, se desejar que os itens do álbum sejam exibidos por 10 segundos antes de avançar, pressione 1 e 0 no teclado do telefone.

NOTA: Utilize o botão << para apagar uma tecla digitada incorretamente.


- Selecione **OK**. Pressione **Reproduzir** para aplicar a nova duração ao álbum atual.

COMO INICIAR UMA NOVA APRESENTAÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO DE UM ÁLBUM

Se você iniciar um álbum enquanto outro álbum já estiver sendo reproduzido na TV, a tela a seguir é exibida:

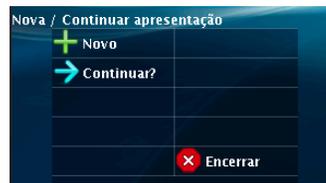

- Para iniciar uma nova apresentação, selecione **Nova**.
- Para continuar com a apresentação existente, selecione **Continuar**.
- Para parar todos os álbuns, selecione **Encerrar TODOS**.

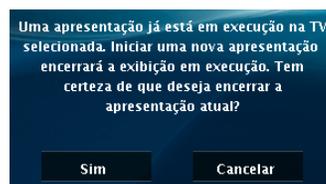

Se você iniciar um álbum enquanto outro álbum já estiver sendo reproduzido, selecione **Sim** para finalizar a apresentação em execução ou selecione **Cancelar** para retornar à tela Nova / Continuar apresentação.

COMO USAR AS TECLAS DE FUNÇÃO

As teclas de função do telefone estão localizadas na parte inferior da tela sensível ao toque e fornecem acesso às funções que variam dependendo da tela em exibição no momento.

Teclas de função	Função
Voltar	Volta para a tela operacional anterior.
Duração	Define o número de segundos para a exibição de itens em um álbum.
Encerrar	Finaliza um álbum.
Página principal	Volta para a tela inicial (Controle da tela).
Ligar ou desligar o modo mudo	Ativa ou desativa o modo mudo do volume em todas as TVs.
Ligar TV ou desligar TV	Função liga ou desliga para todas as TVs.
Mais	(somente 9971) Exibe teclas de função adicionais.

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e de fax estão disponíveis no site da Cisco. Acesse:

www.cisco.com/go/offices.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

