



Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic Signage Director Albumstyrning

Snabbstart

VÄLKOMMEN

Cisco Unified IP Phone kan användas för att kontrollera TV-apparaterna och för att ringa samtal i din lyxsvit. Den är utrustad med pekskärm, programstyrda knappar (vars funktioner ändras beroende på innehåll på skärmen och lokala val), styrplatta och telefonknappsats.



- 1 Använd **pekskärmen** för att välja TV eller en tjänst.
- 2 Använd de **programstyrda knapparna** för att:
 - navigera
 - stänga av eller slå på ljudet på **samtliga** TV-apparater med en enda knapptryckning
 - stänga av eller slå på **samtliga** TV-apparater med en enda knapptryckning.
- 3 **Styrplattan** används inte med TV-kontrolltjänsterna i Dynamic Signage Director.
- 4 Använd **knappsatsen** för att ringa ett telefonnummer eller för att välja kanal.
- 5 Använd **linjeknapparna** för att välja telefonlinje (om flera finns tillgängliga), för snabbuppringning eller för att gå till en fördefinierad webbadress.

VISA ALBUM

Peka på **Albumstyrning** för att visa de album som publicerats i SSC.




VAL AV SKÄRM

TV-apparaterna identifieras oftast genom sin placering. Peka på etiketten för den TV du vill styra genom eller peka på **Alla**.



VAL AV ALBUM

Peka på önskat album. Peka på upp- eller nedpilarna för att bläddra om albumen täcker flera sidor.

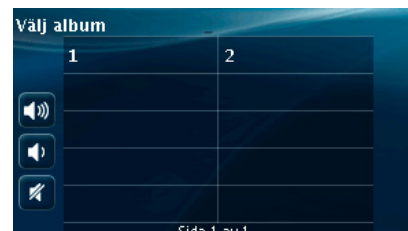

JUSTERA VOLYMEN

Peka på följande knappar för att justera volymen:



- För att höja volymen på en eller flera valda TV-apparater.
- För att sänka volymen på en eller flera valda TV-apparater.
- För att växla mellan avstängt och påslaget ljud på en eller flera valda TV-apparater.

FLYTTA MELLAN SIDOR




Om en valskärm har flera sidor kan du peka på upp- eller ned-pilarna för att bläddra mellan sidorna.

OBS! Med den programstyrda knappen **Bakåt** kan du återgå till föregående skärm.

STYRNING AV ALBUMPRESENTATION

När du valt album visas skärmen Presentationsstyrning.

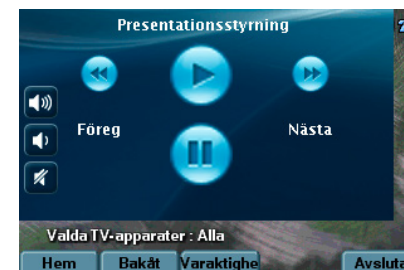

OBS! Pausknappen är tillgänglig endast för album som inte innehåller video.



Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic Signage Director Albumstyrning

Snabbstart

Spela upp ett album

Peka på knappen **Spela upp** för att starta ett album.



Pausa ett album

Peka på **Paus**-knappen för att tillfälligt avbryta uppspelningen av ett bildalbum.



Flytta framåt och bakåt i ett album

Använd knappen **Föreg** för att gå tillbaka till föregående objekt i ett album samt knappen **Nästa** för att flytta fram till nästa objekt.

Stoppa ett album

Välj den programstyrda knappen **Avsluta** för att stoppa uppspelningen av ett album.




Peka på **Ja** för att bekräfta att presentationen avslutas.

STÄLL IN VARAKTIGHET FÖR ALBUM

Om du visar ett bildalbum (ej video) som publicerats med skärmkontrollen för automatisk framflyttning kan du modifiera tiden varje bild visas på din TV genom att använda den programstyrda knappen **Varaktighet** på IP-telefonen.

Använd den programstyrda knappen **Varaktighet** för att ställa in tiden ett albums objekt ska visas.

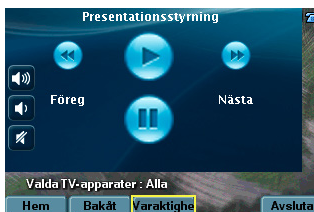

- I fönstret Ange varaktighet använder du telefonens knappsats för att ange varaktighet i antal sekunder. Om du till exempel vill att ett albums objekt ska visas 10 sekunder innan nästa objekt följer trycker du på 1 och 0 på telefonens knappsats.

OBS! Använd knappen << för att radera en felaktig tangentinmatning.


- Välj **OK**. Tryck på **Spela upp** för att tillämpa den nya varaktigheten för det aktuella albumet.

STARTA EN NY PRESENTATION UNDER UPPSPELNING AV ALBUM

Om du startar ett nytt album medan ett annat album spelas upp på den valda TV-apparaten visas följande skärm:



- Peka på **Ny** för att starta en ny presentation.
- Peka på **Fortsätt** för att fortsätta med den pågående presentationen.
- Peka på **Avsluta ALLA** för att stoppa alla album.

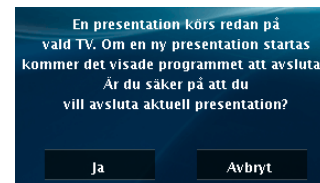

Om du startar ett nytt album medan ett annat album spelas upp ska du peka på **Ja** för att avsluta den pågående presentationen eller peka på **Avbryt** för att återvända till skärmen för Ny/fortsätt presentation.

ANVÄNDNING AV PROGRAMSTYRDA KNAPPAR

De programstyrda knapparna sitter längst ned på telefonens pekskärm och ger tillgång till olika funktioner beroende på vad som visas på skärmen för tillfället.

Program-styrd knapp	Funktion
Bakåt	Återgå till föregående skärm.
Varaktighet	Ställ in det antal sekunder ett albums objekt ska visas.
Avsluta	Stoppa ett album
Hem	Återgår till startskärmen (Skärmkontroll).
Ljud av eller Ljud på	Stänger av och slår på ljudet på samtliga TV-apparater.
TV på eller TV av	Stänger av eller slår på samtliga TV-apparater.
Mer	Visar ytterligare programstyrda knappar (endast 9971).

Cisco har över 200 kontor runt m i världen. Adresser, telefonnummer och faxnummer finns på Ciscos webbplats på adressen www.cisco.com/go/offices.

