

ربع (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول ىل ع مكحت ةدحو لاصتا مادختساب PuTTY 500 و 300 ني تلسلسل نم ةرادملا تالدملا

فدهلا

ىلإ لوصول حيتي (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لال خ نم اهن ي وكتو تالدملا ىلإ لوصول نكمي ةبس نلاب .يفرطال زاها لىل ع ةمئاق ةذفان يف رم أوأال لاخدا (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لهسا ال يدب هذه نوكت دق ،ةيفرطال رم أوأال يف ربكأ ةربخ ب ع تمتي يذال مادختس ملل دادرتسا لثم ماهملا ضع ب ذيفنت نكمي ال .بيولا ني وكتل ةدعاسملا ةادأال ربع لقننتلل ،(CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول .(CLI) رم أوأال رطس ةهجاو لال خ نم ال لوؤسملا رورم ةملك ضررتي .[ان](#) هيلع روثلع نكمي و ي سايق SSH ليمع وه PuTTY SSH ليمع مادختست نأ بجي PuTTY مادختساب لدملا لصلت كنأ دنتسمل اذه

ةصاخلا (CLI) رم أوأال رطس ةهجاو ىلإ لوصول ةيفيكي حيصوت وه دنتسمل اذه نم فدهلا Secure Shell (SSH) ليمع و لدملا

رطس ةهجاو معدت ال Cisco 200 ةلسلسل نم ةريغصلا تاكرشلل ةرادملا تالوحملا :**ةطخال** رم أوأال

جماربال رادصا | قي بطتل ةلباقلا ةزهجال


- Sx300 Series | 1.2.7.76 ([ثدخال لي زنت](#))
- Sx350 Series | 1.2.7.76 ([ثدخال لي زنت](#))
- SG350X Series | 1.2.7.76 ([ثدخال لي زنت](#))
- Sx500 Series | 1.2.7.76 ([ثدخال لي زنت](#))
- Sx550X Series | 1.2.7.76 ([ثدخال لي زنت](#))

مكحتلا ةدحو لاصتا مادختساب PuTTY ربع CLI ىلإ لوصول


9 نم نوكم ي سايق يلسلسلست لباك مادختساب رتوي ب مكلاب ل وحملا لي صوت ب مق 1. ةوطخال نونس



يوتحا اذا طقف نكلو ،مكحتلا ةدحو تالاصتا Cisco DB9 to RJ45 مكحتلا ةدحو لباك معددي امك ب-يمس يوتنرثي ذفنم RJ45 مكحت ةدحو ذفنم هبشي .RJ45 مكحت ةدحو ذفنم ىل ع لدملا لدملا نم يفلخال عجال ىل ع CONSOLE

ني عتي ةلجال هذه يف اذل ،ةلسلسلست ذفانم ىل ع ةل وحملا رتوي ب مكلال ةزهجا ثدحا يوتحت ال موق ي هناف ،رتوي ب مكلاب كلذل لي صوت دن ع .يلسلسلست ىلإ USB ئيها م مادختسا كىل ع ىلإ ةجاحب تناف ،كل ةبس نلاب لجال وه اذه ناك اذا .COM1 سيل هل COM ذفنم مقرر ني عتب رقنا .PuTTY ب لاصتالا دادع دن ع حيصلال COM ذفنم مقرر ىل ع روثلل ثحبلا ناكم ةفرعم اءحتفل ةزهجال ةرادا قوف رقنا و ادب/Windows راعش قوف نميال ساوملا رزب

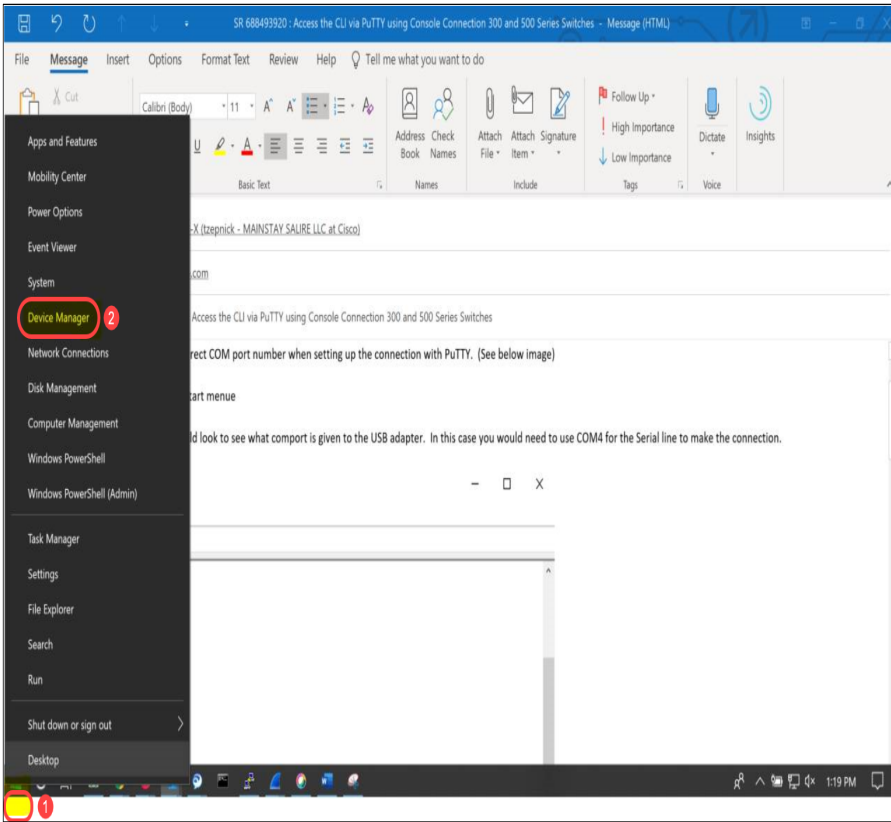


لإجراء هذه العملية، نحتاج إلى معرفة رقم COM الذي تم تعيينه على المحرك. في هذه الحالة، نحتاج إلى معرفة رقم COM الذي تم تعيينه على المحرك. في هذه الحالة، نحتاج إلى معرفة رقم COM الذي تم تعيينه على المحرك.

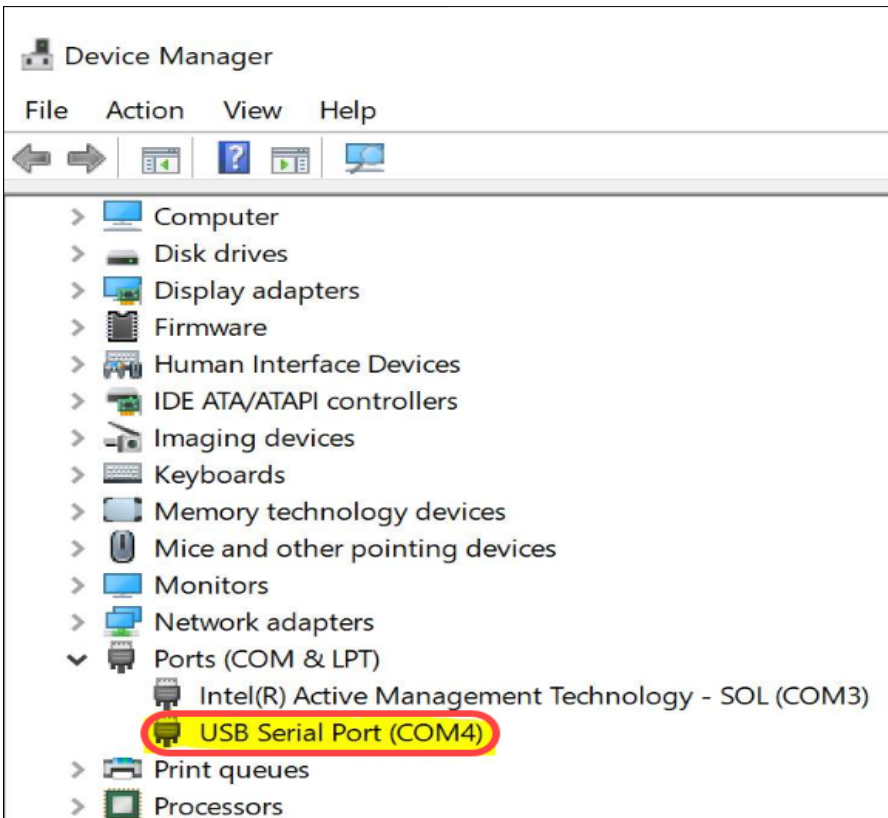


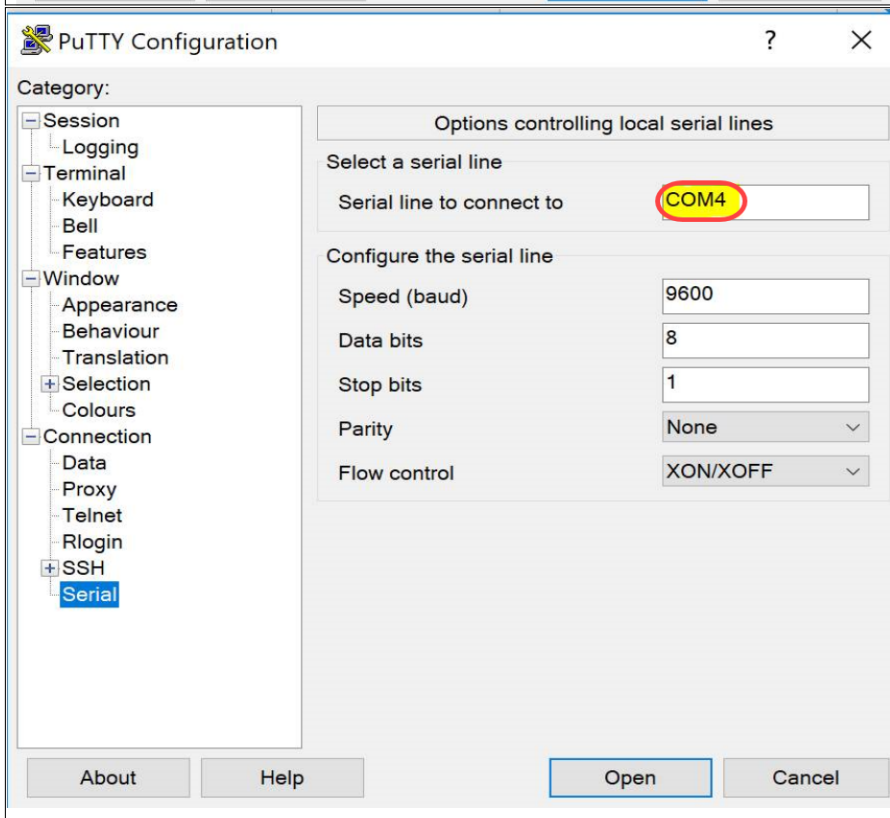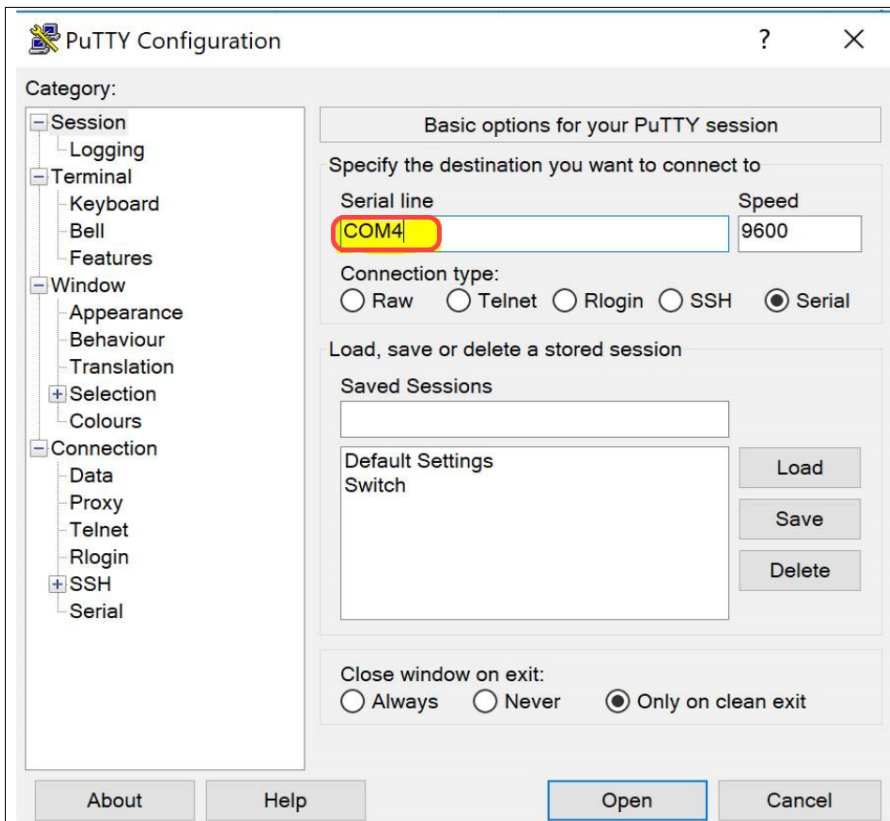


PuTTY: نيوكت ةذفان حتف متي . PuTTY قي ببط حتفا . 2 ةوطخلال

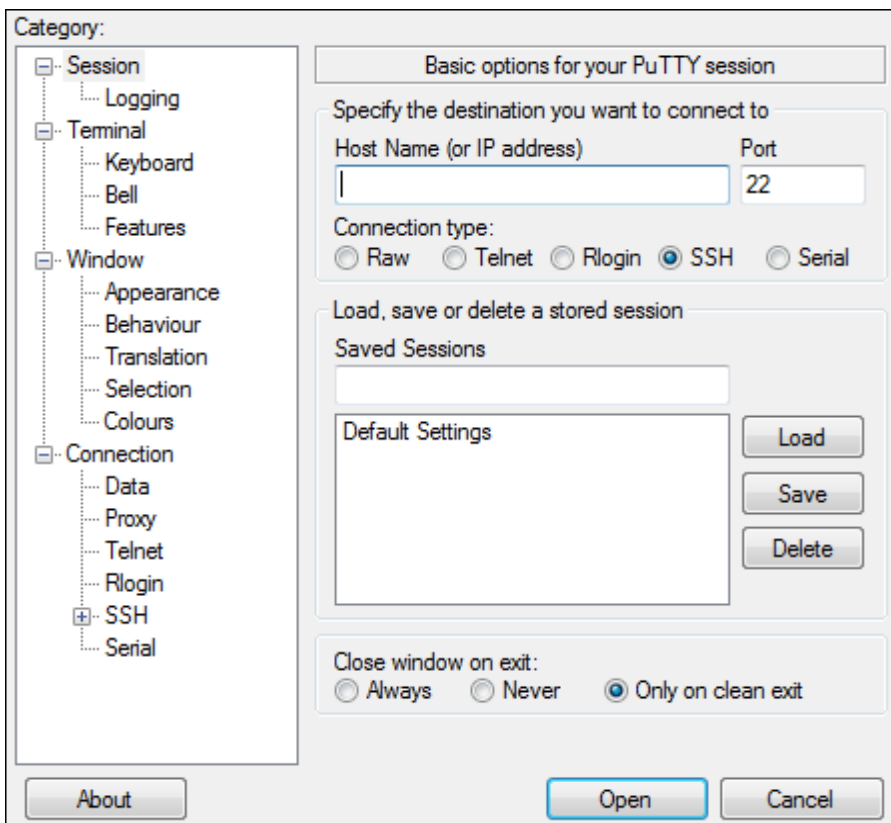


للسلسلة المايخال رزى لع رقنا، لي صوت ل عون ل قح تحت 3. ةوطخال

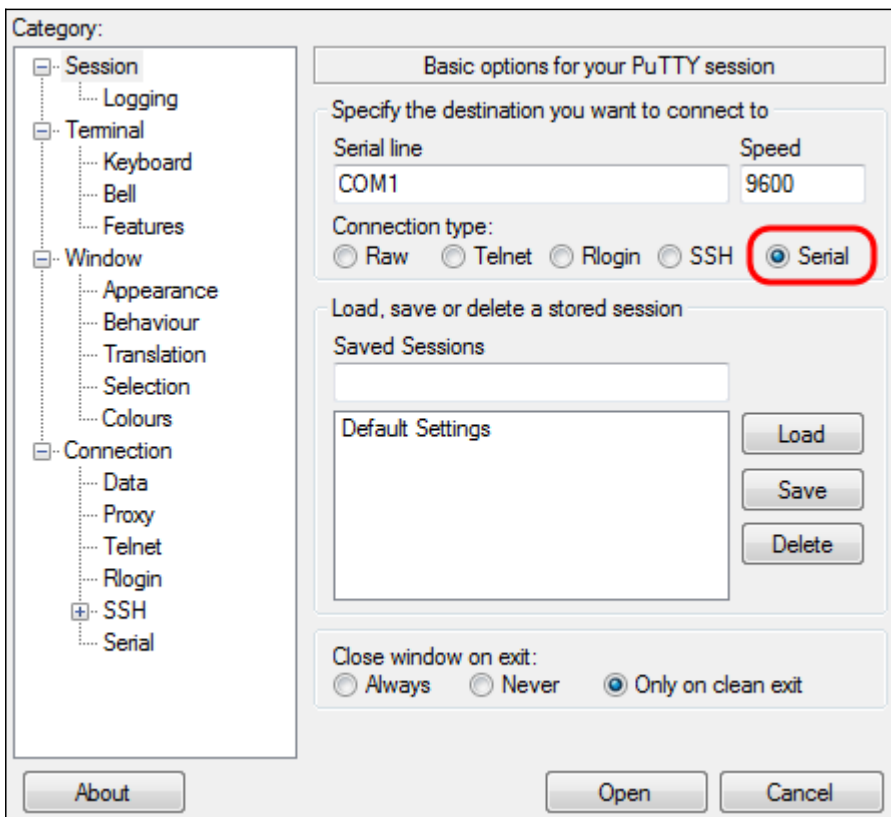


لي سلسلة رتخأ، ةئف ل ل قنت ل قح في 4. ةوطخال

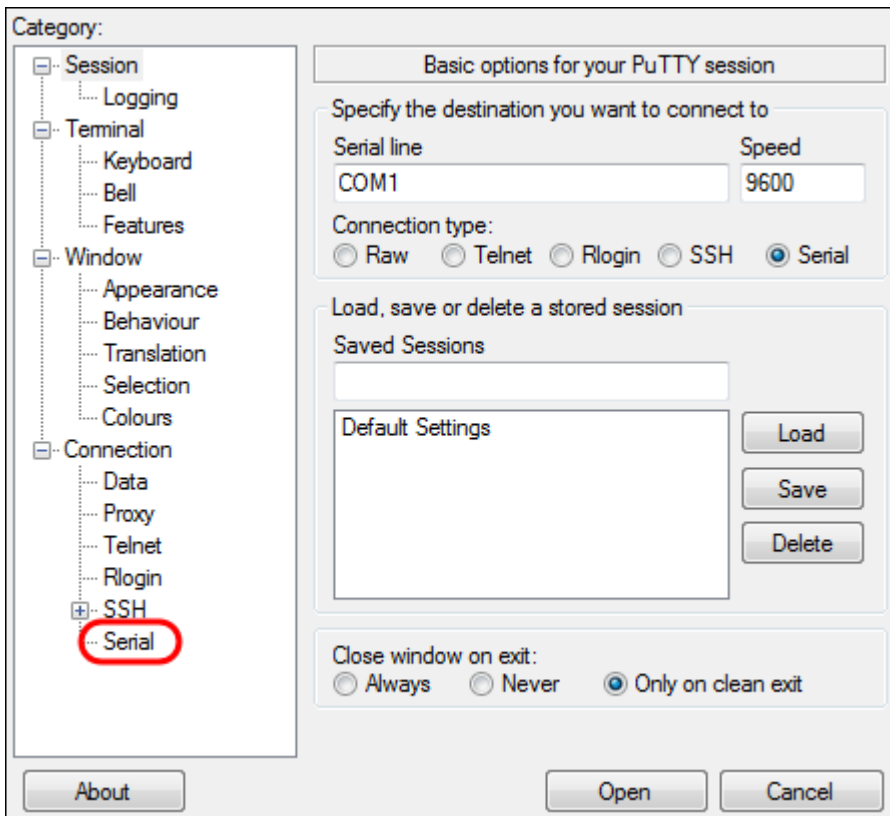


ةي لحم ل ةي لس لس لتل طوطخلل في مكحتت يتل تارايخلل ةحفص حتف متي

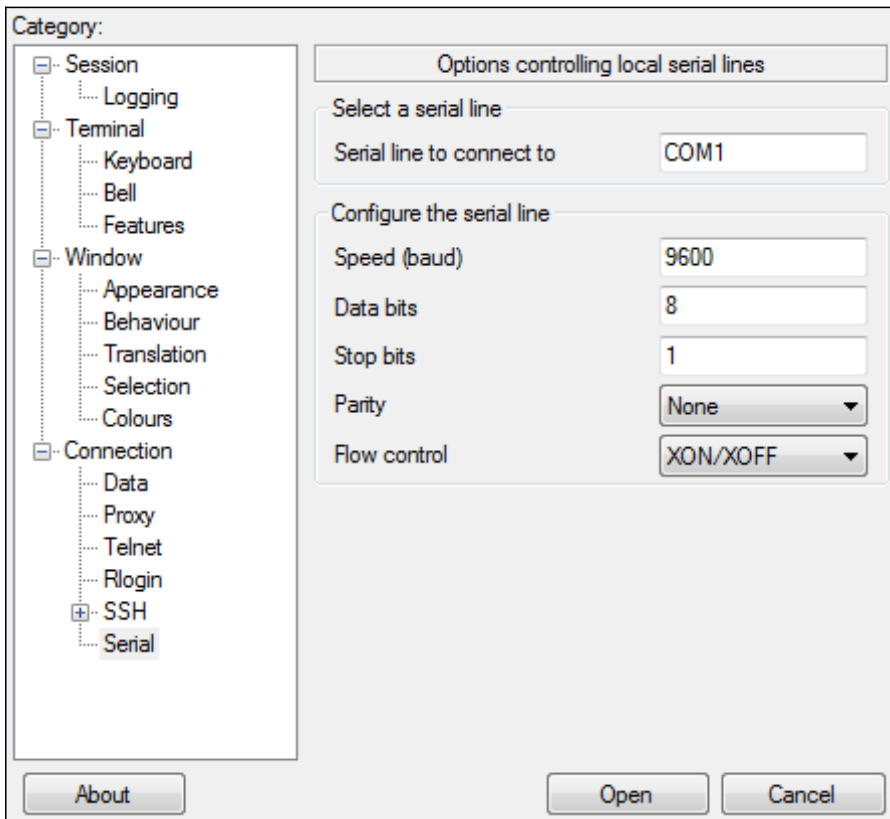


ه ب لصتي يذل COM ذفنم لخدأ، COM ب لاصتالل ي لس لس لتل طوطخلل ل قح في 5 ةوطخلل COM1 وه ي ضارثف ال COM ذفنم .كزاهج

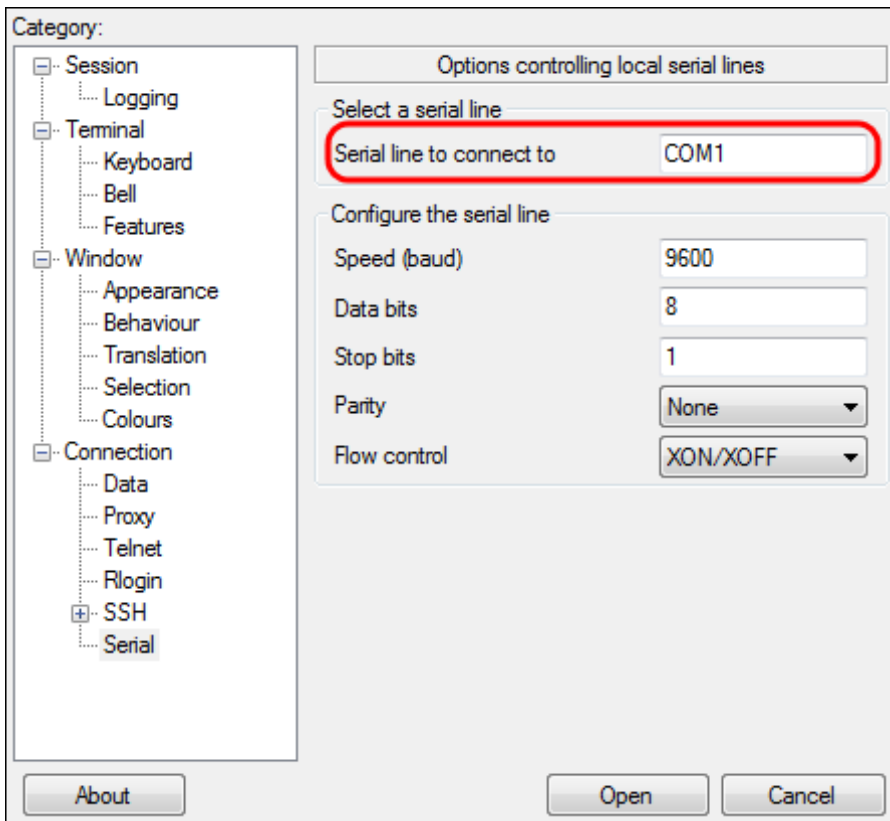


لو حرم ال عم ة ق فاو تم ال ة يم ق ر ل ل اس ر ل ال ة ع ر س ل خ د ا ، (Baud) ة ع ر س ل ل ق ح ي ف 6 ة و ط خ ل ل 115200 ل ع ة ع ر س ل ل ن ي ع ت ب ح ي ، ة ر ا د م ل ال 300 و 500 Series ت ال د ب م ل ل ة ب س ن ل ل ا ب .

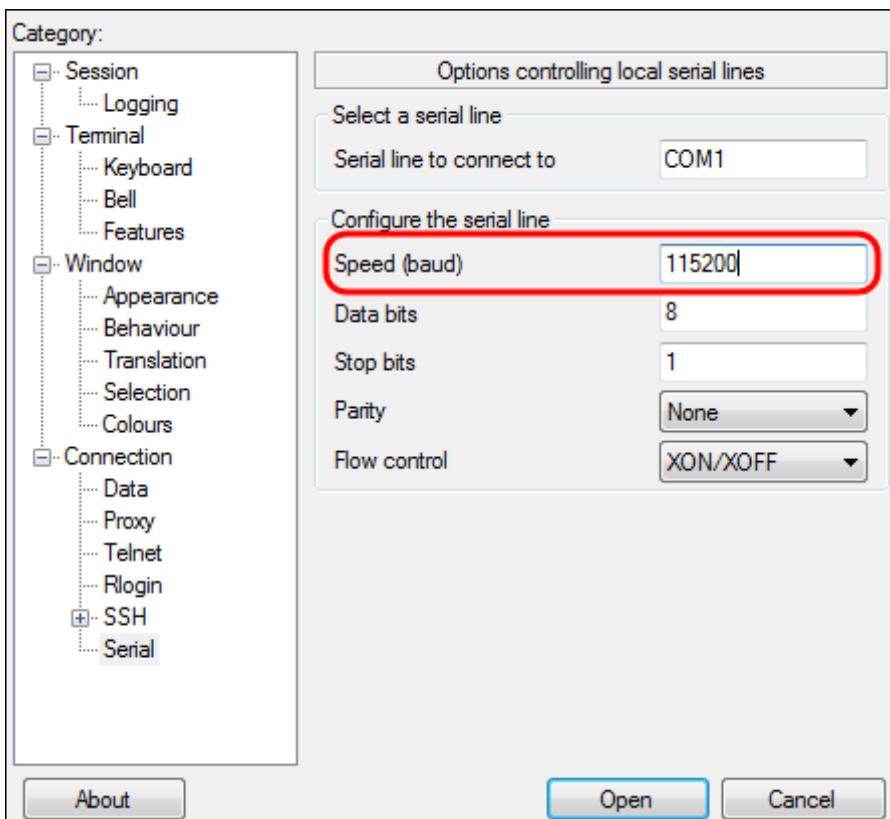


ف ر ح ل ك ل ة م د خ ت س م ل ت ا ن ا ي ب ل ل ت ب ت ا د ح و د د ع ل خ د ا ، ت ا ن ا ي ب ل ل ت ب ت ا د ح و ل ق ح ي ف 7 ة و ط خ ل ل 8 ي ه ا ب ي ص و م ل ال ة م ي ق ل ل .

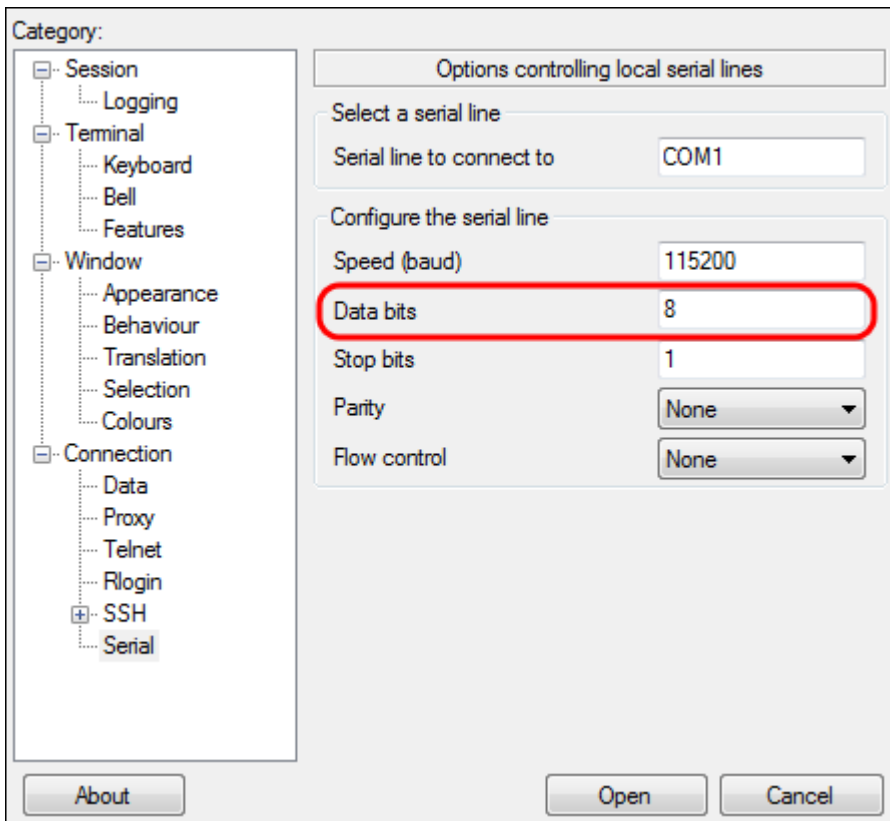


لك ةياهن في اهلاسر متيس يتللا تب تادحو ددع لخدأ، تب ل/ تادحو ف/ اق ي/ ل قح ي في 8 ةوطخلال
 1. يه اهب ىصوملا ةميقلا. تب ل/ ةياهن ىل ل صو دق هنأب زاوجل فقوتلا تب مل عي. فرح

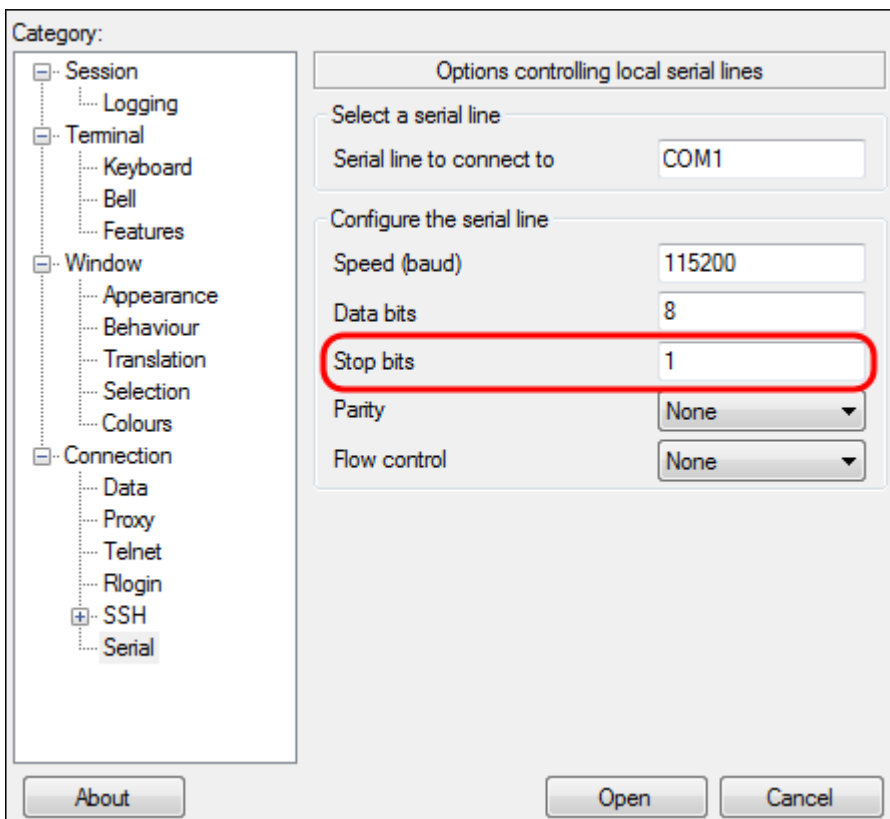


لاسراللا ي ف ااطخال فاشتك ةقيرط ددح، ل/ تادحو ف/ اق ي/ ل قح ي في 9 ةوطخلال
 ال يه لاسراللا ي ف ااطخال فاشتك ال اهب ىصوملا ةقيرطلا

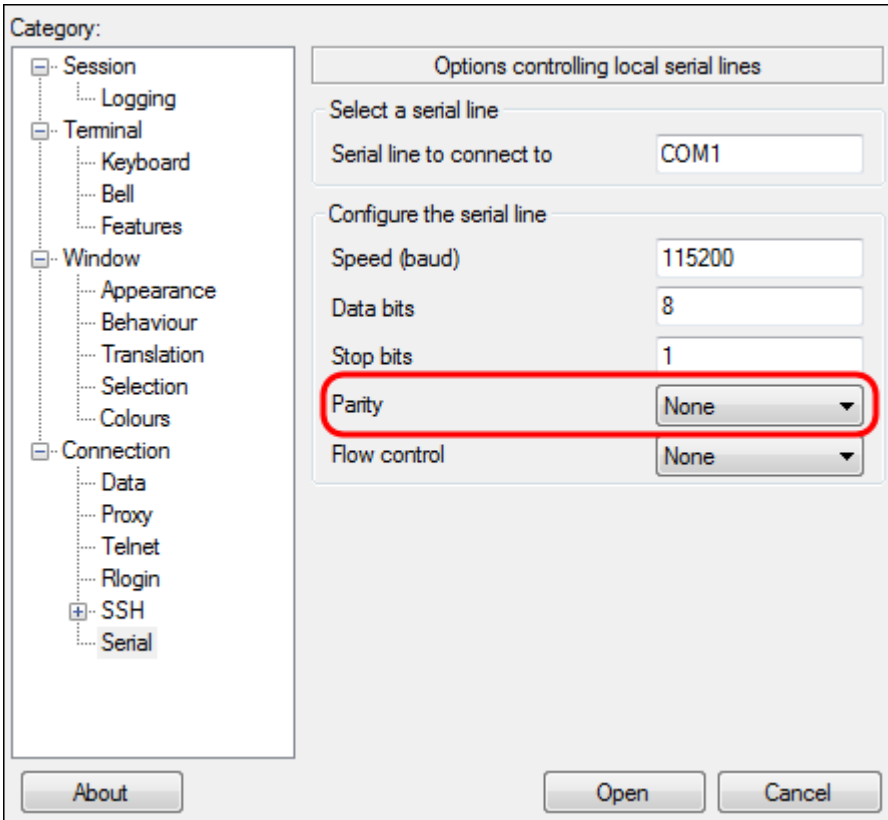


تانايا بل زواجت عنم ة قيرط دح، قفدت ل ي ف م ك ح ت ل ا ة لدس ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ا ي ف 10 ة و ط خ ل ا .
ال ب ي ه ت ا ن ا ي ب ل ا ق ف د ت ع ن م ل ا ه ب ي ص و م ل ا ة ق ي ر ط ل ا .

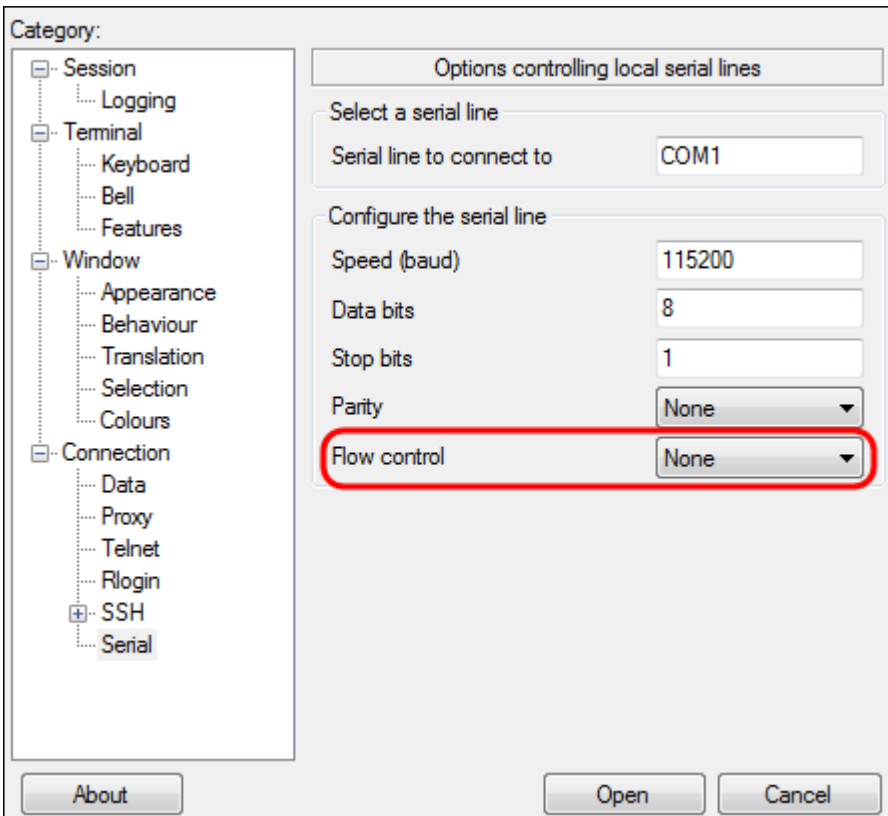


ة ح و ل ي ل ل ا ق ت ن ا ، ي ل ب ق ت س م ل ا م ا د خ ت س ا ل ل ل ا ص ت ا ل ا ت ا د ا د ع ا ظ ف ح ل (ي ر ا ي ت خ ا) . 11 ة و ط خ ل ا
ي ل ل ا ق ت ن ا ف ، ل ا ص ت ا ل ا ت ا د ا د ع ا ظ ف ح ي ف ب غ ر ت م ل ا ذ ا . ل م ع ل ا ة س ل ج ر ت خ ا و ة ئ ف ل ل ا ق ن ت ل ا
14 ة و ط خ ل ا .

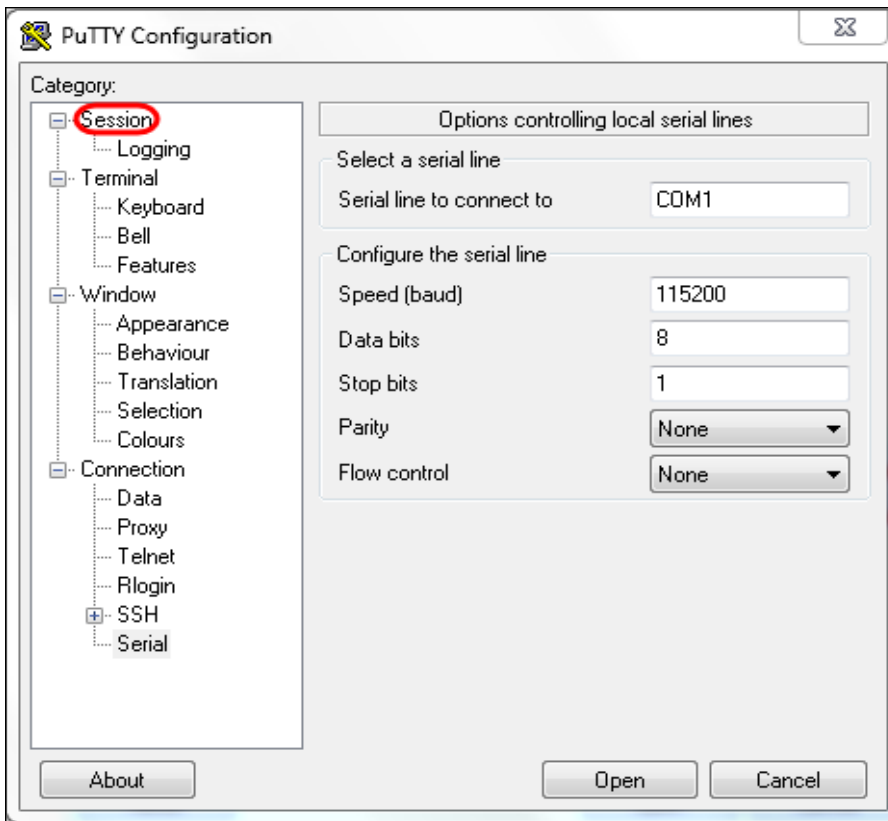


مسابه ظفح متيس يتلا تادادع لال مسا لاخ داب مق ، لاجم تاسلجلا ظفح تحت 12 ةوطخلال

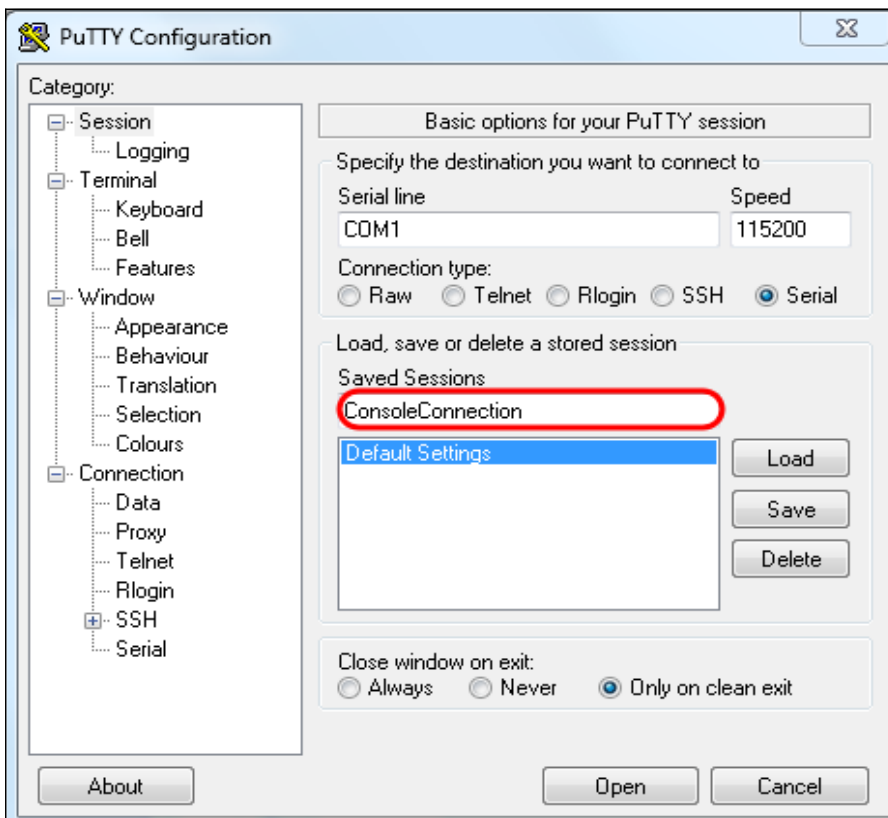

ظفح ةق طقط 13 ةوطخلال

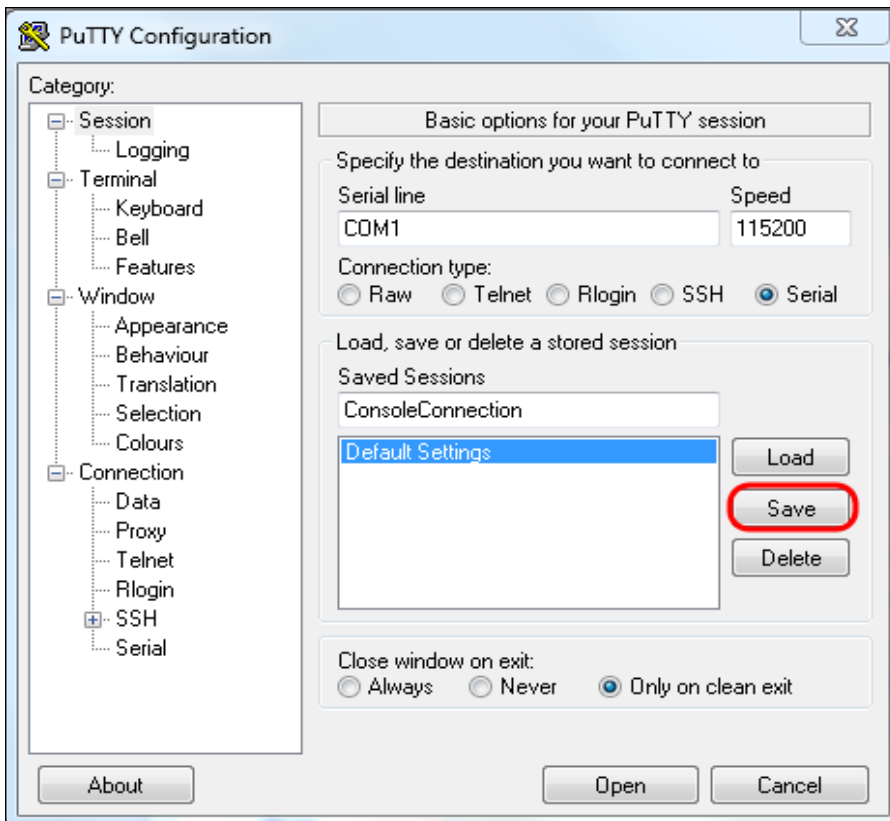

حتف قوف رقنا. 14 ةوطخلا

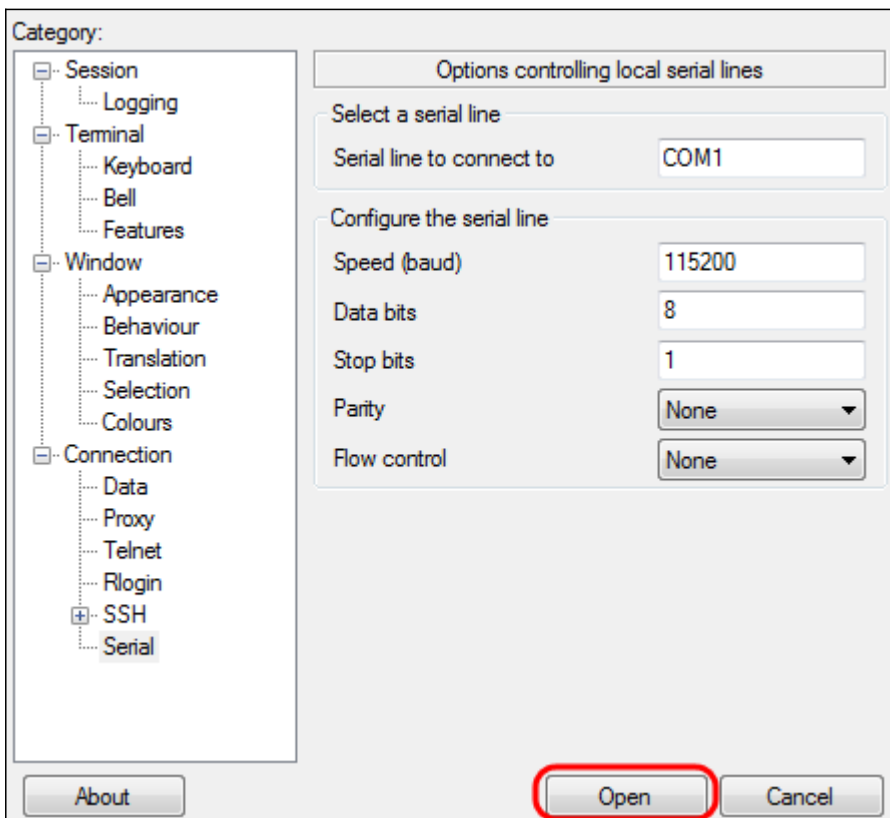

COM1 - PuTTY م كحت ةدحو ةذفان حتف متي

ضرع متي (CLI) رماوآل رطس ةهجاو طيشنتل حيتافملا ةحول نم Enter ىلع طغضا. 15 ةوطخلا
 هجوملا يف لجسلا:

```
User Name:█
```

cisco وه يضا رت فالال مدخت س م ل ا م سا . مدخت س م ل ا م سا ل خ د ا . 16 ة و ط خ ل ا

```
User Name:cisco█
```

cisco ي ه ة يضا رت فالال رورم ل ا ة م ل ك . رورم ل ا ة م ل ك ل خ د ا . 14 ة و ط خ ل ا

```
User Name:cisco  
Password:*****█
```

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا