

# SX500 Series Stackable Switches

## مدخستسملا باسح نيوكت

### فادهال

نيمدخستسملا نم ي (فذحو ريرحتو ةفاضلا) ةرادال مدخستسملا باسح تادادعلا مادختسا متي يتلا تالاحلا يف. زاهجلا بة صاخلا بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوصولا قح هيدل ةملك دادرتسا ةمدخ رايج كدعاسي، اهاناسن وا لوؤسملا رورم ةملك نادقف اهيف متي رورملا ةملك طبض ةداعلا ىلع رورملا.

ةمدخ نيوكمت ةيفيكو اهتراداو مدخستسملا تاباسح نيوكت ةيفيكي لاقملا اذه حرشي SX500 ةلسلسلا نم عيمجتلل ةلباقلا تالوحملا ىلع رورملا ةملك دادرتسا.

### قيبطتلا ةلباقلا ةزهجال

- سيديكتلل ةلباقلا SX500 تالدبم ةلسلس

### جماربال رادصا

- v1.2.7,76

### مدخستسملا باسح نيوكت

تاباسح > ةرادا رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا نيومدخستسملا تاباسح ةحفص حتف متي. مدخستسملا:


User Name	User Level
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

### رورملا ةملك دادرتسا


دنع. لوحملا ىلع رورملا ةملك دادرتسا ةمدخ نيوكمتل نيوكمت رايختالا ةناخ ددح 1. ةوطخلا لادلا مكحتلا ةدحو ذفنمب ايدام لصتملا يئاهنلا مدخستسملا نكمي، رايخلا اذه نيوكمت حمسي، ةيلعمل اهتانا دع. رورملا ةملك دادرتسا ةيلعمل عدبو ليغشتلا ةمئاق رورملا ةملك ةقداصم نود زاهجلا ىلا لوخدلا ليجستب مدخستسملا.

قبطي ةقطقط 2. ةوطخلا

### نيمدخستسم ةفاضلا

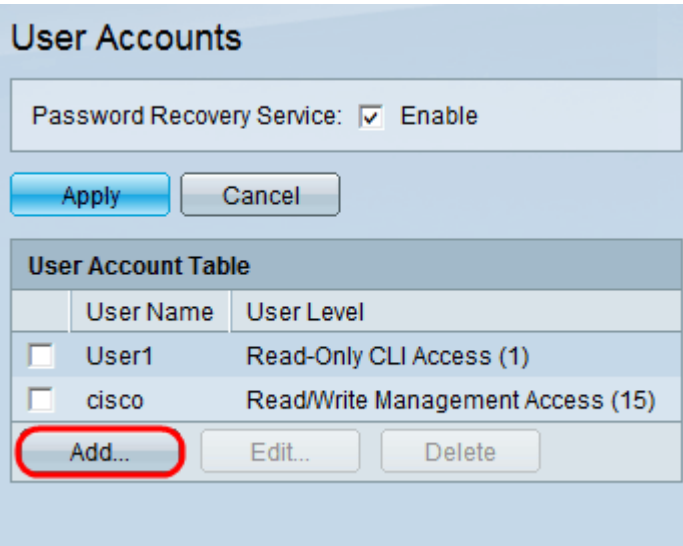

مدخستسم باسح ةفاضل راطال رهظي .مدخستسم ةفاضل ةفاضل قوف رقنا 1. ةوطخل

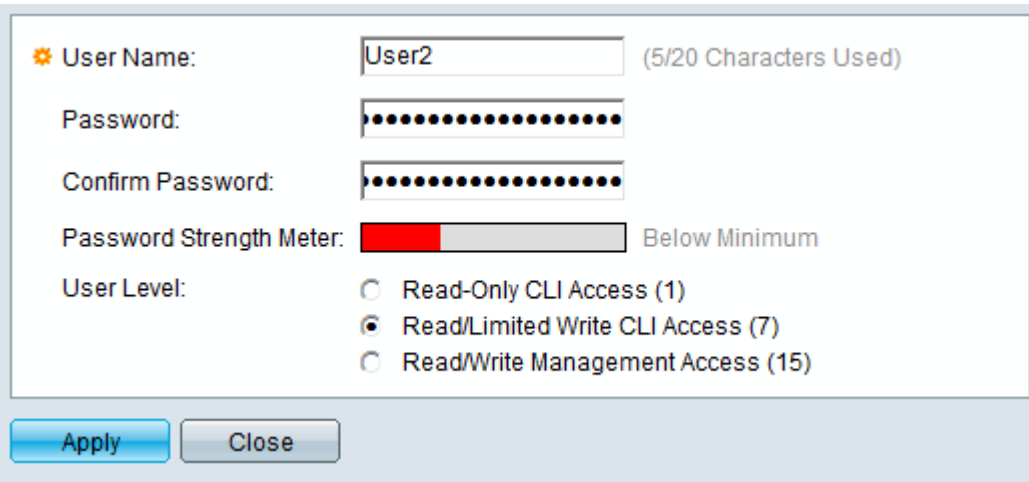

نأ نكمي .مدخستسمال مسا لقح يف ديديل مدخستسملل مدخستسمال مسا لخدأ 2. ةوطخل ةي مقر ةي دجبا فرحا لىل مدخستسمال مسا يوتحي .

فرحا لىل رورمال ةملك يوتحت نأ نكمي . لاجم ةملكال يف ةملكال تلخد 3. ةوطخل ةصاخ فورحو ةي مقر ةي دجبا .

رورمال ةملك ديكتات لقح يف رورمال ةملك سفن لخدأ 4. ةوطخل

نيتقباطتم رورمال اتملك نوكت نأ بجي :ةطحال

ةيوق و ةفيعض و اينا تاناك ءاوس رورمال ةملك ةوق رورمال ةملك ةوق سايقم رهظي .

ةهجاو ربع هل مدخستسمال يوتسم نييعت بجي يذلاو بوغرمال رايتخال رز رقنا 5. ةوطخل (CLI) رماوال رطس .

- زايتمال يوتسم لىل 1 مقرلا ريشي - (1) طقف ةءارقلل (CLI) رماوال رطس ةهجاو لوصو اضيأو "مدخستسملل EXEC" عضو يف رماوال ذي فنن تب مدخستسملل هي حمسي يذلا تاميلعتال رماو ذي فنن تب مدخستسملل 0 يوتسمال حمسي 0. يوتسمال يف رماوال جورخالو لي طعتالو ني كمتالو .
- لىل 7 مقرلا ريشي - (7) ةدودحمل ةباتكال/ءءارقلل (CLI) رماوال رطس ةهجاو لوصو دح تازايتمال يذ EXEC ضرع رماو ذي فنن تب مدخستسملل هي حمسي يذلا زايتمال يوتسم 0 و 1 ني يوتسمال يف رماوال لىل ةفاضل اب
- تازايتمال نم يوتسم لىل 15 مقرلا ريشي - (15) ةباتكال/ءءارقلل ةراد لىل لوصو رماوال تازايتمال نييعتو معدل رماو ذي فنن تب مدخستسملل حمست يال

ق.الغ| م ت ق ي ب ط ت ق و ف ر ق ن ا .6 ة و ط خ ل ا

User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

Apply Cancel

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	User1	Read-Only CLI Access (1)
<input type="checkbox"/>	User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

م د خ ت س م ل ا ب ا س ح ل و د ج ي ف م د خ ت س م ل ا ة ف ا ض ا م ت

ن ي م د خ ت س م ل ا ر ي ر ح ت

User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

Apply Cancel

	User Name	User Level
<input type="checkbox"/>	User1	Read-Only CLI Access (1)
<input checked="" type="checkbox"/>	User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/>	cisco	Read/Write Management Access (15)

Add... Edit... Delete

ر ي ر ح ت ق و ف ر ق ن ا . ر ي ر ح ت ي ل ا ج ا ت ح ي ي ذ ل ا ب و ل ط م ل ا م د خ ت س م ل ا ن م ق ق ح ت .1 ة و ط خ ل ا  
م د خ ت س م ل ا ب ا س ح ر ي ر ح ت ر ا ط ا ل ا ر ه ظ ي . م د خ ت س م ل ا ب ا س ح ت ا م و ل ع م ر ي ر ح ت ل

User Name: User1

Password: User2

Confirm Password: cisco

Password Strength Meter: Below Minimum

User Level:  Read-Only CLI Access (1)  
 Read/Limited Write CLI Access (7)  
 Read/Write Management Access (15)

Apply Close

م د خ ت س م ل ا م س ا ة ل د س ن م ل ا ة م ئ ا ق ل ل ن م ب و ل ط م ل ا م د خ ت س م ل ا ر ت خ ا .2 ة و ط خ ل ا

هالغأ نيمدختسم ةفاض/ مسق نم 3-5 تاوطخال عبتا: تقولا

قالغ| م ث قي بطات قوف رقنا 3. ةوطخال

## نيمدختسمال فذح

### User Accounts

Password Recovery Service:  Enable

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> User1	Read-Only CLI Access (1)
<input checked="" type="checkbox"/> User2	Read/Limited Write CLI Access (7)
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

فذح قوف رقنا. هفذح بجي يذلا بولطمال مدختسمال نم ققحت 1. ةوطخال

### User Accounts

Success. To permanently save the configuration, go to the [Copy/Save Configuration](#) page or click the Save icon

Password Recovery Service:  Enable

User Account Table	
User Name	User Level
<input type="checkbox"/> User1	Read-Only CLI Access (1)
<input type="checkbox"/> cisco	Read/Write Management Access (15)

"مدختسمال باسح لودج" نم بولطمال مدختسمال ةلازا مت

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا