

# DMZ ل SPA122 تاداع | نيوكت

## فدهلا

تلزام اهنأ ال ايةامح رادج فلخ ةدوجوم ةكبش نم عزج يه حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا رادج ايةامح ببسب . بيولا مداوخو ينورتكلال ال ديربلل اديفم DMZ نوكي . ةماعلل ةحاتم نم لك نم DMZ يفة نيغم ذفانم و تامدخ ل لوصول لوؤسملا ديقي نا نكمي ، ايةامحلا نع حالسلا ةعوزنملا ةقطنملا لصل فل ارظنو . WAN ةكبشو (LAN) ايةامحلا ةكبشلا ةعوزنملا ةقطنملا نام ايف طسولح ل لوصول ل ايف ، ايداعلا ايةامحلا ةكبشلا وه ةداملا هذه نم فدهلا . ايةامحلا ةكبشلا نام ايف ةلكشم دوجو ينع ال حالسلا SPA122 زايج ل حالسلا نم ةدرجملا ةقطنملا تاداع | نيوكت و نيكمت

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال


·SPA122

## جماربل رادصا

·رادصا v1.1.0

## DMZ تاداع

ةكبشلا دادع | رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادال ل لولخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا DMZ ةحفص حتف متي . DMZ > قيبطتلل >

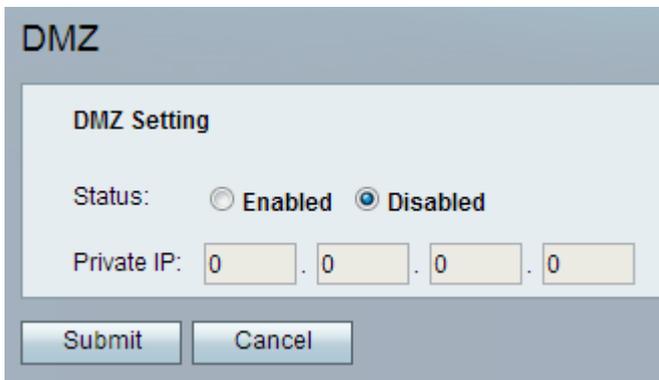


DMZ

DMZ Setting

Status:  Enabled  Disabled

Private IP:  .  .  .

Submit Cancel

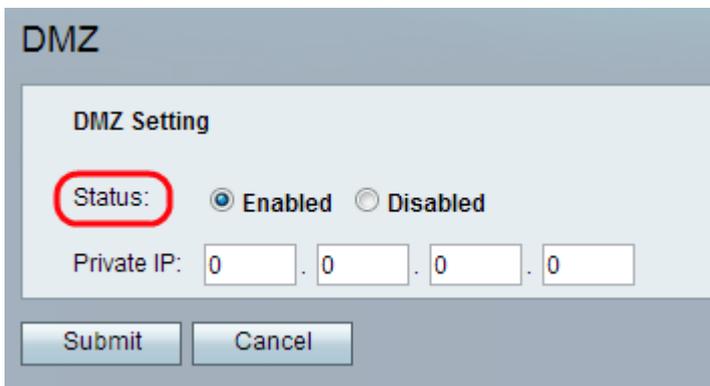

DMZ

DMZ Setting

Status:  Enabled  Disabled

Private IP:  .  .  .

Submit Cancel

مت . ةلحال ل قح نم زايجلا ل DMZ دادع | نيكمتل رايلال نيكمت رز رقنا 2. ةوطخلا مت . ةلطم اهنأ ل DMZ ل ايةامحلا ةلحال نييعت .

DMZ

DMZ Setting

Status:  Enabled  Disabled

Private IP: 192 . 0 . 2 . 2

Submit Cancel

ةيلاخلاة قطنم لارب ع هيل لوصول نكم يذلا زاهجل ليلحم ل IP ناونع لخدأ 3. ةوطخل اصاخ ل IP ل قح يف (DMZ) تانايب ل نم

رمأل اءاغل قوف رقنا وأ ،كب ةصاخلا تادادع ل اظفحل لاسر قوف رقنا 4. ةوطخل ا ةظوفحم ريغ تالخدأ ي نم صلختلل

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا