

لا ىلع دادعإ ةيلىم ع حاتفم 802.1X لكشي WAP131 و WAP371

فدهلا

تنأ. ةنمؤم ةيكللس ةكبش ىلإ لوصولا نم WAP زاىج 802.1X IEEE ةقداصم نكمت نكمي. ةيكللسلا ةكبشلا ىلع (نوبز) 802.1X ليمعك ةادأ WAP لا تنكم عيطتسي مادختساب ةقداصملااب WAP زاىجل حامسلل رورم ةملاك ورفشم مدختسم مسا نيوكت 802.1X.

ذفنملا ىلع مئاقلا ةكبشلا ىلإ لوصولا يف مكحتلا مدختست يتلا تاكبشلا يف 802.1X قداصملا موقى يتح ةكبشلا ىلإ لوصولا بلاطملل نكمي ال، IEEE 802.1X تامولعم نيوكت كيلىع بجيف، 802.1X مدختست ككبش تناك اذا. لوصولا حنمب قداصملا ىلإ اهدادم نم نكمت يتح، WAP زاىج ىلع 802.1X ةقداصم.

WAP131 ىلع 802.1X سمتملم تادادعإ نيوكت ةيفيك حيصوت وه دنتمسلا اذه نم فدهلا و WAP371.

قربطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·WAP131

·WAP371

جماربالا رادصلا

·v1.0.0.39 (WAP131)

·v1.2.0.2 (WAP371)

802.1X سمتملم تادادعإ نيوكت

> ماظنلا نامأ رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا 802.1X بلطتم ةحفص حتف متي. 802.1X مقلم

802.1X Supplicant

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5

Username: (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Certificate File Status

Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: No file selected.

Upload

Save

بلاطال نيوكت

رايتخالال ةناخ ددح، يرادال اعضولا ل قح في . ليمعل نيوكت ةقطنم ىل ل لقتنا 1. ةوطخال
802.1X سمتمل ة فيظو نيكتل نيكت

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5

Username: (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

اهمادختسا متيس يتلا ةيمزراوخال رتخأ، EAP بولسا ةلدسنملا ةمئاقلا في 2. ةوطخال
ةقداصملا لوكوتوربل EAP مدختسي . رورملا تاملكو نيكدختسملا ءامسا ريفشتل
ريفشتلا تايمزراوخل ساساك عسوتملا

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5 ▼

Username: (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

هه ةحاتملا تارايلال

·MD5 — نامألا ريفوتل ةئزجت ةفيظو MD5 لئاسرلا صخلم ةيمزراوخ مدختست — MD5 نامأب مستت ىرخألا ةيمزراوخلا نأل، ةيمزراوخلا هذه مادختساب ىصوي ال .يساسألا لىلع.

·PEAP — رفويو EAP فلغي وهو .يمحملما عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب لثمي PEAP — PEAP .تانايبلال لقنل TLS قفن مادختساب MD5 نم ىلعأ انامأ

·TLS — اقاىاف انامأ رفوي حوتفم رايعم وهو ،لقنلا ةقبط نم انامأ لثمي TLS — TLS

WAP زاهج همدختسسي س يذلا مدختسملا مسا لخدأ ،مدختسملا مسا لقح ي ف .3 ةوطخلال 1 نيب مدختسملا مسا لوط حوارتي نأ بجي .802.1X قدصم نم تابلل ةباجتسالال دنع ةصاخ افورحو ةيمقرر ةيدجبا نمضتي نأ نكميو ،افرح 64 و

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5 ▼

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

دنع WAP زاهج اهمدختسسي يتلا رورملا ةملك لخدأ ،رورملا ةملك لقح ي ف .4 ةوطخلال 64 و 1 نيب مدختسملا مسا لوط حوارتي نأ بجي .802.1X قدصم نم تابلل ةباجتسالال ةصاخ افورحو ةيمقرر ةيدجبا نمضتي نأ نكميو ،افرح

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5 ▼

Username: (Range: 1 - 64 Characters)

Password: ●●●●●●●● (Range: 1 - 64 Characters)

ظفح ةقطق .5 ةوطخلال

Supplicant Configuration

Administrative Mode: Enable

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password: (Range: 1 - 64 Characters)

Certificate File Status Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

Save

ةداهشلا فلم ةلإح

فلم ناك اذا ام ةقطنملا هذه حضوت .ةداهشلا فلم ةلإح ةقطنم ىلإ لقتنا 1. ةوطخلال اذا "م عن" دوجوملا ةداهشلا فلم لقح رهظيس . WAP زاهج ىلع ادوجوم HTTP SSL ةداهش خيرات رهظيس ،ةدوجوم ةداهشلا تناك اذا "ال" وه يضارتفالا ؛ةدوجوم ةداهشلا تناك "دوجوم ريغ" وه يضارتفالا نإف الاو ،اهتجالص يهتنت ىتم ةداهشلا ةتجالص اهتانا

Certificate File Status Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

تامولعم شذأ ىلع لوصحلل شذحت رز ىلع رقنا ،تامولعملال شذأ ضرعل 2. ةوطخلال ةداهشلا

Certificate File Status

Refresh

Certificate File Present: Yes

Certificate Expiration Date: Aug 22 16:41:51 2018 GMT

عداهشلا فلم لي محت

زاهج يلى HTTP SSL عداهش لي محت ل عداهشلا فلم لي محت ةقطنم يلى لقتنا 1. ةوطخل لوكوتوربلا رايخال TFTP و HTTP رايخال رارزا ام دح، لقتنلا ةقيرط ل قح ي ف WAP. عداهشلا لي محت ل ه مادختسا ديرت يذلا.

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method:

HTTP
 TFTP

Filename:

Browse...

No file selected.

Upload

رقناف HTTP، ديحتب تمق اذا 3. ةوطخل يلى عباتف TFTP، ديحتب تمق اذا 2. ةوطخل 5. [ةوطخل](#) ي طخت. رتويبمكلا يلى عداهشلا فلم يلى ع روثعلل.. ضارعتسا رز يلى

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method:

HTTP
 TFTP

Filename:

Browse...

No file selected.

Upload

ي ف عداهشلا فلم مسا لخداف، لقتنلا ةقيرط ل قح ي ف TFTP، ديحتب تمق اذا 3. ةوطخل فلملا مسا ل قح.

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

مېي بالاب فل م لاي هت ني نأ بجي :ةظ حال م

TFTP مداخل IPv4 ناونع ل قح ي ف TFTP مداخل صاخ ل IP ناونع ل خدأ 4. ةوطخل ل

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ل. مېحت قوف رقنا 5. ةوطخل ل

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.


Certificate File Upload

Transfer Method: HTTP
 TFTP

Filename: (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address: (xxx.xxx.xxx.xxx)

ل. مېحت ل ادبل ق ف اوم قوف رقنا . ديكأت ةذفان رهظت 6. ةوطخل ل

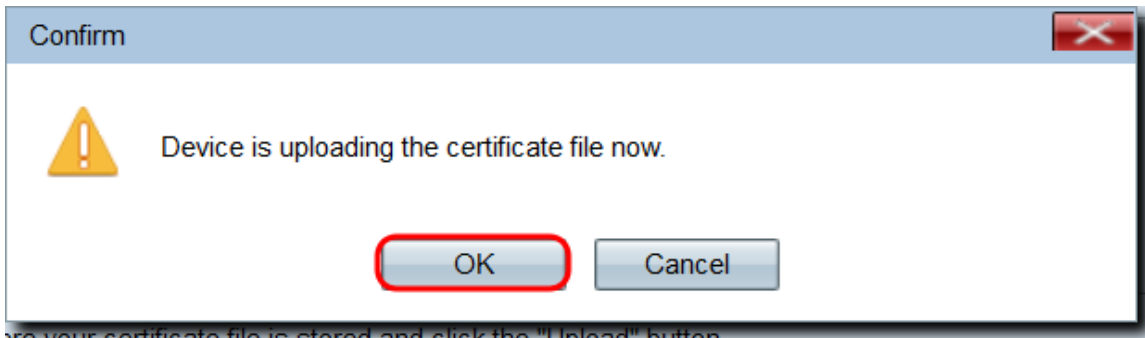

Once your certificate file is stored, click the "Upload" button.

ظفح ةق طق ط . 7 ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ا ل ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل و ه
ل ا م ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ل م چ ن ل ا دن ت س م ل ا