

# لا ىلج دادعإ ةيلىم ع حاتفم 802.1X لكشي WAP131 و WAP371

## فدهلا

تنأ. ةنمؤم ةيكللس ةكبش ىلإ لوصولا نم WAP زاىج 802.1X IEEE ةقداصم نكمت نكمي. ةيكللسلا ةكبشلا ىلج (نوبز) 802.1X ليمعك ةادأ WAP لا تنكم عيطتسي مادختساب ةقداصم لآب WAP زاىجل حامسلل رورم ةملك ورفشم مدختسم مسا نيوكت 802.1X.

ذفنملا ىلج مئاقلا ةكبشلا ىلإ لوصولا يف مكحتلا مدختست يتلا تاكبشلا يف 802.1X قداصملا موقى يتح ةكبشلا ىلإ لوصولا بلاطملل نكمي ال، IEEE 802.1X تامولعم نيوكت كيلىع بچي ف، 802.1X مدختست ككبش تناك اذا. لوصولا حنمب قداصملا ىلإ اهدادم نم نكمت يتح، WAP زاىج ىلج 802.1X ةقداصم.

WAP131 ىلج 802.1X سمتم لم تادادعإ نيوكت ةيفيكي حيصوت وه دننتمسلا اذه نم فدهلا و WAP371.

## قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

·WAP131

·WAP371

## جماربالا رادصلا

·v1.0.0.39 (WAP131)

·v1.2.0.2 (WAP371)

## 802.1X سمتم تادادعإ نيوكت

> ماظنلا نامأ رتخاو بيولا ةئيهتل ةدعاسملا ةادألا ىلإ لوخدلا ليحستب مق 1. ةوطخلا 802.1X بلطتم ةحفص حتف متي. 802.1X مقلم

## 802.1X Supplicant

### Supplicant Configuration

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

### Certificate File Status

Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

### Certificate File Upload

Transfer Method:  HTTP  
 TFTP

Filename:  No file selected.

Upload

Save

## بلاطال نيوكت

رايتخالال ةناخ ددح، يرادلل عضولا لقق يف .ل.معل نيوكت ةقطنم ىل لققنا 1. ةوطخال  
802.1X سمتمل ةفيظو نيكمتل نيكمت

### Supplicant Configuration

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

اهمادختسا متيس يتلا ةيمزراوخال رتخأ، EAP بولسا ةلدسنملا ةمئاقلا يف 2. ةوطخال  
ةقداصملا لوكوتوربل EAP مدختسي .رورملا تاملكو نيمدختسملا ءامسا ريفشتل  
ريفشتلا تايمزراوخل ساساك عسوتملا

**Supplicant Configuration**

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

هه ةحاتملا تارايلال

·MD5 — نامألا ريفوتل ةئزت ة فيظو MD5 لئاسرلا صخلم ةيمزراوخ مدختست — MD5 نامأب مستت ىرخألا ةيمزراوخلا نأل، ةيمزراوخلا هه مادختساب ىصوي ال .يساسألا ىلعأ

·PEAP — رفويو EAP فلغي وهو .يمحملما عسوتملا ةقداصملا لوكوتورب لثمي PEAP — PEAP .تانايبلال لقنل TLS ق فن مادختساب MD5 نم ىلعأ انامأ

·TLS — اقاىاف انامأ رفوي حوتفم رايعم وهو ،لقنلا ةقبط نم انامأ لثمي TLS — TLS

WAP زاغ همدختستسي يذلا مدختسملا مسا لخدأ ،مدختسملا مسا لقح ي ف .3 ةوطخلال 1 ني ب مدختسملا مسا لوط حوارتي نأ بجي .802.1X ق دصم نم تابل لطلل ةباجتسالال دنع ةصاخ افورحو ةيمقر ةيدجبا نمضتي نأ نكميو ،افرح 64 و

**Supplicant Configuration**

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

دنع WAP زاغ اهمدختستسي يتلا رورملا ةملك لخدأ ،رورملا ةملك لقح ي ف .4 ةوطخلال 64 و 1 ني ب مدختسملا مسا لوط حوارتي نأ بجي .802.1X ق دصم نم تابل لطلل ةباجتسالال ةصاخ افورحو ةيمقر ةيدجبا نمضتي نأ نكميو ،افرح

**Supplicant Configuration**

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username:  (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

ظفح ةقطق .5 ةوطخلال

**Supplicant Configuration**

Administrative Mode:  Enable

EAP Method: MD5

Username: username1 (Range: 1 - 64 Characters)

Password:  (Range: 1 - 64 Characters)

---

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

**Certificate File Upload**

Transfer Method:  HTTP  TFTP

Filename: Browse... No file selected.

Upload

Save

## ةداهشلا فلم ةلإح

فلم ناك اذا ام ةقطنملا هذه حضوت .ةداهشلا فلم ةلإح ةقطنم ىلإ لقتنا 1. ةوطخلال اذا "م عن" دوجوملا ةداهشلا فلم لقح رهظيس . WAP زاهج ىلع ادوجوم HTTP SSL ةداهش خيرات رهظيس ،ةدوجوم ةداهشلا تناك اذا "ال" وه يضارتفالا ؛ةدوجوم ةداهشلا تناك "دوجوم ريغ" وه يضارتفالا نإف الاو ،اهتجالص يهنتنت ىتم ةداهشلا ةتجالص اهتانا

**Certificate File Status** Refresh

Certificate File Present: No

Certificate Expiration Date: Not present

تامولعم شذأ ىلع لوصحلل شيدحت رز ىلع رقنا ،تامولعملال شذأ ضرعل 2. ةوطخلال ةداهشلا

## Certificate File Status

Refresh

Certificate File Present: Yes

Certificate Expiration Date: Aug 22 16:41:51 2018 GMT

## عداهشلا فلم لي محت

زاهج يلى HTTP SSL عداهش لي محت ل عداهشلا فلم لي محت ةقطنم يلى لقتنا 1. ةوطخل لوكوتوربلا رايخال TFTP و HTTP رايخال رارزا ام دح، لقتنلا ةقيرط ل قح ي ف WAP. عداهشلا لي محت ل هم ادختس ا ديرت ي ذل.

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

### Certificate File Upload

Transfer Method:

HTTP  
 TFTP

Filename:

Browse...

No file selected.

Upload

رقناف HTTP، دي دحتب تمق اذا 3. ةوطخل ا ل عبات ف TFTP، دي دحتب تمق اذا 2. ةوطخل ا ل ع رتوي بمكلا ل ع عداهشلا فلم ي ل ع روثعلل ..ضارعتسا رز ي ل ع [5. ةوطخل ا](#) ي طخت.

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

### Certificate File Upload

Transfer Method:

HTTP  
 TFTP

Filename:

Browse...

No file selected.

Upload

ي ف عداهشلا فلم مسا ل خداف، لقتنلا ةقيرط ل قح ي ف TFTP، دي دحتب تمق اذا 3. ةوطخل ا ل ع فلملا مسا ل قح ف.

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

#### Certificate File Upload

Transfer Method:  HTTP  
 TFTP

Filename:  (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

مېي بالاب فل م لاي هت ني نأ بجي :ةظ حال م

TFTP مداخل IPv4 ناونع ل قح ي ف TFTP مداخل صاخ ل IP ناونع ل خدأ 4. ةوطخل ل

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.

#### Certificate File Upload

Transfer Method:  HTTP  
 TFTP

Filename:  (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

ل. مېحت قوف ر قنا 5. ةوطخل ل

Browse to the location where your certificate file is stored and click the "Upload" button.  
To upload from a TFTP server, click the TFTP radio button and enter the TFTP server information.


#### Certificate File Upload

Transfer Method:  HTTP  
 TFTP

Filename:  (Range: 1 - 256 Characters)

TFTP Server IPv4 Address:  (xxx.xxx.xxx.xxx)

ل. مېحت ل ادبل ق ف اوم قوف ر قنا . ديكأت ةذفان رهظت 6. ةوطخل ل

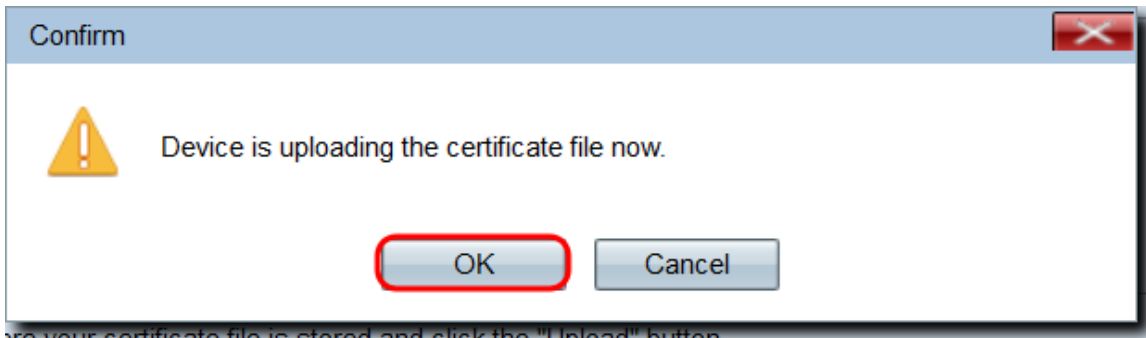

...your certificate file is stored and click the "Upload" button

ظفح ةق طق ط . 7 ةوطخال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل  
Cisco يخلت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل