

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ليجست نيوكت WAP321 و WAP121 لوصو طاقن ىلع

فدهلا

ةطاسبب ةيكلسالللا تاكلشللا ءاشنإ حيتي اراي عم (WPS) Wi-Fi Protected Setup دعيتان نيوكتللاو حيتافملاو ةكبلشللا مسا لاخذإ مزلي ال . ةكبلشللا نامأب ةيحضتلا نود 8 نم مقرة داع ، زاهلل PIN زمرا مإ WPS بلطتي . WPS نيكمت مت اذا ةفلتخملا ىرخالا . ةكبلشللا ىلا مامضنالا ب WPS ىلع رداق ديدج لي عمل حامسلل طغض رز ثدح وأ ، ماقرا .

WAP321 و WAP121 لوصو طاقن ىلع WPS نيوكت ةي فيك لاقملا اذه حرشي .

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجالا

- WAP121
- WAP321

جماربال رادصا

- 1.0.3.4

ليعملال ليجست

> يكلسال رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادالا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلال WPS ةيلمع ةحفص رهظت WPS ةجلاعم:

WPS Process

Enrollment	
WPS Instance ID:	wps1
PIN Enrollment:	12345678 <input type="button" value="Start"/>
PBC Enrollment:	<input type="button" value="Start"/>
Instance Status	
WPS Status:	Enabled
WPS Configuration State:	Unconfigured
Transaction Status:	None
WPS Operational Status:	Ready
AP Lockdown Status:	Disabled
Failed Attempts with Invalid PIN: 0	

زاهج ي في يكلسال ليعم ليجستل ني تي لالاتلا ني تي قيرطالا نم يا مادختسا كنكمي

WAP.

- [عرض نكمي وأجت نمل اةيمست ىلع \(PIN\) يصخشلا فيرعتلا مقرر دجوي — PIN لي جست](#) — WPS دادع اةحفص ىلع
- [عادلا لالخ نم وأجت نمل اةيمست ىلع ام \(PBC\) عفدلا رز نيوكت ذي فنت متي — PBC لي جست](#) — زاهجلا يف جم انربلل اةدعاسملا

تسجيل العميل حسب أسلوب PIN

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PIN.



The screenshot shows a 'WPS Process' window with the following fields and buttons:

- WPS Instance ID: wps1 (dropdown menu)
- PIN Enrollment: 12345678 (text input field) with a 'Start' button to its right.
- PBC Enrollment: (empty text input field) with a 'Start' button to its right.

الخطوة 1. اختر مثيل WPS من القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. يتم استخدامه كمعرف للمثيل، ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. أدخل رمز PIN الخاص بالعميل اللاسلكي في حقل تسجيل PIN. يمكن طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN) على أجهزة جهاز العميل أو يمكن الحصول عليه من خلال الأداة المساعدة للبرنامج في الجهاز.


الخطوة 3. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل.

ملاحظة: يمكنك أيضا بدء عملية التسجيل من جهاز العميل اللاسلكي. يمكن إنشاء رقم PIN الخاص ب WAP على صفحة إعداد WPS (أستخدم الأداة المساعدة لتكوين نقطة الوصول لاختيار لاسلكي < إعداد WPS). ارجع إلى المقالة بعنوان تكوين "الإعداد المحمي عبر شبكة (Wi-Fi WPS)" على نقاط الوصول WAP121 و WAP321 للحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية إعداد رقم تعريف WPS والتكوينات الأخرى.

تسجيل العميل حسب أسلوب PBC

اتبع الخطوات الواردة أدناه لتسجيل العميل اللاسلكي في جهاز WAP بأسلوب PBC.

ملاحظة: يمكن فقط للأجهزة اللاسلكية التي تحتوي على زر جهاز WPS استخدام طريقة PBC لتسجيل العميل.

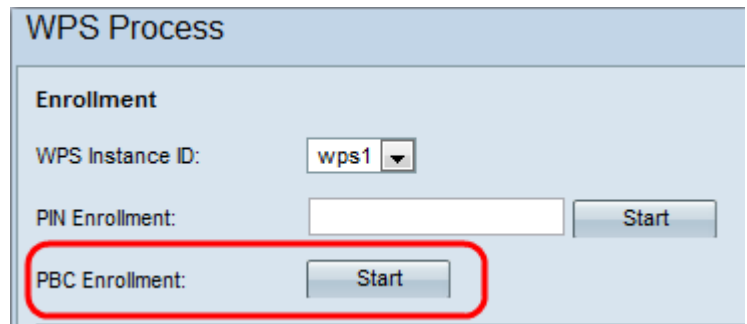

The screenshot shows the 'WPS Process' window with the following fields and buttons:

- WPS Instance ID: wps1 (dropdown menu)
- PIN Enrollment: (empty text input field) with a 'Start' button to its right.
- PBC Enrollment: (empty text input field) with a 'Start' button to its right. This button is highlighted with a red rectangular box.

الخطوة 1. اختر مثيل WPS من القائمة المنسدلة معرف مثيل WPS الذي سيتم تسجيل الجهاز عليه. ومع ذلك، يدعم WAP مثيل واحد فقط من WPS.

الخطوة 2. انقر فوق بدء لبدء عملية التسجيل باستخدام طريقة تسجيل PBC. في غضون دقيقتين، اضغط على زر جهاز WPS على جهاز العميل لتوصيله بـ WAP.

معلومات المثل

Instance Status	
WPS Status:	Enabled
WPS Configuration State:	Unconfigured
Transaction Status:	None
WPS Operational Status:	Ready
AP Lockdown Status:	Disabled
Failed Attempts with Invalid PIN: 0	

قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة حالة المثل التي تحتوي على المعلومات التالية:

- حالة WPS — تعرض ما إذا كانت عملية WPS ممكنة أو معطلة على جهاز WAP.
- حالة تكوين WPS — يعرض حالة تكوين WPS على جهاز WAP.
- غير مكون — يشير إلى أن إعدادات نقطة الوصول الظاهرية (VAP) تم تكوينها بواسطة WPS، وبعد ذلك تتغير الحالة إلى تم تكوينها.

- شكلت — يشير إلى أن ال VAP عملية إعداد يستطيع لا يكون شكلت بالمسجل خارجي ويحافظ على التشكيل الحالي.

- حالة الحركة — يعرض حالة الحركة الحالية بين جهاز WAP والعميل اللاسلكي. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة المعاملة من "بلا" إلى "نجاح".
- حالة تشغيل WPS — يعرض حالة تشغيل WPS الحالية. عندما يدخل المستخدم رقم التعريف الشخصي (PIN) على جهاز العميل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى إضافة منتسب. عند اكتمال عملية التسجيل، تتغير حالة تشغيل WPS إلى "جاهز".
- حالة تأمين نقطة الوصول — يعرض ما إذا كان المثل الحالي في حالة تأمين، والتي تمنع السجلات الأخرى خارج الشبكة. الخيارات المتاحة هي:
 - مؤقت - يتم تأمين الجهاز مؤقتًا ويتم عرض مدة الإغلاق.
 - دائم — يتم تأمين الجهاز بشكل دائم.

- فشل محاولات مع PIN غير صالح — يعرض عدد المرات التي فشلت فيها المصادقة بسبب كلمة مرور غير صحيحة أو غير صحيحة.

Instance Summary	
WPS VAP	1
SSID	Virtual Access Point 2
Security:	None

Refresh

قم بالتمرير لأسفل إلى منطقة ملخص المثل التي تحتوي على المعلومات التالية:

- يعرض WPS VAP — معرف نقطة الوصول الظاهرية (VAP) المرتبط بمثل WPS. نقطة الوصول الظاهرية (VLAN) هي المعادل اللاسلكي لشبكة LAN الظاهرية (VLAN) التي تقسم شبكة LAN اللاسلكية وتحاكي نقاط الوصول المتعددة في جهاز فعلي واحد.
 - SSID — يعرض SSID المستخدم في مثل WPS. يستخدم SSID لتعريف الشبكة المحلية اللاسلكية.
 - يعرض التأمين — نوع التأمين المستخدم في مثل WPS.
- الخطوة 1. (إختياري) انقر فوق تحديث لعرض أحدث حالة للصفحة.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا