

عنصر الما تاداعإ طبض ةداعإو ديهمت ةداعإ WAP371 لىع ةيضا ترفال

فدهال

اهل يدعت مت يتل نيوك تال تاداعإ عيمج ةيضا ترفال عنص الما تاداعإ طبض ةداعإ و حمت اذإ اديفم اذو نوكي دق. ةيصل ال ا هتاداعإ لىل زاهجال دي عتستو ،م دختس الما ةطس اوب لوصول ةداعتسإ ديرتو زاهجال لىل رورم الما ةملك تدقف.

عجار. ةيلىمعال اذو ادب لبق نيوك تال نم ةيطايتحإ ةخسن ظفحب لىصوي :ةطحال م
ةيضا ترفال تامول عم لىل لوصول لىل WAP 371 لىل عيطايتحال خسن لىل لىزن تال نيوك تال

ظوفحم نيوك تب زاهجال لىل غشت ةداعإ لىل لىغشت ةداعإ عارجإ يدؤي.

ةيضا ترفال عنص الما تاداعإ طبض ةداعإ ةي فيك حىضوت وه لاقم الما اذو نم فدهال
ةي لىل سال WAP371 لوصول و ةطقن لىل غشت ةداعإ ةي فيكو.

ق ي بط ت ل ل ة ل ب ا ق ل ا ة ز ه ج أ ل

·WAP371

جم اربال رادصل

·1.0.1.5

ةيضا ترفال عنص الما تاداعإ لىل طبض ل ا ةداعإ

ةيضا ترفال عنص الما تاداعإ نيوك تال لىل لوصول ةطقن طبض ةداعإ لىل اتقيرط كانه

·ةزه ج أ ل ا طبض ةداعإ

·ب يول نيوك تال ةدعاس الما ةأدال مادختس ا ب طبض ل ا ةداعإ


ةزه ج أ ل نييعت ةداعإ

عزجال ي ف دوجومال رامس الما طبض ةداعإ رز لىل ع ا ب يرقت ناو ث رشع ةدمل طغضا 1. ةوطخل
زاهجال نم يفلخل.



ةيضا ترفال نيوك تال تاداعإ لىل ا ه نييعت متيو لىل محتال لوصول ةطقن دي عت


ريصق تال. ةيضارتفالال دامتعالال تانايب مادختساب لوخدلال ليجستب مق 2. ةوطخلال
username cisco، ةملك ريصقتال cisco.

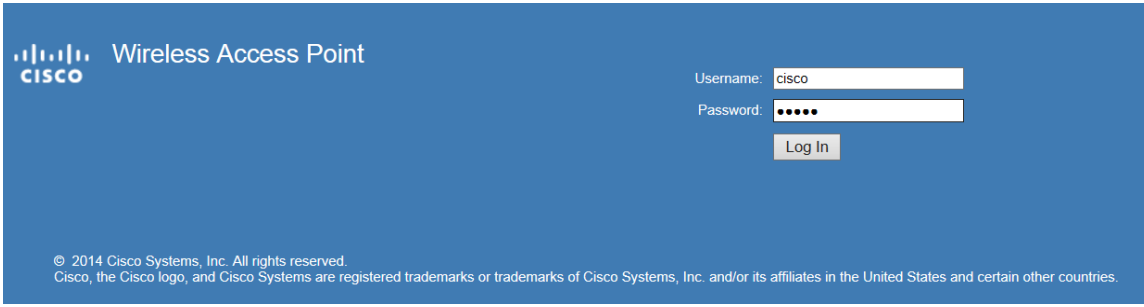

The image shows the login page for a Cisco Wireless Access Point. It has a blue header with the Cisco logo and the text 'Wireless Access Point'. Below the header, there are two input fields: 'Username:' with 'cisco' entered and 'Password:' with six dots. A 'Log In' button is positioned below the password field. At the bottom of the page, there is a copyright notice: '© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.'


ببول نيوكتل ةدعاسملا ةادال مادختساب نييعتال ةداع

> ةراد رتخاوببول نيوكتل ةدعاسملا ةادال ةحفص ل لوخدلال ليجستب مق 1. ةوطخلال
ل:يغشتال ةداع ةحفص حتفت. ةيهمتال ةداع

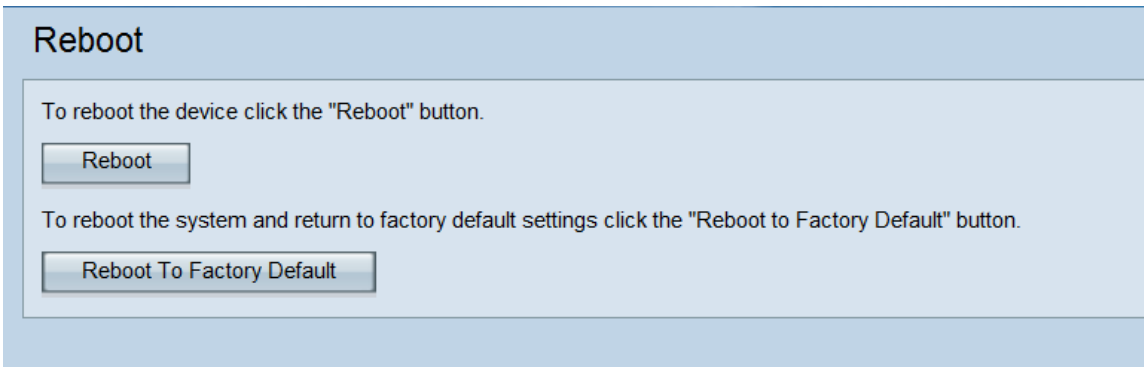


The image shows a 'Reboot' configuration page. It has a light blue header with the word 'Reboot'. Below the header, there is a text box that says 'To reboot the device click the "Reboot" button.' Below this text box is a 'Reboot' button. Below the 'Reboot' button, there is another text box that says 'To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.' Below this text box is a 'Reboot To Factory Default' button.

عنصملا تاداع ل ديهمتال ةداع رزلا قوف رقنا، زاهجالا طبض ةداع ل. 2. ةوطخلال
ةيضارتفالال.

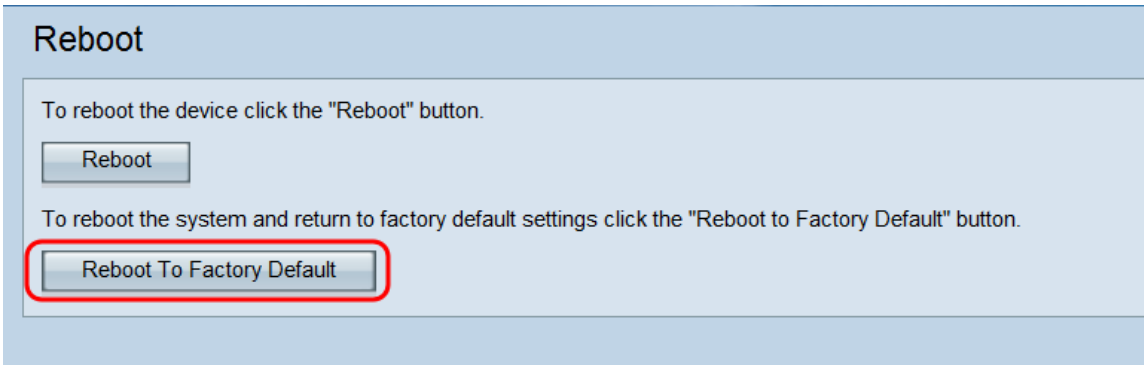

The image shows the same 'Reboot' configuration page as above, but with a red rectangular box highlighting the 'Reboot To Factory Default' button.

: ديأت ةحفص رهظت فوس

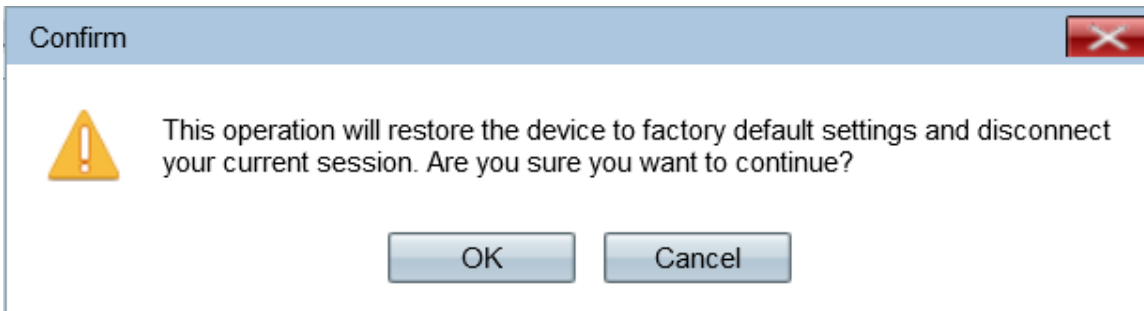


The image shows a 'Confirm' dialog box. It has a light blue header with the word 'Confirm' and a red 'X' button. Below the header, there is a yellow warning icon with an exclamation mark. To the right of the icon, there is text that says 'This operation will restore the device to factory default settings and disconnect your current session. Are you sure you want to continue?'. Below the text, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

OK. قوف رقناو 3. ةوطخلال



مدقتال طيرش رهظي:

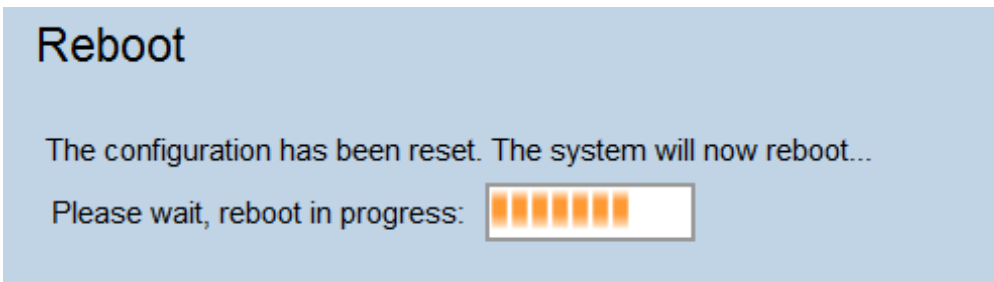

تانايب مادختساب لوخدلا ليجستب مق ،ليغشتلا ةداع| ةي لمع لامتك ا دع ب . 4 ةوطخل
cisco ةم لك ري صقتلا ،username cisco ري صقتلا . ةي ضارتفالا دامتعالا

زاهجال ليغشت ةداع|

لوصول ةطقن ليغشت ةداع| ناتقيرط دجوت:

- ةزهجال ديهمت ةداع|
- بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادلما مادختساب ديهمتلا ةداع|

ةزهجال ديهمت ةداع|

رزىلع طغضا ،ناوث 10 رورم دع ب . زاهجال ليغشت فاقيل ةقاطلا رزىلع طغضا . 1 ةوطخل
ىرخأ ةرم زاهجال ليغشتلا ةي ناث ةرم ةقاطلا



اهثيدجت متيو لوصول ةطقن ديهمت ةداع| مت

بيولا لىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادلما مادختساب ديهمتلا ةداع|

> ةراد| رتخاو بيولا نيوكتل ةدعاسملا ةادلما ءحفص لىل لوخدلا ليجستب مق . 1 ةوطخل
ليغشتلا ةداع| ءحفص رهظت . ديهمتلا ةداع|

Reboot

To reboot the device click the "Reboot" button.

Reboot

To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.

Reboot To Factory Default

لـيغشـتـلـا ةـداعـلـا رزلا قوف رقنا ،زاهـجـلـا لـيغـشـت ةـداعـلـا 2. ةـوطـخـلـا

Reboot

To reboot the device click the "Reboot" button.

Reboot

To reboot the system and return to factory default settings click the "Reboot to Factory Default" button.

Reboot To Factory Default

: ديكأت ةحفص رهظت فوس :

Confirm



This operation will reboot the device and disconnect your current session. Are you sure you want to continue?

OK

Cancel

reboot. عم رمتسي نأ ok ةقطقط 3. ةوطخال

Confirm



This operation will reboot the device and disconnect your current session. Are you sure you want to continue?

OK

Cancel

:مدقتلا طيرش رهظي


Reboot

The system will now reboot...

Please wait, reboot in progress:



دامت عا تاناي ب مادخت ساب لوخدلا ليجست . لوخدلا ليجست ةحفص رهظت فويس . 4 ةوطخلا
ةظوفحمل ةرادال

 Wireless Access Point

Username:

Password:

© 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco, the Cisco logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل