

Intersight لاصتال ACI زاہج لصوصم نیوكت

تايوتحمل

[قمدقملا](#)

[قيساسأ تامولعم](#)

[لاصتالادئووف](#)

[قعرسب ويديفلالتافلمليغشت](#)

[Nexus Insights Cloud Connector ربع APIC](#)

[Nexus تامولعم قحولىؤر](#)

[قيساسأالتابلطتملا](#)

[APIC](#)

[Nexus تامولعم قحول](#)

[Intersight](#)

[قزهجاللصوصم دادعلا](#)

[NICC قيبطت ربع APIC](#)

[Nexus \(NDI\) تامولعم قحولىؤرلاللختم - Nexus تامولعم قحول](#)

[intersight.com لخد زاہجاللابل قبالاطملا](#)

[قزهجاللصوصم ليطعت](#)

[مدختسملا قهجالو ربع APIC](#)

[مدختسملا قهجالو ربع Nexus تامولعم قحول](#)

[قيفاضاتامولعم](#)

[Cisco Intersight](#)

[زاہجاللصوصم](#)

[Nexus Insights Cloud Connector قيبطت](#)

[لاصتالما TAC](#)

قمدقملا

ب DeviceSight لاصتال قزهجاللصوصم نيكتمل قبولطملا تاوطخلال دنتسمل اذه فصلي (ACI) لوصولال في مكحتال قمئاق قينب".

قيساسأ تامولعم

لوصولال في مكحتال لىل قمئاق قينب. قزهجاللصوصم مادختساب Intersight لاصتال عاشنإ متي ضرعل قزهجاللصوصم لىل قمئاق قينب. قزهجاللصوصم لىل قمئاق قينب (ACI).

تاضالم	هتيبثت متي فيك	قزهجاللصوصم عقوم
--------	----------------	------------------

APIC	Nexus Insights Cloud Connector (NICC) قي بطط	اذه يمس 5. x ACI لبق Nexus Insights - Base قي بطط
Nexus تامولعم ةحول	Nexus (NDI) تامولعم ةحول يور	اقباس ةامسم ال Nexus يور

لاصتال دئوف

ةيلات ال ايزم ال او تازي ال Intersight لاصتال رفوي

- [\(RPR\) عيرس ال ةلكشم ال ل](#) لال خ نم ةحوتفم ال SR لىل ةتمتؤم ال TechSupport ةومجم
- [TAC ةدعاسم ربع](#) Intersight ل قبسم ال ليحتل لينف معد
- [تاضوافم ال](#) لال خ نم لاطع ال عبتت تانايب ال اذانتسا ال ACI ل يقابتسا عاشن ا
[ACI ل يقابتسا ال](#)

ةعرسب ويديف ال تافل ليغشت

APIC ربع Nexus Insights Cloud Connector

Nexus تامولعم ةحول يور

ةيساس ال تابلطتم ال

APIC

4. 2 (3j): هب ىصوم ال APIC رادصال ىندال دال

1. جىحص لكشب svc.intersight.com لىل ارداق APIC زاهج لىصوم نوكي نأ بجي.
 - APIC CLI: nslookup svc.intersight.com لال خ نم ققحت ال
2. 443 مقرر HTTPS ذفنم لىل APIC زاهج لىصوم رداصل ال لاصتال ابحامس ال بجي.
 - APIC CLI: curl <https://svc.intersight.com> لال خ نم ققحت ال
3. APIC ماظن تادادع نمض هنيوكت بجي في ،ليكو لىل ةجاج كانه ناك اذا.
 - هقيقدت ب مقول ليكولاهن > ماظن ال تادادع > ماظن ال لىل لقتنا

 Cisco ليكو ةمدخ (ACI) لوصول في مكحتال ةهجاو نم 6.0(2)+ رادصال فيضي: ةظالم
 Intersight هذه ةديجال ليكول ةمدخ بلطتت. لولحم ال دق لىل ةرشابم ةديج
 تالولحم ال دق عيمج لىل DNS ةجمر بل ةرادال اب صاخ ال VRF في لمكتم [DNS ةمدخ](#)
 ليحست ةكراشمو Cisco Intersight مادختسا عبتت تانايب لىل نم ليكول نيكم تو
 (لصتال زاهجل لىل عرفال فدهال) زهجال

Nexus تامولعم ةحول

2.1.2 : هب ىصوم ال ND رادصال ىندال دال

1. حيص لكش ب svc.intersight.com لى ع ارداق زاهال لصوم نوكي نأ بجي.
 - ذاقنإ مدختسمك ND ب ةصاخال (CLI) رمأوال رطس ةهجو ربع ةحصلال نم ققحتال
nslookup svc.intersight.com
2. 443 مقرر HTTPS ذفنم لى ع زاهال لصومل رداصلال لاصتالاب حامسلال بجي.
 - ذاقنإ مدختسمك ND ب ةصاخال (CLI) رمأوال رطس ةهجو ربع ةحصلال نم ققحتال
<https://svc.intersight.com>
3. ةومجملال ماظن لىكو نيوكت نمض هنيوكت بجي ف ، لىكو دوجو ابولطم ناك اذا.
 - نيوكت > Infrastructure > لوؤسمال مكحت ةدحو > Nexus تامولعم ةحول :دنع ققحتال
لىكول نيوكت ريححو ةومجملال
4. اهدىكأتب مقو عقاومال > لوؤسمال مكحت ةدحو > Nexus تامولعم ةحول لىل لقتنا .
 - [ACI](#) عقوم ةفاضل بجيو .

[حل الص ل log4j](#) لا نمضتي up و 2.2.8.6 غي ص NICC¹

Nexus (NDI) تامول عم ةحول يور لالخ نم - Nexus تامول عم ةحول

1. [Cisco نم DC قي ببط زكرم نم Nexus تامول عم ةحول يور نم](#) 2 رادصا ا ثدحأ تي بثت/ني كم ت.
2. يف حي حص لكشب اه فاشتكأ مت/ةيئرم ةي نبل دقع ةفاك تناك اذا ام ةحص نم ققحت Nexus. تامول عم تاحول يور
 - تامول عم ةحول يور حتفا. Nexus Dashboard > Admin Console > Services. الى لقتنا
دقعل الى لقتنا و Nexus.
 - ةقوت مل دقعل ا عي مج فاشتكأ نم ققحت لل نمي أل ا نجل لال خ رير مت لاب مق.
 - ةطشنأل هذه ضرعل ا قيرط يف ةضرعمل ريغ دقعل الى لوصولو نكمي ال
Intersight. ةزيمب ةلصل ا تا ذ تازي مل او.
3. ةزهجأل لصولم تادادع ا ةحص نم ققحت.
 - Nexus Dashboard > Admin Console > Infrastructure > Intersight الى لقتنا
 - زاهجل لصولم ني كم ت نامضل تادادع ا ل ادا الى ل رقنا.
 - يصوي ال هنا نم مغرل الى ل، يئ اقل لتل ا ثي دحتل او لوصولو عضو لي دعت نكمي
م ا ع لكشب كلذب.
 - ةبل ا طمل ا زمر و زاهجل فرعم طحال.
4. [intersight.com ل ا خ ا زاهجل اب ةبل ا طمل ا](#)
 - 3. ةوطخل يف امه ي ل ا راشمل ا ةبل ا طمل ا زمر و زاهجل فرعم Intersight بل طتي

بحال صا $\log_4 z$ لا نمضتي up و 6.0.2 ة غي ص $2NDI$

intersight.com لخاد زاهجلا بة لاطملا

ي: لي ام ب مق ، دي دج فده ب ة بلا طم لل

1. وأزاهج ل وؤسم وأباسح ل وؤسم تازاي تما عم Intersight ةزيم ىل ل وخذل ليحس تب مق .
زاهج ل ين ف .
2. ماطنل دح ، "م دحل ماطن دي دحت ةمئاق ل نم .
3. دي دج فده دوجو ي عدا > فاده أ ل > Admin ىل ل قتنا .
4. أ دبا قوف رقنا . هب ةبالاطم ل ديرت يذل فده ل عونل دح وةبالاطم ل ل Available رتخأ .
5. ةبالاطم ل ةي لمع ل امك تسال ةبالاطم ل قوف رقنا وةبالاطم ل لى صافات ل ل خدأ .


ةزهجالا لصوم لي طعت

مدخست سمل اةه جاو ربع - APIC

فأقوى إلّا عضو إلّا "ةزه جألّا لصوم" ضرب قم لى دبت نك مى ،ةزه جألّا لصوم لى طعتل

يُلع روثعلل تادادعلإ > Intersight Connectivity و Nexus Cloud > ماظنل تادادعلإ إلى لقتنا
فاقيلإ عضو إلى هلوىوحت نكمى يذلل "ةزهألأ لصوم" ضبقم

✎ Intersight لاصتا" بيوبتل عمال عي مست مت ،كب صاخال APIC رادصا بسح :عظحال مع رظنل اضغب . Intersight Connectivity و Nexus Cloud و Nexus Cloud و Intersight، م ساب ىلع هي ف روثعل نكمي يذل ناكل م يه هذه بيوبتل عمال عي ف دادعإل اءا نإف ،كلذ "ةزهجال لصوم" ضبقم .

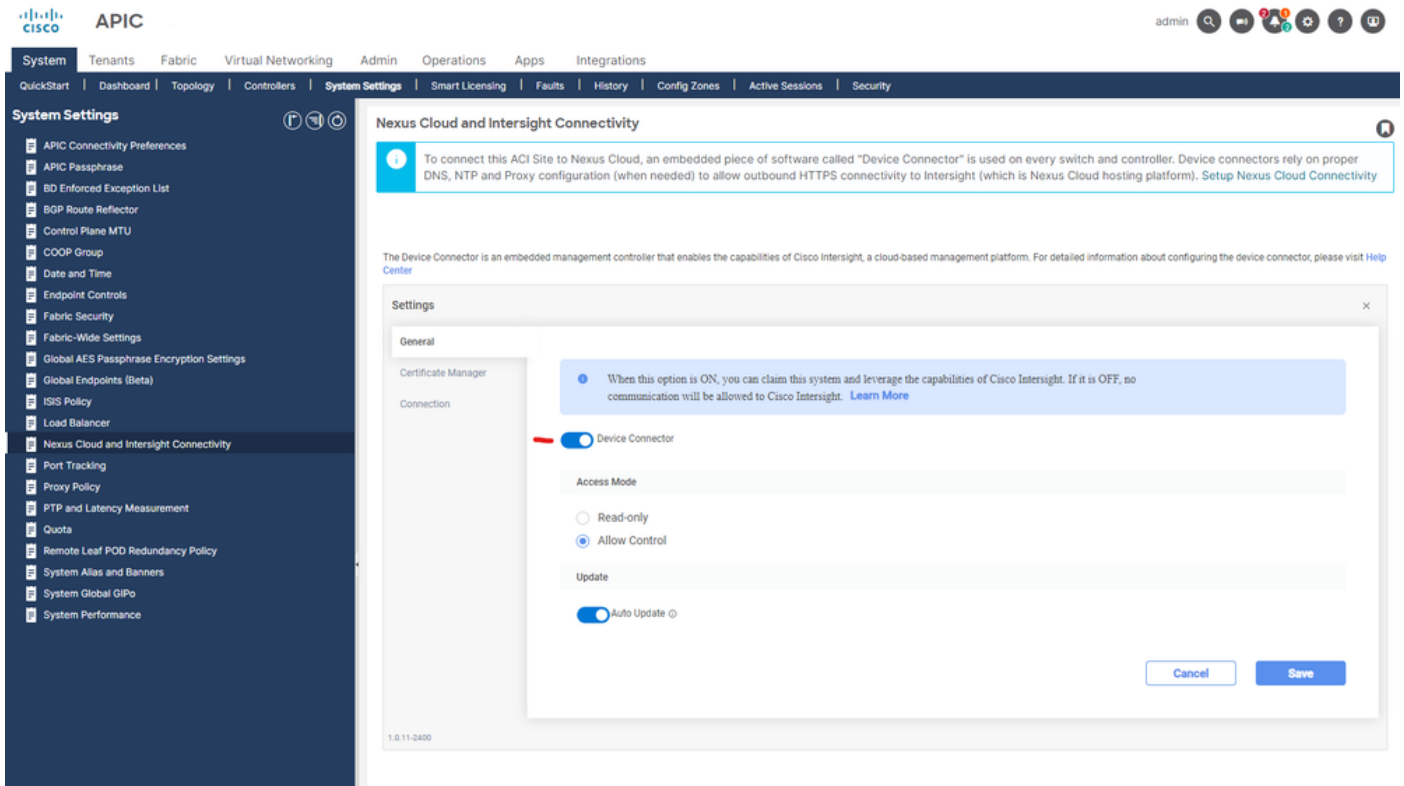

The screenshot shows the Cisco APIC System Settings page. The left sidebar lists various settings categories, with 'Nexus Cloud and Intersight Connectivity' selected. The main content area displays the configuration for this feature. A blue banner at the top explains the 'Device Connector' and its role in connecting to Nexus Cloud. Below this, the 'Settings' window is open, showing the 'General' tab. The 'Device Connector' toggle is turned on. Under 'Access Mode', 'Allow Control' is selected. The 'Auto Update' toggle is also turned on. The 'Save' button is visible at the bottom right of the settings window.

Intersight لاصتا دادعإ

مدختسمل ةهجاو ربع - Nexus تامولعم ةحول

فاقيلإل عضو لىل "ةزهجال لصوم" ضبقم ليدبت نكمي ،ةزهجال لصوم ليطعتل

يذل "زاهجال لصوم" ضبقم ىلع روثعل InSight > Admin > لوؤسمل مكحت ةدحو لىل لقتنا فاقيلإل عضو لىل هليغشت نكمي .

Nexus Dashboard

Admin Console

Admin > Intersight

Intersight Device Connector

Refresh

The Device Connector is an embedded management controller that enables the capabilities of Cisco Intersight, a cloud-based management platform. For detailed information about configuring the device connector, please visit [Help Center](#)

Settings

General

Certificate Manager

Connection

When this option is ON, you can claim this system and leverage the capabilities of Cisco Intersight. If it is OFF, no communication will be allowed to Cisco Intersight. [Learn More](#)

Device Connector

Access Mode

Read-only

Allow Control

Update

Auto Update

Cancel

Save

1.8.11-1990

Nexus Dashboard) لالخ نم وأ Intersight (Direct نم هيلع لوصحلا بلطو APIC ليصوت حيتي معدلا بحس يلع TAC ةردق ،رصحلا ال لاثملا ليلبس يلع ،لمشي اذهو .ةلصتملا TAC ةفيظو [يف مكحتلا ةمئاق لاصتا تايللمع](#) ىلا ةفاضلإاب حوتفم ةمدخ بلط ىلا ةرشابم ينفل [\(ACI\) لوصول](#) يف مكحتلا ةمئاق عاطخأ عبتت ىلا اذانتسا [ةيقابثسالا \(ACI\) لوصول](#).

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا