# ةيساسألا عيسوتلا تادحو ءاطخأ فاشكتسأ Webex ربع لاصتالا يف اهجالصإو

# تايوتحملا

# ةمدقملا

ىلع (KEM) ةيساسألا عيسوتلا قدحو هجاوت يتلا اعويش لكاشملا رثكأ دنتسملا اذه فصي (KEM) كلع (WEM) ميسالل قلي عند و

# ةيساسألا تابلطتملا

#### تابلطتملا

:ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

- Webex ربع لاصتالا
- مكحتلا عزوم •
- Cisco فتاوه •

### ةمدختسملا تانوكملا

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

# ةىساسأ تامولعم

ضرغلاو .(IP) تنرتنال لوكوتورب فتاوه تاناكمإ ةدايز ىلع ةيساسالا عيسوتلا ةدحو لمعت تازيملا حيتافم وأ (DN) ليلدلا ماقرأ وأ ةعرسلا ماقرأل ةيفاضإ حيتافم ريفوت وه هنم .8800 تنرتنإلا لوكوتورب فتاوهل ةجمربال ةلباقلا

# ةكرتشملا نيوكتلا لكاشم

فتاهلا ىلع حيحصلا KEM عون نيوكت نم دكأت

تاقيبطتلا حاتفم ىلع طغضا ،فتاهلا حيتافم ةحول نم .1 ةوطخلا

KEM عون < روضحلا يف مكحتلا ةدحو تاليضفت < مدختسملا تاليضفت ددح .2 ةوطخلا

حيتافملا ةعسوت ةدحو عون ددح .3 ةوطخلا:


- مكىب •
- CP-8800-Audio
- CP-8800-Video لوكوتورب •

.KEM نم يفلخلا عزجلا نم حيحصلا جذومنلا عون يلع لوصحلا نكمي :ةظحالم

زاهجلا طبض ةداعإو ظفح قوف رقنا .4 ةوطخلا

عزوملا تادادعإ يف مكحتلا

:ب KEM ليصوت متي ثيح زاهجلا ددحو ةزهجألا < Control Hub كلإ زاهجلا نيوكت ديكأتل لقتنا

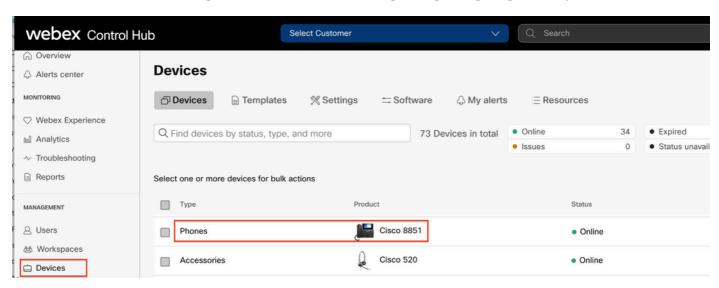

زاهجلا تادادعإ ددحو ةزهجألا ةرادإ مسق ىلإ لقتنا ،زاهجلا ةحفص يف


#### **Device Management**

The users and workspaces that appear on this device are displayed below in the order of appearance.


To add and remove users and workspaces, select Configure Lines.

To customize the programmable Line Keys, select Configure Layout.

To set up the display settings and dialing options, select **Device Settings**.

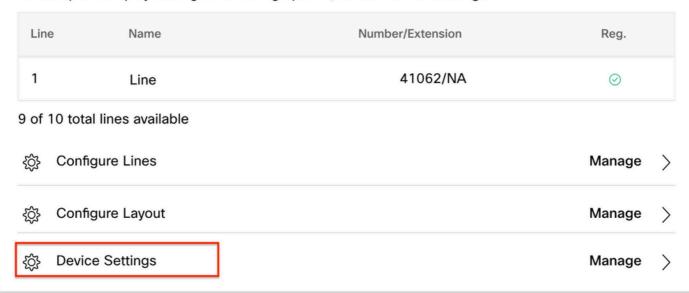


ظفح ددحو يصقألا دحلا يلإ نيعم POE عضو نأ نم دكأت ،زاهجلا تادادعإيف.

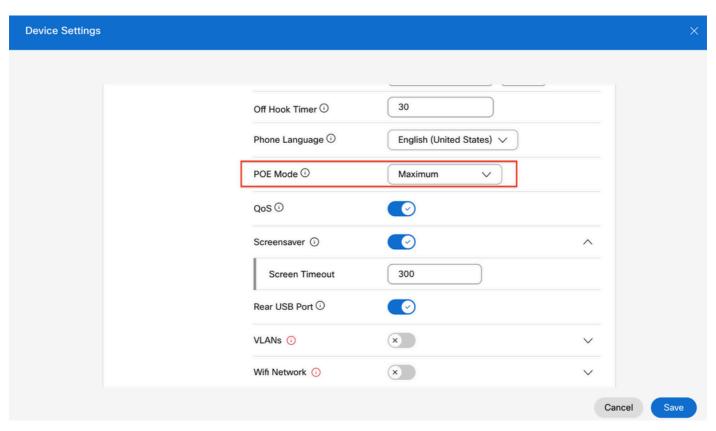


ديوزتلا ماظنب (KEMs) تالباكلا ةرادإ ماظن عم اعويش رثكألا لكاشملا يدحإ طبترتو ربع ققاطلاب ديوزتلا ةزيم مدختسي فتاهلا ناك اذا (POE). تنرثيا ةكبش ربع ققاطلاب ديوزتلا قزيم مدختسي فتاهلا ناك اذا (POE) تنرثيا قكبش الدحو ليغشت نيكمتل فتاهلل قيفاك ققاط ريفوت نم دكأتف (POE) تنرثيا قكبش يف 4 لودجلا يف حضوم وه امك فتاهلاب قلصتملا KEM تادحو ددع معد نمو ،هب قلصتملا يف 4 لودجلا يف حضوم وه امك فتاهلاب قلسلس نم قمظنألا قددعتم فتاوها قرادا ليلد

# ةحصلا نم ققحتلا

رم ليجستلا ديكأت ،ةحيحصلا تادادعإلا قيبطت درجمب Control Hub > ديكأت .ةزهجألا > ديكأت .قزهجألا > ديكأت .تنرتنإلا

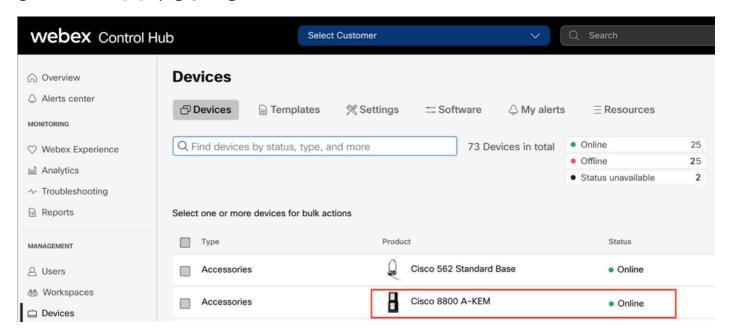

ترتخأ in order to ترتخأ لاEM، ال ip لا ثيح فتاه ال KEM، لا تلكش KEM ترتخأ ةرص مكحتلا يلع بيوبت:

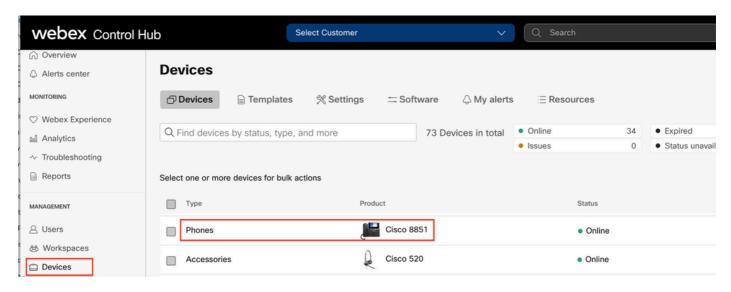

زاهجلا طيطخت ددحو ةزهجألا ةرادإ مسق ىلإ لقتنا ،زاهجلا ةحفص يف


#### **Device Management**

The users and workspaces that appear on this device are displayed below in the order of appearance.

To add and remove users and workspaces, select Configure Lines.

To customize the programmable Line Keys, select Configure Layout.

To set up the display settings and dialing options, select Device Settings.

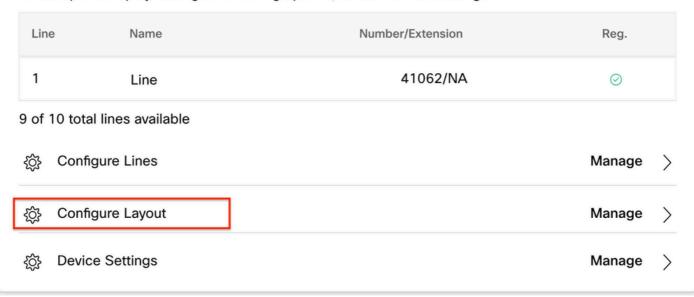

ةحىحصلا حىتافملا رطس تانىيعت نىوكت نكمى ،طىطختلا نىوكت ةذفان ىف.

# ةلص تاذ تامولعم

- كان قرادا لي الله المنافعة المنافعة
- <u>الله Cisco IP 8800</u> فتامل قىس اس ألى عىس وتل اقدحو تاناىب ققرو كاناى قورو كاناى قورو كاناى قورو كاناى قورو كاناى قورو كاناى قورو كاناى كاناى قورو كاناى كاناى
- انم تادنتسمل و ينقتل معدل Cisco

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعالفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام الفات وتواد المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين المعالفين في المعالفين ألما المعالفين ألما المعالفين المعالفين ألما الم