

تالكشم Small Business VoIP Router: هجوملا ينورتكلال ديربلا لئاسر لاسراب قلعنت اهيقلت و/أو

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[هجوم فلخ اهيقلت و/أو ينورتكلال ديربلا لئاسر لاسراب يلع رذعت اذال عفأ اذام
Cisco Small Business VoIP؟](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)


عمدقمل

Cisco Small Business تاجت نم دادع ي ف ةدعاسم لل تالاقم ةلسلس ي ف ةدحاو يه ةلاقملا هذه
اهتنايص واهحالص او اهئاخأ فاشكتساو.

فلخ اهيقلت و/أو ينورتكلال ديربلا لئاسر لاسراب يلع رذعت اذال عفأ اذام .س
Cisco Small Business VoIP؟ هجوم

ج.

ديربلا لاسراب يلع رتوي بمكلا ةردق نم دكأت .ليوختلا ي ف ةلكشم ببسب ةداع اذه ثدحي
ليصوتب مق .مدوملاب ةرشابم الصتم رتوي بمكلا ناك اذال همالتسا و ينورتكلال
نم دكأت .تنرتي لبك مادختساب ضيرعلا ي ددرتلا قاطنلا مدومب ةرشابم رتوي بمكلا
لصتاف ،ةحاسم كانه نكت مل اذو .اهلابقتساو ينورتكلال ديربلا لئاسر لاسراب ةينام
ينورتكلال ديربلا نيوكت نم ديزم يلع لوصحلل (ISP) تنرتنالا ةمدخ رقومب

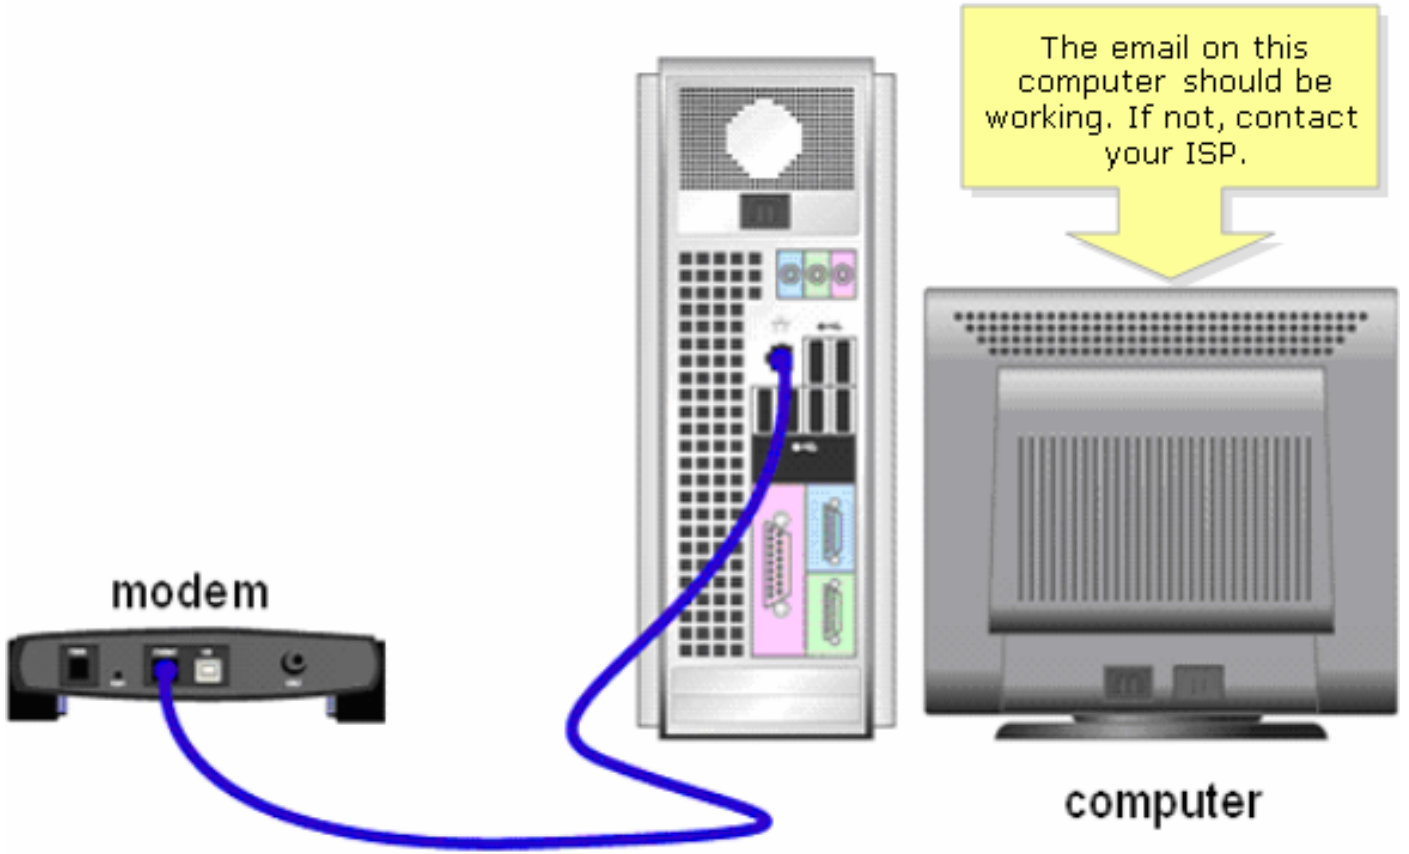


حتفا، ضيرعل ي ددرتلل قاطنللا م دومب ةرشابم هلاصتلا دنعل لمعي ينورتكللا دي ربلا ناك اذا ةمقرملا ذفانملا نم ي أب رتوي بمكلا ل يصوتب مق. هجوملا يل ينورتكللا دي ربلا ذفانم لامكإ مق م، هجوملاب صاخلا تنرتنلا ذفانمب ضيرعل ي ددرتلل قاطنللا م دومو هجوملا يل يلاتلا مسقلا يف تاوطللا

هجوملا يل ذفانملا حتف

تاميلعت يل لوصحلل. بيولا يل ةدنتسمللا هجوملا دادعإ ةحفص يل لوصوللا: 1 ةوطللا [انه](#) رقنا.

تاقبطللا قوف رقنا، بيولا يل ةدنتسمللا هجوملا دادعإ ةحفص حتف دنعل: 2 ةوطللا ذفانملا قاطنلا > باعلا او

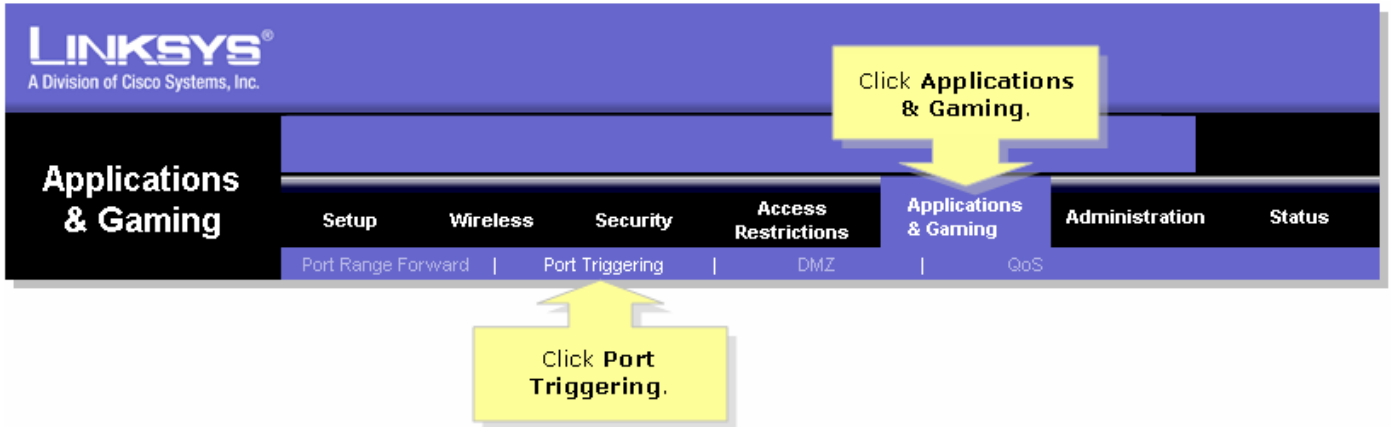

مت يذلا قاطنلا يل قح تحت (قبي بطلا مسا وه) "email" لخدأ، قبي بطلا تحت: 3 ةوطللا > ةيلا ذفانملا لخدأ، هيجوت داعملا قاطنلا وه لغيشت

- "25"
- "110"
- "113"

Port Triggering

Under Application, type "email".

Application	Triggered Range		Forwarded Range	
	Start Port	End Port	Start port	End Port
email	25	to 25	25	to 25
email	110	to 110	110	to 110
email	113	to 113	113	to 113
		to		to

Under **Triggered Range** and **Forwarded Range** fields, type the following:

- "25"
- "110"
- "113"

Port Triggering

Port triggering will forward port based on the incoming port specified. Check with your software application to find out what is necessary to enter in these fields.

To add a server using forwarding:

1. Enter an Application name of the service you want to forward.
2. Enter the Trigger Range for Start and End of the services to trigger forwarding.
3. Enter the Forwarded Range for Start and End of the service you want to forward.

[More...](#)

Save Settings
Cancel Changes

4: ةوطخل

Save Settings

رقن

ف تاوطخل لمك، ذفانملا حتفب موقت نأ دعب لمعي ال لازي ال ينورتكلإل دي ربل ناك اذا هجوملا ىل ع MTU نيكمتل يلاتل مسقل

هجوملا ىل ع MTU نيكمت

ب. بولاقومل (MTU) لقنلل ىصقألا دل ةدحول بسانملا مجلل دح: 1 ةوطخل

تاميلعت ىل ع لوصولل. ببولال ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص ىل لوصول: 2 ةوطخل [ان](#) رقن

يودي ىل ع MTU نييعتب مق، ببولال ةدنتسملا هجوملا دادع ةحفص روهظ دن: 3 ةوطخل مجلل لقح ي ةبسانملا MTU مقي لخأو

The image shows a screenshot of the Linksys Basic Setup page. The page has a blue header with the Linksys logo and "A Division of Cisco Systems, Inc." Below the header is a navigation bar with tabs for Setup, Wireless, Security, Access Restrictions, Applications & Gaming, Administration, Status, and Voice. Under the Setup tab, there are sub-tabs for Basic Setup, DDNS, MAC Address Clone, and Advanced Routing. The main content area is titled "Basic Setup" and contains a dropdown menu for "Obtain an IP automatically", fields for "Host Name:" and "Domain Name:", and an "MTU:" section with radio buttons for "Auto" and "Manual". A yellow callout box with an arrow points to the "Manual" radio button, containing the text "Select Manual.". Another yellow callout box with an arrow points to the "MTU Size:" input field, containing the text "Enter the proper MTU size.". A third yellow callout box with an arrow points to the "Manual" radio button, containing the text "Enter the proper MTU size.". On the right side, there is a "Basic Setup" sidebar with text explaining that this screen is for basic configuration and that some ISPs require manual DNS settings.

تالباك لاول DSL لاصتال اهب ىصوملا MTU ماجأ يلى اميف :ةظحالم

للكل لاصتا : 1500

لاصتا PPPoE DSL: 1492

ةوطخلا : 4

Save Settings

رقنا .

ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Systems - تادنتس مل او ينقتللا معدللا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء ن أ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل أ ة مچرت ل ض ف أ ن أ ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا