

Regulatory Compliance and Safety Information - Cisco NCS 5000 Series Routers

Information sur la réglementation de la conformité et de sécurité-Cisco NCS 5000 Series Routers

First Published: 27 March, 2024
Première publication : 27 mars 2024

Cisco Systems, Inc.
http://www.cisco.com

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco possède plus de 200 bureaux dans le monde entier. Adresses, numéros de téléphone et numéros de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l' www.cisco.com/go/offices.



CONTENTS

Regulatory Compliance and Safety Information—Cisco NCS 5000 Series Routers 1

Cisco NCS 5000 Series Routers—السلامة ومعلومات التنظيمي التدقيق 17

Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност—**Cisco NCS 5000 Series Routers** 27

合规性和安全信息—**Cisco NCS 5000 Series Routers** 39

法規遵循與安全資訊—**Cisco NCS 5000 Series Routers** 51

Usklađenost sa propisima i informacije o sigurnosti—Cisco NCS 5000 Series Routers 63

Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů—Cisco NCS 5000 Series Routers 75

Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger—Cisco NCS 5000 Series Routers 87

Regelnaleving en veiligheidsinformatie—Cisco NCS 5000 Series Routers 99

Eeskirjade järgimine ja ohutusteave—Cisco NCS 5000 Series Routers 111

Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot—Cisco NCS 5000 Series Routers 121

Renseignements sur la conformité et la sécurité—Cisco NCS 5000 Series Routers 133

Informations relatives à la conformité et à la sécurité—Cisco NCS 5000 Series Routers 145

Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise—Cisco NCS 5000 Series Routers 159

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας—**Cisco NCS 5000 Series Routers** 173

Cisco NCS 5000 Series Routers—בטיחות בנושא ומידע לתקינה תאימות 187

A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk—Cisco NCS 5000 Series Routers 197

Reglufylgni og öryggisupplýsingar—Cisco NCS 5000 Series Routers 211

Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza—Cisco NCS 5000 Series Routers 213

法規制順守および安全性情報—**Cisco NCS 5000 Series Routers** 227

규정 준수 및 안전정보—**Cisco NCS 5000 Series Routers** **241**

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību—Cisco NCS 5000 Series Routers **253**

Reglamentinei atitikties ir saugos informacijai—Cisco NCS 5000 Series Routers **265**

Регулаторна усогласеност и безбедносни информации—**Cisco NCS 5000 Series Routers** **277**

Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet—Cisco NCS 5000 Series Routers **289**

Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—Cisco NCS 5000 Series Routers **301**

Conformidade regulamentar e informações de segurança—Cisco NCS 5000 Series Routers **315**

Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança—Cisco NCS 5000 Series Routers **327**

Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările—Cisco NCS 5000 Series Routers **341**


Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований—**Cisco NCS 5000 Series Routers** **353**

Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie—Cisco NCS 5000 Series Routers **367**

Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti—Cisco NCS 5000 Series Routers **379**

Cumplimiento de las normas e información de seguridad—Cisco NCS 5000 Series Routers **391**

Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav—Cisco NCS 5000 Series Routers **403**

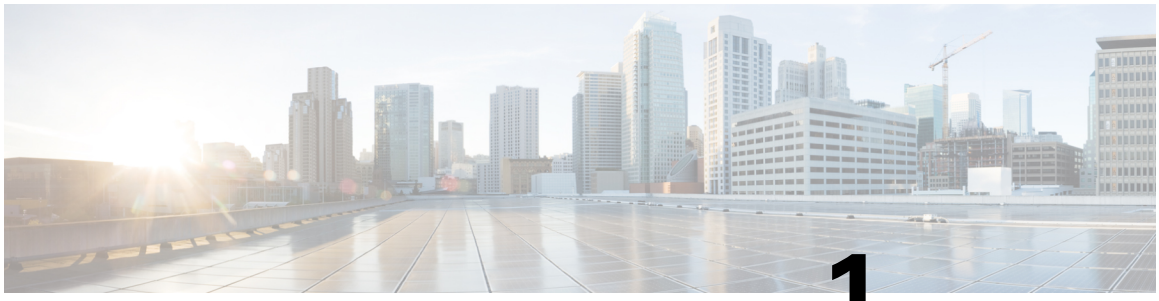

CHAPTER 1

Regulatory Compliance and Safety Information—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Statement 1071—Warning Definition, on page 3
- Statement 407—Japanese Safety Instruction, on page 3
- Statement 438—Taiwan RoHS, on page 3
- Statement 445—Connect the Chassis to Earth Ground, on page 3
- Statement 1003—DC Power Disconnection, on page 4
- Statement 1005—Circuit Breaker, on page 4
- Statement 1006—Chassis Warning for Rack-Mounting and Servicing, on page 4
- Statement 1008—Class 1 Laser Product, on page 4
- Statement 1015—Battery Handling, on page 5
- Statement 1017—Restricted Area, on page 5
- Statement 1020—Electrical Power Outlet with Grounding, on page 5
- Statement 1022—Disconnect Device, on page 5
- Statement 1024—Ground Conductor, on page 6
- Statement 1028—More Than One Power Supply, on page 6
- Statement 1029—Blank Faceplates and Cover Panels, on page 6
- Statement 1032—Lifting the Chassis, on page 6
- Statement 1033—Safety Extra-Low Voltage (SELV)—IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC Power Supply, on page 7
- Statement 1035—Proximity to Water, on page 7
- Statement 1046—Installing or Replacing the Unit, on page 7
- Statement 1049—Rack Installation, on page 7
- Statement 1051—Laser Radiation, on page 7
- Statement 1055—Class 1/1M Laser, on page 8
- Statement 1056—Unterminated Fiber Cable, on page 8
- Statement 1057—Hazardous Radiation Exposure, on page 8
- Statement 1062—Remove Power Before Disconnecting, on page 9
- Statement 1073—No User-Serviceable Parts, on page 9
- Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes, on page 9
- Statement 1079—Hot Surface, on page 9

- Statement 1086—Replace Cover on Power Terminals, on page 9
- Statement 1089—Instructed and Skilled Person Definitions, on page 10
- Statement 1090—Installation by Skilled Person, on page 10
- Statement 1091—Installation by an Instructed Person, on page 10
- Statement 1093—Avoid Sharp Edges, on page 10
- Statement 1095—Install Switch in a Rack Mid-Mounting Position Only, on page 11
- Statement 1096—Headset Warning, on page 11
- Statement 1098—Lifting Requirement, on page 11
- Statement 1099—Before Connecting to System Power Supply, on page 11
- Statement 1100—Before Making Telecommunication Network Connection, on page 12
- Statement 1101—Connected To Grounded Outlet, on page 12
- Statement 1255—Laser Compliance Statement, on page 12
- Statement 2004—Grounded Equipment, on page 12
- Statement 2009—Class A Warning, on page 12
- Statement 2012—Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Class A Warning for Japan, on page 13
- Statement 2014—Class A Warning for Korea, on page 13
- Statement 4007—India Telecommunication Engineering Center (TEC) Requirements, on page 13
- Statement 4023—Product Usage Restrictions, on page 13
- Statement 7005—Intrabuilding Lightning Surge and AC Power Fault, on page 14
- Statement 7012—Equipment Interfacing with AC Power Ports, on page 14
- Statement 7015—Equipment Bonding and Grounding, on page 14
- Statement 8006—CE Mark, on page 14
- Statement 9001—Product Disposal, on page 15

This document uses these conventions:

Note Means *reader be careful.* In this situation, you might perform an action that could result in equipment damage or loss of data.

Warning **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Warning **Statements using this symbol are provided for additional information and to comply with regulatory and customer requirements.**

Statement 1071—Warning Definition

Warning

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. Read the installation instructions before using, installing, or connecting the system to the power source. Use the statement number at the beginning of each warning statement to locate its translation in the translated safety warnings for this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Statement 407—Japanese Safety Instruction

Note You are strongly advised to read the safety instruction before using the product.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

When installing the product, use the provided or designated connection cables/power cables/AC adapters.

〈製品仕様における安全上の注意〉
www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html

接続ケーブル、電源コードセット、ACアダプタ、バッテリなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電源コードセットは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

Statement 438—Taiwan RoHS

Note Restricted Substances Content Disclosure Table web address: http://www.cisco.com/go/taiwanrohs

Statement 445—Connect the Chassis to Earth Ground

Warning

To reduce the risk of electric shock, connect the chassis of this equipment to permanent earth ground during normal use.

Statement 1003—DC Power Disconnection



Warning **To reduce risk of electric shock or personal injury, disconnect DC power before removing or replacing components or performing upgrades.**

Statement 1005—Circuit Breaker



Warning **This product relies on the building's installation for short-circuit (overcurrent) protection. To reduce risk of electric shock or fire, ensure that the protective device is rated not greater than: 20A.**

Statement 1006—Chassis Warning for Rack-Mounting and Servicing



Warning **To prevent bodily injury when mounting or servicing this unit in a rack, you must take special precautions to ensure that the system remains stable. The following guidelines are provided to ensure your safety:**

- **This unit should be mounted at the bottom of the rack if it is the only unit in the rack.**
- **When mounting this unit in a partially filled rack, load the rack from the bottom to the top with the heaviest component at the bottom of the rack.**
- **If the rack is provided with stabilizing devices, install the stabilizers before mounting or servicing the unit in the rack.**

Statement 1008—Class 1 Laser Product



Warning **This product is a Class 1 laser product.**

Statement 1015—Battery Handling



Warning **To reduce risk of fire, explosion, or leakage of flammable liquid or gas:**

- **Replace the battery only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.**
- **Do not dismantle, crush, puncture, use a sharp tool to remove, short the external contacts, or dispose of the battery in fire.**
- **Do not use if battery is warped or swollen.**
- **Do not store or use battery in a temperature > >140.**
- **Do not store or use battery in low air pressure environment < .**

Statement 1017—Restricted Area



Warning **This unit is intended for installation in restricted access areas. Only skilled, instructed, or qualified personnel can access a restricted access area.**

Statement 1020—Electrical Power Outlet with Grounding



Warning **In accordance with the ABNT NBR 5410 Electrical Installation Standard, this equipment must be connected to an electrical power outlet that has grounding (three pins), which protects the user against electric shocks.**

Statement 1022—Disconnect Device




Warning **To reduce the risk of electric shock and fire, a readily accessible disconnect device must be incorporated in the fixed wiring.**

Statement 1024—Ground Conductor

Warning **This equipment must be grounded. To reduce the risk of electric shock, never defeat the ground conductor or operate the equipment in the absence of a suitably installed ground conductor. Contact the appropriate electrical inspection authority or an electrician if you are uncertain that suitable grounding is available.**

Statement 1028—More Than One Power Supply

Warning **This unit might have more than one power supply connection. To reduce risk of electric shock, remove all connections to de-energize the unit.**

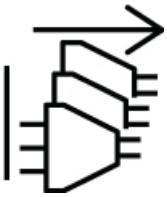

Statement 1029—Blank Faceplates and Cover Panels

Warning **Blank faceplates and cover panels serve three important functions: they reduce the risk of electric shock and fire, they contain electromagnetic interference (EMI) that might disrupt other equipment, and they direct the flow of cooling air through the chassis. Do not operate the system unless all cards, faceplates, front covers, and rear covers are in place.**

Statement 1032—Lifting the Chassis

Warning **To prevent personal injury or damage to the chassis, never attempt to lift or tilt the chassis using the handles on modules, such as power supplies, fans, or cards. These types of handles are not designed to support the weight of the unit.**

Statement 1033—Safety Extra-Low Voltage (SELV)—IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC Power Supply



Warning To reduce the risk of electric shock, connect the unit to a DC power source that complies with the SELV requirements in IEC 60950-based safety standards or ES1 and PS1 requirements in IEC 62368-based safety standards or to a Class 2 power supply.

Statement 1035—Proximity to Water



Warning Do not use this product near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.

Statement 1046—Installing or Replacing the Unit



Warning To reduce risk of electric shock, when installing or replacing the unit, the ground connection must always be made first and disconnected last.

If your unit has modules, secure them with the provided screws.

Statement 1049—Rack Installation



Warning To reduce the risk of bodily injury, mount the chassis on a rack that is permanently affixed to the building.

Statement 1051—Laser Radiation



Warning Invisible laser radiation may be emitted from disconnected fibers or connectors. Do not stare into beams or view directly with optical instruments.

Statement 1055—Class 1/1M Laser

Warning **Invisible laser radiation is present. Do not expose to users of telescopic optics. This applies to Class 1/1M laser products.**



Statement 1056—Unterminated Fiber Cable

Warning **Invisible laser radiation may be emitted from the end of the unterminated fiber cable or connector. Do not view directly with optical instruments. Viewing the laser output with certain optical instruments, for example, eye loupes, magnifiers, and microscopes, within a distance of 100 mm, may pose an eye hazard.**

Fiber Type and Core Diameter (μm)	Wavelength (nm)	Maximum Power (mW)	Beam Divergence (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0.1-0.11
MM 62.5	1200-1400	150	0.18 NA
MM 50	1200-1400	135	0.17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0.11-0.13

Statement 1057—Hazardous Radiation Exposure

Warning **Use of controls, adjustments, or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.**

Statement 1062—Remove Power Before Disconnecting

Warning **Explosion Hazard—Do not connect or disconnect any connector to this equipment unless power has been removed or you have verified that the area is nonhazardous. Secure any external connections that connect to this equipment by using screws, sliding latches, threaded connectors, or other means provided with this product.**

Statement 1073—No User-Serviceable Parts

Warning **There are no serviceable parts inside. To avoid risk of electric shock, do not open.**

Statement 1074—Comply with Local and National Electrical Codes

Warning **To reduce risk of electric shock or fire, installation of the equipment must comply with local and national electrical codes.**

Statement 1079—Hot Surface

Warning **This icon is a hot surface warning. To avoid personal injury, do not touch without proper protection.**



Statement 1086—Replace Cover on Power Terminals

Warning **Hazardous voltage or energy may be present on power terminals. To reduce the risk of electric shock, make sure the power terminal cover is in place when the power terminal is not being serviced. Be sure uninsulated conductors are not accessible when the cover is in place.**

Statement 1089—Instructed and Skilled Person Definitions

Warning **An instructed person is someone who has been instructed and trained by a skilled person and takes the necessary precautions when working with equipment.**

A skilled person or qualified personnel is someone who has training or experience in the equipment technology and understands potential hazards when working with equipment.

There are no serviceable parts inside. To avoid risk of electric shock, do not open.

Statement 1090—Installation by Skilled Person

Warning **Only a skilled person should be allowed to install, replace, or service this equipment. See statement 1089 for the definition of a skilled person.**

There are no serviceable parts inside. To avoid risk of electric shock, do not open.

Statement 1091—Installation by an Instructed Person

Warning **Only an instructed person or skilled person should be allowed to install, replace, or service this equipment. See statement 1089 for the definition of an instructed or skilled person.**

There are no serviceable parts inside. To avoid risk of electric shock, do not open.

Statement 1093—Avoid Sharp Edges

Warning **Risk of personal injury. Avoid sharp edges when installing or removing replaceable units.**




Statement 1095—Install Switch in a Rack Mid-Mounting Position Only

Warning **For mounting railway-application equipment and for EN50155 standard compliance, the switch must be installed only in a rack mid-mounting position. If you install the switch in a front rack-mounting (cable side or power supply side) position or in a wall-mounting position, a mechanical failure can occur that results in the switch becoming detached from the rack.**

Statement 1096—Headset Warning

Warning **High Sound Pressure—Avoid listening to high volume levels for long periods to prevent possible hearing damage.**

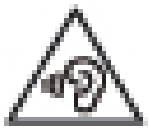

Statement 1098—Lifting Requirement

Warning **people are required to lift the heavy parts of the product. To prevent injury, keep your back straight and lift with your legs, not your back.**

Statement 1099—Before Connecting to System Power Supply

Warning **High touch/leakage current—Permanently connected protective earth ground is essential before connecting to the system power supply.**

Statement 1100—Before Making Telecommunication Network Connection



Warning **High touch/leakage current—Permanently connected protective earth ground is essential before connecting to the telecommunication network.**

Statement 1101—Connected To Grounded Outlet



Warning **In the Scandinavian countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden) the appliance must be connected to a grounded outlet.**

Statement 1255—Laser Compliance Statement



Warning **Pluggable optical modules comply with IEC 60825-1 Ed. 3 and 21 CFR 1040.10 and 1040.11 with or without exception for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3 as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.**

Statement 2004—Grounded Equipment



Warning **This equipment is intended to be grounded to comply with emission and immunity requirements. Ensure that the switch functional ground lug is connected to earth ground during normal use.**

Statement 2009—Class A Warning



Warning **To avoid electromagnetic interference, do not install or use this product in a residential environment.**

Statement 2012—Voluntary Control Council for Interference (VCCI) Class A Warning for Japan

Warning **This is a Class A product based on the standard of the VCCI Council. If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case, you may be required to take corrective actions.**

Statement 2014—Class A Warning for Korea

Warning **This is a Class A device and is registered for electromagnetic compatibility (EMC) requirements for industrial use. The seller or buyer should be aware of this. If this type was sold or purchased by mistake, it should be replaced with a residential-use type.**

Statement 4007—India Telecommunication Engineering Center (TEC) Requirements

Note This product conforms to the relevant essential requirements of Telecommunication Engineering Center (TEC) regulations from the Department of Telecommunications at the India Ministry of Communications.

Statement 4023—Product Usage Restrictions

Note This product is designed for indoor usage only. Outdoor usage is not permitted.

Statement 7005—Intrabuilding Lightning Surge and AC Power Fault

Warning **The intrabuilding port(s) of the equipment or subassembly is suitable for connection to intrabuilding or unexposed wiring or cabling only. The intrabuilding port(s) of the equipment or subassembly MUST NOT be metallically connected to interfaces that connect to the OSP or its wiring for more than 6 meters (approximately 20 feet). These interfaces are designed for use as intrabuilding interfaces only (Type 2, 4, or 4a ports as described in GR-1089) and require isolation from the exposed OSP cabling. The addition of primary protectors is not sufficient protection in order to connect these interfaces metallically to an OSP wiring system.**

The following ports are considered intrabuilding ports on the equipment:

>140

Statement 7012—Equipment Interfacing with AC Power Ports

Warning **Connect this equipment to AC mains that are provided with a surge protective device (SPD) at the service equipment that complies with NFPA 70, the National Electrical Code (NEC).**

Statement 7015—Equipment Bonding and Grounding

Note When you use thread-forming screws to bond equipment to its mounting metalwork, remove any paint and nonconductive coatings and clean the joining surfaces. Apply an antioxidant compound before joining the surfaces between the equipment and mounting metalwork.


Statement 8006—CE Mark

CE

Statement 9001—Product Disposal



Warning **Ultimate disposal of this product should be handled according to all national laws and regulations.**

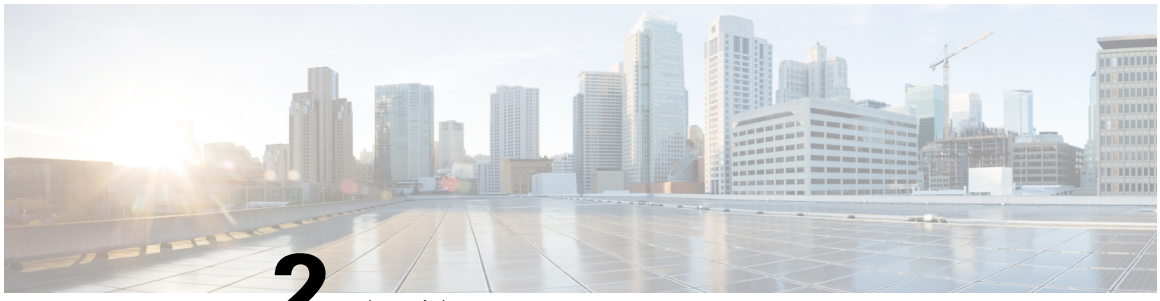

الفصل 2

Cisco NCS 5000 Series Routers — التدقيق التنظيمي ومعلومات السلامة

- البيان 1071—تعريف التحذير, في الصفحة 18
- البيان 1003—فصل طاقة التيار المستمر, في الصفحة 19
- البيان 1005—قاطع الدائرة الكهربية, في الصفحة 19
- البيان 1006—تحذير تثبيت الحامل والصيانة بالنسبة للهيكل القاعدي, في الصفحة 19
- البيان 1008—الفئة الأولى من منتج الليزر, في الصفحة 19
- البيان 1015—معالجة البطارية, في الصفحة 20
- البيان 1017—المنطقة المحظورة, في الصفحة 20
- البيان 1020—مأخذ الطاقة الكهربائية مع التأريض, في الصفحة 20
- البيان 1022—فصل الجهاز, في الصفحة 20
- البيان 1024—الموصّل الأرضي, في الصفحة 20
- البيان 1028—أكثر من مصدر إمداد طاقة واحد, في الصفحة 21
- البيان 1029—الأغطية الأمامية الفارغة ولوحات الواجهة, في الصفحة 21
- البيان 1032—رفع الهيكل القاعدي, في الصفحة 21
- البيان 1033—وحدة إمداد طاقة التيار المباشر SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, في الصفحة 21
- البيان 1035—التقريب من الماء, في الصفحة 22
- البيان 1046—تركيب الوحدة أو استبدالها, في الصفحة 22
- البيان 1049—تثبيت الحامل, في الصفحة 22
- البيان 1051—إشعاع الليزر, في الصفحة 22
- البيان 1055—الليزر من الفئة M1/1, في الصفحة 22
- البيان 1056—كبل ليفي غير متصل الطرف, في الصفحة 23
- البيان 1057—التعرض لإشعاع خطير, في الصفحة 23
- البيان 1062—إزالة مصدر الطاقة قبل الفصل, في الصفحة 23
- البيان 1073—لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قِبل المستخدم, في الصفحة 23
- البيان 1074—الامتثال لمجموعات القوانين المحلية والوطنية الخاصة بالكهرباء, في الصفحة 24
- البيان 1079—سطح ساخن , في الصفحة 24
- البيان 1086—استبدال الغطاء على الوحدات الطرفية للطاقة, في الصفحة 24
- البيان 1089—تعريفا الشخص المتمرس والشخص الموجّه, في الصفحة 24
- البيان 1090—التركيب بمعرفة شخص متمرس, في الصفحة 24
- البيان 1091—التركيب بواسطة شخص موجّه, في الصفحة 25
- البيان 1093—تجنب الحواف الحادة, في الصفحة 25

- البيان 1095—تركيب مبدّل في موضع تركيب أوسط على حامل فقط, في الصفحة 25
- البيان 1096—تحذير سماعة الرأس, في الصفحة 25
- البيان 1098—متطلبات الرفع, في الصفحة 25
- البيان 1099—قبل التوصيل بوحدة إمداد الطاقة للنظام , في الصفحة 26
- البيان 1100—قبل إجراء الاتصال بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية, في الصفحة 26
- البيان 1255—بيان الامتثال الخاص بالليزر, في الصفحة 26
- البيان 9001—التخلص من المنتج, في الصفحة 26

تستخدم هذه الوثيقة المصطلحات التالية:

ملاحظة تعني على القارئ توخي الحذر. في هذه الحالة، ربما تفعل شيئًا قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو فقد البيانات.

تحذير **إرشادات سلامة هامة**

يشير رمز التحذير هذا إلى وجود خطر. انت في موقف قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية. قبل العمل على أي جهاز، كن على دراية بالمخاطر الناجمة عن الدوائر الكهربائية ويجب أن تكون على معرفة بالممارسات القياسية لتفادي الحوادث. استخدم رقم البيان الموجود في نهاية كل تحذير لتحديد موقع ترجمته في تحذيرات السلامة المترجمة والمرفقة مع هذا الجهاز.

احفظ هذه الإرشادات

تحذير **يتم توفير البيانات التى تستخدم هذا الرمز للحصول على معلومات إضافية و للإمتثال إلى الإشتراطات التنظيمية و متطلبات العميل.**

البيان 1071—تعريف التحذير

تحذير **إرشادات سلامة هامة**

قبل العمل على أي جهاز، كن على دراية بالمخاطر الناجمة عن الدوائر الكهربائية ويجب أن تكون على معرفة بالممارسات القياسية لتفادي الحوادث. اقرأ إرشادات التركيب قبل استخدام النظام أو تركيبه أو توصيله بمصدر الطاقة. استخدم رقم البيان الوارد في بداية كل بيان تحذيري لتحديد موقع ترجمته ضمن تحذيرات الأمان المترجمة لهذا الجهاز.

احفظ هذه الإرشادات



البيان 1003—فصل طاقة التيار المستمر

تحذير قبل تنفيذ أي من الإجراءات التالية، تأكد من فصل الطاقة عن دائرة التيار المستمر.

البيان 1005—قاطع الدائرة الكهربية

تحذير يعتمد هذا المنتج على نظام حماية الدوائر القصيرة (الحمل الزائد) الموجود بالمبنى. للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق، تأكد من أن تصنيف جهاز الحماية ليس أكبر من:

البيان 1006—تحذير تثبيت الحامل والصيانة بالنسبة للهيكل القاعدي

تحذير لمنع الإصابة الجسدية عند تثبيت هذه الوحدة في حامل أو صيانتها، يجب اتخاذ احتياطات خاصة لضمان بقاء النظام ثابتًا. يتم توفير الإرشادات التالية لضمان سلامتك:

- يجب تثبيت هذه الوحدة أسفل الحامل إذا كانت هذه هي الوحدة الوحيدة في الحامل.
- عند تثبيت هذه الوحدة في حامل مملوء جزئيًا، قم بتحميل الحامل من الأسفل إلى الأعلى مع وجود المكونات الأثقل في أسفل الحامل.
- إذا تم تزويد الحامل بأجهزة توازن، فقم بتركيب الموازنات قبل تثبيت الوحدة في الحامل أو صيانتها.

البيان 1008—الفئة الأولى من منتج الليزر

تحذير الفئة الأولى من منتج الليزر.

البيان 1015—معالجة البطارية

تحذير لتقليل خطر حدوث حريق أو انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،

- قم باستبدال البطارية بالنوع ذاته أو النوع المكافئ الموصى به من الشركة المصنعة.
- لا تقم بفك الوصلات الخارجية القصيرة، أو سحقها، أو ثقبها، أو استخدام أداة حادة لإزالتها، أو التخلص منها بإحراقها
- لا تستخدمها في حال كانت البطارية مشوهة أو منتفخة
- لا تقم بتخزين البطارية أو استخدامها في درجة الحرارة > >140 درجة مئوية
- لا تقم بتخزين البطارية أو استخدامها في بيئة ضغط جوي منخفض <

البيان 1017—المنطقة المحظورة

تحذير المنتج مخصص للتركيب في المناطق مقيدة الوصول. لا يمكن الوصول إلى منطقة مقيدة الوصول إلا من قبل أفراد متمرسين أو موجّهين أو موّهلين.

البيان 1020—مأخذ الطاقة الكهربائية مع التأريض

تحذير وفقًا لمعيار التركيب الكهربائي ABNT NBR 5410، يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ طاقة كهربائية مزوّد بتأريض (ثلاثة دبابيس)، لحماية المستخدم من الصدمات الكهربائية.

البيان 1022—فصل الجهاز


تحذير للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ونشوب الحريق، يجب دمج جهاز فصل ثنائي الأقطاب سهل الوصول في توصيلات الأسلاك الثابتة.

البيان 1024—الموصّل الأرضي

تحذير يجب توصيل هذا الجهاز بتوصيلات أرضية. للحد من مخاطر الصدمة الكهربائية ، لا تقم أبدًا بتعطيل الموصل الأرضي أو تشغيل الجهاز في حالة عدم وجود موصل أرضي مثبت بشكل مناسب. اتصل بسلطة التفتيش الكهربائي المناسبة أو فني كهرباء إذا لم تكن متأكدًا من توفر التأريض المناسب.

البيان 1028—أكثر من مصدر إمداد طاقة واحد

تحذير قد تحتوي هذه الوحدة على أكثر من اتصال واحد بمصدر الطاقة **power supply** . للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، عليك إزالة جميع التوصيلات لفصل الطاقة عن الوحدة.

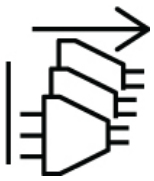

البيان 1029—الأغطية الأمامية الفارغة ولوحات الواجهة

تحذير تعمل الأغطية الأمامية الفارغة ولوحات التغطية على تأدية ثلاث وظائف هامة: فهي تحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق؛ وتحتوي على التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) والذي يعمل على تعطيل المعدّات الأخرى؛ كما توجه تدفق هواء التبريد خلال الهيكل القاعدي. لا تقم بتشغيل النظام ما لم تكن كافة البطاقات والغطاء الرئيسي والأغطية الأمامية والأغطية الخلفية مثبتة في مكانها.

البيان 1032—رفع الهيكل القاعدي

تحذير لمنع الإصابة الجسدية أو إلحاق الضرر بالهيكل القاعدي، لا تحاول أبدًا رفع الهيكل القاعدي أو إمالته باستخدام المقابض الموجودة على الوحدات النمطية، مثل وحدات إمداد الطاقة، أو المراوح، أو البطاقات. هذه الأنواع من المقابض غير مصممة لدعم وزن الوحدة.

البيان 1033—وحدة إمداد طاقة التيار المباشر /SELV-IEC 60950 ES1–IEC 62368

تحذير للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل المنتج بمصدر طاقة ذي تيار مستمر فقط بحيث يتوافق مع متطلبات الأمان المتعلقة بالجهد الكهربي شديد الانخفاض (SELV) الموجودة في معايير السلامة المعتمدة **IEC 60950** أو المتطلبات الموجودة في معايير السلامة المعتمدة **IEC 62368**.

البيان 1035—التقريب من الماء

تحذير لا تستخدم هذا المنتج بالقرب من الماء، على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام، أو وعاء غسيل، أو حوض مطبخ، أو حوض غسيل، أو في قبو رطب، أو بالقرب من حمام سباحة.

البيان 1046—تركيب الوحدة أو استبدالها

تحذير للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، يجب دائمًا إجراء التوصيل الأرضي أولًا وفصله في النهاية، وذلك عند محاولة تركيب المنتج أو استبداله.

البيان 1049—تثبيت الحامل

تحذير لتقليل خطر حدوث إصابة جسدية، يجب تركيب الهيكل على حامل مُثبّت بشكل دائم على المبنى.

البيان 1051—إشعاع الليزر

تحذير يمكن أن ينبعث إشعاع الليزر غير المرئي من الألياف أو الموصلات المفصولة. لا تقم بالتحديق في الأشعة أو تقم بعرضها مباشرة من خلال الأجهزة البصرية.

البيان 1055—الليزر من الفئة M1/1

تحذير يوجد إشعاع ليزر غير مرئي. لا تعرّض مستخدمي البصريات التلسكوبية له. هذا يسري على منتجات الليزر من الفئة **M1/1**.



البيان 1056—كبل ليفي غير متصل الطرف

تحذير قد ينبعث إشعاع الليزر غير المرئي من طرف الموصل أو الكبل الليفي غير متصل الطرف. تجنّب العرض مباشرةً باستخدام الأجهزة البصرية. قد تشكل رؤية خرج الليزر باستخدام أجهزة بصرية معينة، على سبيل المثال، عدسات العين المكبّرة، والمكبّرات، والمجاهر، في نطاق مسافة 100 مم خطرًا على العين.

نوع الألياف وقطر اللب (ميكرومتر)	الطول الموجي (نانومتر)	القدرة القصوى (مللي واط)	اختلاف الشعاع (راد)
SM 11	1400-1200	50-39	0.11-0.1
MM 62.5	1400-1200	150	NA 0.18
MM 50	1400-1200	135	NA 0.17
SM 11	1600-1400	145-112	0.13-0.11

البيان 1057—التعرض لإشعاع خطير

تحذير يمكن أن يؤدي استخدام مفاتيح التحكم أو الضبط أو تنفيذ إجراءات أخرى خلاف تلك الإجراءات المحددة إلى التعرض إلى الإشعاعات الخطرة.

البيان 1062—إزالة مصدر الطاقة قبل الفصل

تحذير خطر الانفجار—لا تقم بتوصيل أو إلغاء توصيل أي موصل بهذا الجهاز إلا إذا تمت إزالة الطاقة أو تأكدت من أن المنطقة غير خطرة. قم بتأمين أية اتصالات خارجية يتم توصيلها بهذا الجهاز باستخدام المسامير البرغية أو المزالج المنزلقة أو الموصلات السلكية، أو أية وسائل أخرى متوفرة مع هذا المنتج.

البيان 1073—لا توجد أجزاء قابلة للصيانة من قِبل المستخدم

تحذير لا توجد بالداخل أجزاء قابلة للصيانة. لتجنب خطر حدوث صدمة كهربية، لا تقم بفتحه.

البيان 1074—الامتثال لمجموعات القوانين المحلية والوطنية الخاصة بالكهرباء

تحذير للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو حريق، يجب أن يتوافق تركيب الجهاز مع قوانين الكهرباء المحلية والوطنية.

البيان 1079—سطح ساخن

تحذير سطح ساخن. توخ الحذر عند العمل بالقرب من الأسطح الساخنة.



البيان 1086—استبدال الغطاء على الوحدات الطرفية للطاقة

تحذير قد يتواجد قدر من الجهد الكهربي أو الطاقة الخطرة على الوحدات الطرفية للطاقة. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، تأكد من وجود غطاء الوحدة الطرفية للطاقة في مكانه عندما لا تكون المحطة الطرفية للطاقة قيد الصيانة. تأكد من عدم إمكانية الوصول إلى الموصلات غير المعزولة عندما يكون الغطاء في مكانه.

البيان 1089—تعريفا الشخص المتمرس والشخص الموجّه

تحذير الشخص الموجّه هو شخص تم تدريبه وتوجيهه من قبل أحد الأشخاص المتمرسين ويتخذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المعدّة.

الشخص المتمرس أو الفرد المؤهّل هو شخص قد تلقى تدريبًا أو لديه خبرة فيما يتعلق بتقنية المعدّات ولديه وعي بالمخاطر المحتملة عند التعامل مع هذه المعدّة.

البيان 1090—التركيب بمعرفة شخص متمرس

تحذير لا يُسمح بتركيب هذا الجهاز أو استبداله أو صيانته إلا بمعرفة الأفراد المتمرسين. الرجاء الاطلاع على البيان 1089 للحصول على وصف للشخص المتمرس.

البيان 1091—التركيب بواسطة شخص موجّه

تحذير لا يُسمح بتركيب هذا الجهاز أو استبداله أو صيانته إلا بمعرفة فرد موجّه أو فرد متمرّس. انظر البيان 1089 لتعريف الشخص الموجّه أو المتمرّس.

البيان 1093—تجنب الحواف الحادة

تحذير خطر حدوث إصابة جسدية. تجنّب الحواف الحادة عند تركيب الوحدات القابلة للاستبدال أو إزالتها.



البيان 1095—تركيب مبدّل في موضع تركيب أوسط على حامل فقط

تحذير بالنسبة لتركيب معدات تطبيقات السكك الحديدية وللتوافق مع معيار EN50155، يجب تركيب المُبدل فقط في وضع التركيب الأوسط للحامل. في حال ركّبتَ المُبدّل في وضع التركيب على الحامل الأمامي (جانب الكبل أو جانب مصدر إمداد الطاقة) أو في وضع التركيب على الحائط، فقد يحدث عطل ميكانيكي يؤدي إلى فصل المُبدّل عن الحامل.

البيان 1096—تحذير سماعة الرأس

تحذير ضغط الصوت المرتفع—تجنّب الاستماع إلى مستويات الصوت العالية لفترات طويلة لتفادي إلحاق الضرر بالسمع.



البيان 1098—متطلبات الرفع

تحذير يُطلب من الأشخاص رفع الأجزاء الثقيلة من المنتج. لمنع الإصابة، أبق ظهرك مستقيمًا وارفع باستخدام ساقيك، وليس ظهرك.

البيان 1099—قبل التوصيل بوحدة إمداد الطاقة للنظام

تحذير القصور الحالي/إمكانية اللمس العالي – الأرضية الواقية المتصلة بشكل دائم ضرورية قبل الاتصال بإمدادات طاقة النظام.

البيان 1100—قبل إجراء الاتصال بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية


تحذير القصور الحالي/إمكانية اللمس العالي—التأريض الواقي المتصل بشكل دائم ضروري قبل الاتصال بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

البيان 1255—بيان الامتثال الخاص بالليزر

تحذير تتوافق الوحدات الضوئية القابلة للتوصيل مع IEC 60825-1 الإصدار 3 و21 CFR 1040.10 و1040.11 مع أو بدون استثناء للتوافق مع IEC 60825-1 الإصدار 3 كما هو موضح في إشعار الليزر رقم 56، بتاريخ 8 مايو 2019.

البيان 9001—التخلص من المنتج

تحذير يجب التعامل مع التخلص النهائي من هذا الجهاز وفقًا لجميع اللوائح والقوانين الوطنية.

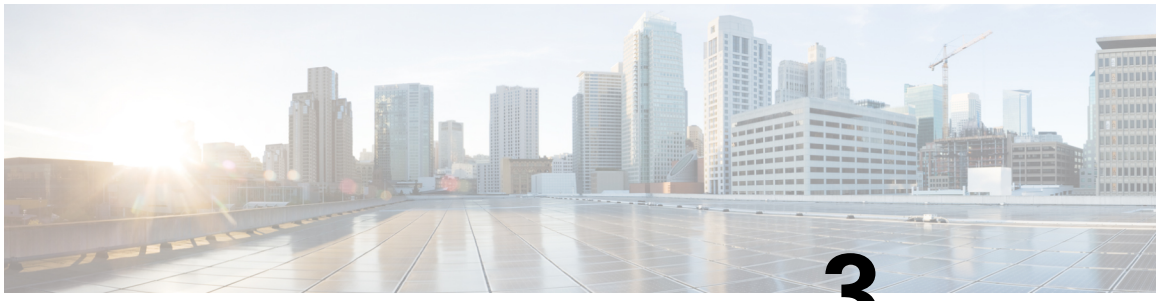

ГЛАВА 3

Съответствие с нормативната уредба и информация за безопасност—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Съобщение 1071 – Определение за предупреждение, на стр.29
- Съобщение 1003 – Прекъсване на захранването, на стр.29
- Съобщение 1005 – Прекъсвач, на стр.29
- Съобщение 1006 – Предупреждението за шасито при монтиране и сервизна поддръжка на шкафа, на стр.30
- Съобщение 1008 – Лазерен продукт от Клас 1t, на стр.30
- Съобщение 1015 – Работа с батерията, на стр.30
- Съобщение 1017 – Отраничена област, на стр.31
- Съобщение 1020 – Електрически контакт със заземяване, на стр.31
- Съобщение 1022 – Прекъснете връзката на устройството, на стр.31
- Съобщение 1024 – Проводник на земята, на стр.31
- Съобщение 1028 – Повече от едно захранване, на стр.32
- Съобщение 1029 – Празни планшайби и покриващи панели, на стр.32
- Съобщение 1032 – Повдигане на шасито, на стр.32
- Съобщение 1033 – Захранване SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC, на стр.33
- Съобщение 1035 – Близост до вода, на стр.33
- Съобщение 1046 – Инсталиране или замяна на уреда, на стр.33
- Съобщение 1049 – Инсталиране на шкафа, на стр.33
- Съобщение 1051 – Лазерно излъчване, на стр.33
- Съобщение 1055 – Лазер Клас 1 и Клас 1M, на стр.34
- Съобщение 1056 – Нетерминиран фиброоптичен кабел, на стр.34
- Съобщение 1057 – Опасно излагане на въздействието на радиация, на стр.34
- Съобщение 1062 – Изключване на захранването преди разединяване, на стр.35
- Съобщение 1073 – Не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителите, на стр.35
- Съобщение 1074 – Отговаря на местните и националните електрически изисквания, на стр.35
- Съобщение 1079 – Гореща повърхност, на стр.35
- Съобщение 1086 – Смяна на капака на захранващите клеми, на стр.36

- Съобщение 1089 – Дефиниции за инструктирани и опитни лица, на стр.36
- Съобщение 1090 – Инсталиране от опитно лице, на стр.36
- Съобщение 1091 – Инсталиране от инструктирано лице, на стр.36
- Съобщение 1093 – Да се избягват остри ръбове, на стр.37
- Съобщение 1095 – Инсталиране на превключвател само в средна монтажна позиция на шкафа, на стр.37
- Съобщение 1096 – Предупреждение за слушалки, на стр.37
- Съобщение 1098 – Изисквания за вдигане, на стр.37
- Съобщение 1099 – Преди свързване към захранването на системата, на стр.38
- Съобщение 1100 – Преди осъществяване на телекомуникационна мрежова връзка, на стр.38
- Съобщение 1255 – Декларация за съвместимост на лазерно изделие, на стр.38

Този документ използва следните конвенции:



Забележка — Означава читателя да бъде внимателен. В тази ситуация, може да извършите действие, което да доведе до повреда на оборудването или загуба на данни.



Предупреждение — ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този предупредителен символ означава опасност. Вие се намирате в ситуация, която може да причини наранявания по тялото. Преди да работите по дадено оборудване, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и да сте запознати със стандартните практики за предотвратяване на инциденти. Използвайте номера на декларацията, предоставен в края на всяко предупреждение, за да намерите превода на в списъка с преведени предупреждения за безопасност, които придружават това устройство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение — Декларациите използващи този символ са осигурени за допълнителна информация и с цел спазване на изискванията на клиентите и регулаторните органи.

Съобщение **1071 –** Определение за предупреждение

Предупреждение

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да работите по дадено оборудване, трябва да сте наясно с опасностите, свързани с електрическите вериги и да сте запознати със стандартните практики за предотвратяване на инциденти. Прочетете инструкциите за инсталация преди използването, инсталирането или свързването на системата към електрозахранването. Използвайте номера на съобщението в началото на всяко предупредително съобщение, за да намерите превода му в преведените предупреждения за безопасност за това устройство.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Съобщение **1003 –** Прекъсване на захранването

Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар, преди извършване на коя да е от следните процедури се уверете, че захранването е разединено от системата.

Съобщение **1005 –** Прекъсвач

Предупреждение

Този продукт разчита не защитата от късо съединение (свръхток) на инсталацията на сградата. За да се намали опасността от електрически удар или пожар се уверете, че защитеното устройство е с номинална стойност, по-голяма от:

Съобщение **1006 –** Предупреждението за шасито при монтиране и сервизна поддръжка на шкафа

Предупреждение

За да предотвратите телесно нараняване при монтиране или обслужване на този блок в комуникационния шкаф, трябва да вземете специални предпазни мерки, за да гарантирате, че системата остава стабилна. Предвиждат се следните насоки за гарантиране на безопасността ви:

- Това устройство трябва да се монтира в най-долната част на телекомуникационния шкаф, ако е единственото устройство в шкафа.
- Когато монтирате това устройство в частично запълнен шкаф, зареждайте шкафа от дъното нагоре, като поставяте най-леките компоненти на дъното на шкафа.
- Ако шкафът се предоставя със стабилизиращи устройства, инсталирайте стабилизаторите преди да монтирате или обслужвате устройството в шкафа.

Съобщение **1008 –** Лазерен продукт от Клас **1t**

Предупреждение

Лазерен продукт от Клас **1**.

Съобщение **1015 –** Работа с батерията

Предупреждение

За да се намали опасността от пожар, издухване или теч на запалима течност или газ:

- Сменяйте батерията само със същия или сходен тип, препоръчан от производителя.
- Не разглобявайте, удряйте, пробивайте, използвайте остри инструменти за изваждане, свързвайте в късо съединение или хвърляйте в огън.
- Не използвайте, ако батерията е изкривена или подута.
- Не съхранявайте или използвайте батерията при температура **> >140**.
- Не съхранявайте или използвайте батерията в среда с ниско налягане на въздуха **<** .

Съобщение **1017** – Отраничена област

Предупреждение

Това устройство е предназначено за инсталиране в зони с ограничен достъп. В зона с ограничен достъп може да влиза само опитен, инструктиран или квалифициран персонал.

Съобщение **1020** – Електрически контакт със заземяване

Предупреждение

Съгласно стандарт за електрически инсталации **ABNT NBR 5410**, това оборудване трябва да се свързва с контакт на електрозахранващата мрежа със заземяване (три щифта), който защитава потребителя от електрически удари.

Съобщение **1022** – Прекъснете връзката на устройството

Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар или пожар, във фиксираната връзка трябва да има вградено лесно достъпно двуполюсно разединително устройство.

Съобщение **1024** – Проводник на земята


Предупреждение

Оборудването трябва да е заземено. За намаляване на опасността от електрически удар никога не отменяйте заземителния проводник или не работете с оборудването при липса на подходящо инсталиран заземителен проводник. Свържете се с подходящия орган за инспекции по електрически инсталации или с електротехник, ако не сте сигурни дали е налично подходящо заземяване.

Съобщение **1028 –** Повече от едно захранване

Предупреждение

Устройството може да има повече от една връзка за електрозахранване. За да се намали опасността от електрически удар, трябва да се свалят всички връзки, за да се прекъсне подаването на енергия към устройството.

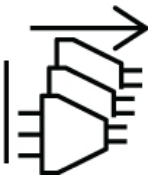

Съобщение **1029 –** Празни планшайби и покриващи панели

Предупреждение

Празните затварящи планки или панели имат три важни функции: намаляват опасността от електрически удар или пожар; задържат електромагнитната интерференция **(EMI)**, която може да наруши функционирането на другото оборудване; и насочват охлаждащия въздушен поток през шасито. Не работете със системата, ако всички карти, планки, предни и задни капаци не са поставени на местата си.

Съобщение **1032 –** Повдигане на шасито

Предупреждение

За да не допуснете телесно нараняване или повреда на шасито, никога не опитвайте да повдигнете или наклоните шасито като използвате дръжките на модулите (например захранванията, вентилаторите или картите); тези видове дръжки не са проектирани да издържат теглото на устройството.

Съобщение **1033 –** Захранване **SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC**

Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар, свързвайте устройството само към правотоков източник на захранване с изисквания за Допълнителни изключително ниско напрежение **(SELV)** в базирани на **IEC 60950** стандарти за безопасност или изисквания **ES1** в базирани на **IEC 62368** стандарти за безопасност.

Съобщение **1035 –** Близост до вода

Предупреждение

Не използвайте този продукт в близост до вода, напр. вана, мивка, кухненска мивка, корито за пране, в мокро мазе или в близост до плувен басейн.

Съобщение **1046 –** Инсталиране или замяна на уреда

Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар, когато се инсталира или сменя устройството, винаги първо трябва да се свързва връзката за заземяване и да се разединява последна.

Съобщение **1049 –** Инсталиране на шкафа

Предупреждение

За намаляване на риска от телесно нараняване шасито трябва да е монтирано в шкаф, който е перманентно фиксиран към сградата.

Съобщение **1051 –** Лазерно излъчване

Предупреждение

Може да има невидимо лазерно излъчване от разкачените влакна на конекторите. Не гледайте директно в лъчите или не гледайте с оптични инструменти.

Съобщение **1055 –** Лазер Клас **1** и Клас **1M**

Предупреждение

Предупреждение—невидимо лазерно лъчение. Да не се излагат на въздействието му потребители на телескопична оптика. Лазерни продукти от клас **1/1M**.



Съобщение **1056 –** Нетерминиран фиброоптичен кабел

Предупреждение

Може да има невидимо лазерно излъчване от края на влакната на нетерминиран фиброоптичен кабел или конектор. Не гледайте директно с оптични инструменти. Гледането на лазерния лъч с определени оптични инструменти, например очни лупи, увеличителни лупи и микроскопи на разстояние **100 mm** може да е опасно за очите.

Тип на оптичното влакно и диаметър на ядрото **(µm)**	Дължи на вълната **(nm)**	Максимална мощност **(mW)**	Отклонение на лъча **(**радове**)**
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Съобщение **1057 –** Опасно излагане на въздействието на радиация

Предупреждение

Използването на средства за управление или процедури за настройки или ефективност, различни от посочените, може да доведе до опасно излагане на въздействието на радиация.

Съобщение **1062 –** Изключване на захранването преди разединяване

Предупреждение

Опасност от избухване – не свързвайте или разединявайте конектор към това оборудване, ако не е изключено захранването или ако не е проверено дали зоната е безопасна. Обезопасете външните връзки, които се свързват с това оборудване, с помощта на винтове, плъзгащи се резета, резбовани конектори или други средства, предоставени с продукта.

Съобщение **1073 –** Не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителите

Предупреждение

Не съдържа части, които могат да се обслужват. За да избегнете риска от електрически удар, не отваряйте.

Съобщение **1074 –** Отговаря на местните и националните електрически изисквания

Предупреждение

За да се намали опасността от електрически удар или пожар, инсталирането на оборудването трябва да съответства на местните и националните електрически изисквания.

Съобщение **1079 –** Гореща повърхност

Предупреждение

Гореща повърхност. Вземете предпазни мерки, когато работите в близост до гореща повърхност.



Съобщение **1086 –** Смяна на капака на захранващите клеми

Предупреждение

На захранващите клеми може да има опасно напрежение или електроенергия. За да намалите риска от електрически удар се уверете, че капакът на захранващите клеми е поставен на място, когато не се извършва техническо обслужване по захранващите клеми. Уверете се, че няма достъпни неизолирани проводници при поставен капак.

Съобщение **1089 –** Дефиниции за инструктирани и опитни лица

Предупреждение

Инструктирано лице е някой, който е инструктиран и обучен от опитно лице и взема необходимите предпазни мерки при работа с оборудването.

Опитно лице или квалифициран персонал е някой, който има обучение или опит в технологията на оборудването и разбира потенциалните опасности при работа с оборудването.

Съобщение **1090 –** Инсталиране от опитно лице

Предупреждение

Само опитни лица трябва да имат право да инсталират, сменят или обслужват това оборудване. Вижте декларация **1089** за описание на опитно лице.

Съобщение **1091 –** Инсталиране от инструктирано лице

Предупреждение

Само инструктирани или опитни лица трябва да имат право да инсталират, сменят или обслужват това оборудване. За дефиниция на инструктирано или опитно лице вижте съобщение **1089**.

Съобщение **1093** – Да се избягват остри ръбове

Предупреждение

Опасност от телесна повреда. Избягвайте остри ръбове при инсталиране и отстраняване на сменяеми елементи.



Съобщение **1095** – Инсталиране на превключвател само в средна монтажна позиция на шкафа

Предупреждение

За монтаж на оборудване със железопътно приложение и за съответствие със стандарт **EN50155** превключвателят трябва да се монтира само в средно монтажно положение на шкафа. Ако монтирате превключвателя в предно монтажно приложение (от страната на кабела или на захранването) на шкафа или в положение за стенен монтаж, може да възникне механична неизправност, която да доведе до отделяне на превключвателя от шкафа.

Съобщение **1096** – Предупреждение за слушалки

Предупреждение

Високо звуково налягане – Избягвайте да слушате с високи нива на сила на звука за продължителни периоди, за да предотвратите възможно увреждане на слуха.



Съобщение **1098** – Изисквания за вдигане

Предупреждение

Необходими за човека за вдигане на тежките части на продукта. За да предотвратите нараняване, дръжте гърба изправен и вдигайте с мускулите на краката си, а не на гърба си.

Съобщение **1099 –** Преди свързване към захранването на системата

Предупреждение

Висок ток при докосване/ток на утечка – Преди свързване към захранващата система от съществено значение е да има постоянно свързано защитно заземяване.

Съобщение **1100 –** Преди осъществяване на телекомуникационна мрежова връзка


Предупреждение

Висок ток при докосване/ток на утечка – Преди свързване към телекомуникационната мрежа от съществено значение е да има постоянно свързано защитно заземяване.

Съобщение **1255 –** Декларация за съвместимост на лазерно изделие

Предупреждение

Включваеми оптични модули, отговарящи на **IEC 60825-1,** ред. **3** и **21** на **CFR 1040.10** и **1040.11** с или без изключение за съответствие с **IEC 60825-1** ред. **3,** както е описано в Известие за лазер № **56** от **8** май **2019** г.

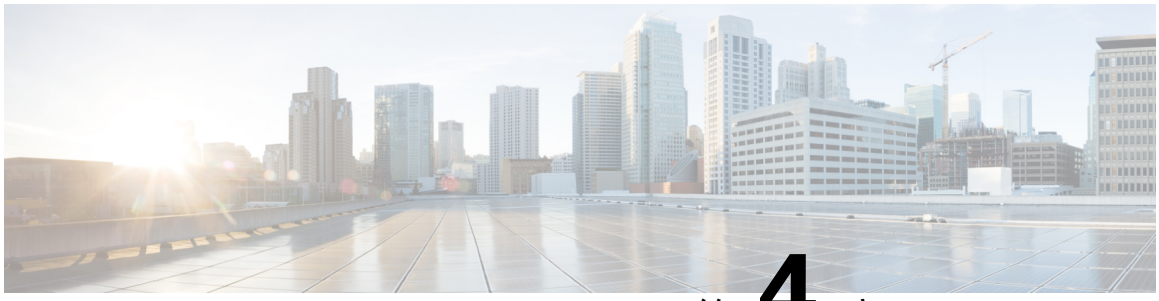

第 4 章

合规性和安全信息—Cisco NCS 5000 Series Routers

- 声明 1071: 警告定义， 第 41 页
- 声明 1003: 断开直流电源， 第 41 页
- 声明 1005: 断路器， 第 41 页
- 声明 1006: 机架安装和维修的机箱警告， 第 41 页
- 声明 1008: 1 类激光产品， 第 42 页
- 声明 1015: 电池处理， 第 42 页
- 声明 1017: 限制区域， 第 42 页
- 声明 1020: 使用带接地的电源插座， 第 42 页
- 声明 1022: 设备断开连接， 第 42 页
- 声明 1024: 接地导体， 第 43 页
- 声明 1028: 多个电源， 第 43 页
- 声明 1029: 空面板和盖板， 第 43 页
- 声明 1032: 提起机箱， 第 43 页
- 声明 1033: 安全超低压 (SELV)—IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC 电源， 第 44 页
- 声明 1035: 避免在靠近水的地方使用， 第 44 页
- 声明 1046: 安装或更换装置， 第 44 页
- 声明 1049: 机架安装， 第 44 页
- 声明 1051: 激光辐射， 第 44 页
- 声明 1055: 1/1M 类激光， 第 45 页
- 声明 1056: 无端接的光纤电缆， 第 45 页
- 声明 1057: 辐射暴露危险， 第 45 页
- 声明 1062: 断开连接前先断开电源， 第 45 页
- 声明 1073: 没有用户可维修的部件， 第 46 页
- 声明 1074: 遵守当地和国家电气规程， 第 46 页
- 声明 1079: 热表面， 第 46 页
- 声明 1086: 盖上电源端子盖， 第 46 页
- 声明 1089: 受指导人员和熟练人员的定义， 第 46 页
- 声明 1090: 由熟练人员安装， 第 47 页

- 声明 1091: 由受指导人员安装， 第 47 页
- 声明 1093: 远离锋利边缘， 第 47 页
- 声明 1095: 交换机只能安装在机架的中间安装位置， 第 47 页
- 声明 1096: 耳机使用警告， 第 47 页
- 声明 1098: 搬运要求， 第 48 页
- 声明 1099: 连接系统电源须知， 第 48 页
- 声明 1100: 连接电信网络须知， 第 48 页
- 声明 1255: 激光产品合规性声明， 第 48 页
- 声明 2004: 接地设备， 第 48 页
- 声明 2009: A 类警告， 第 49 页
- 声明 7012: 设备与交流电源端口的连接， 第 49 页
- 声明 9001: 产品处理， 第 49 页

本文档使用下列约定：

注释 表示读者应当小心。 在这种情况下，操作可能会导致设备损坏或数据丢失。

警告 **重要安全性说明**

此警告符号表示存在危险。 您目前所处情形有可能遭受身体伤害。 在操作任何设备之前，请务必意识到触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。 请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随附的安全警告的翻译文本。

请妥善保存这些说明

警告 **带有本符号的声明用于提供一些附加信息，以符合相关法规和客户要求。**

声明 1071: 警告定义

警告 重要安全性说明

在操作任何设备之前，请务必了解触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。请在使用、安装或将系统与电源连接前阅读此安装说明。请使用每条警告语句开头的语句编号，在此设备的翻译版安全警告中找到相关译文。

请妥善保存这些说明



声明 1003: 断开直流电源

警告 为降低触电或人身伤害的风险，请在拆卸或更换组件或执行升级之前断开直流电源。

声明 1005: 断路器

警告 此产品的短路（过载电流）保护由建筑物的供电系统提供。 确保保护装置的额定电流不大于：

声明 1006: 机架安装和维修的机箱警告

警告 为避免在机架中安装或维修该部件时使身体受伤，请务必采取特殊的预防措施确保系统固定。以下是安全准则：

- 如果此部件是机架中唯一的部件，应将其安装在机架的底部。
- 如果在部分装满的机架中安装此部件，请按从下往上的顺序安装各个部件，并且最重的部件应安装在机架的底部。
- 如果机架配有固定装置，请先装好固定装置，然后再在机架中安装或维修此装置。

声明 1008: 1 类激光产品



警告 本产品为 **1** 类激光产品。

声明 1015: 电池处理



警告 为降低易燃液体或气体造成的火灾、爆炸或泄漏风险，

请只使用制造商推荐的相同型号或同等类型的电池进行更换。

请勿拆解、碾压、刺穿或使用锋利的工具卸下电池，也不要造成外部接触点短路或将电池投入火中

如果电池变形或胀大，请勿使用

请不要在温度超过 **> >140** 的环境中储存或使用电池

请不要在气压低于 **<** 的环境中储存或使用电池

声明 1017: 限制区域



警告 本部件应安装在限制进出的场所。仅熟练人员、受指导人员或有资质人员才能进入限制进入的区域。

声明 1020: 使用带接地的电源插座



警告 根据 **ABNT NBR 5410** 电气安装标准，此设备必须连接到带有接地（三脚）的电源插座，避免用户发生触电危险。

声明 1022: 设备断开连接




警告 为降低触电和火灾风险，易接触的断开装置必须通过固定布线接入。

声明 1024: 接地导体

警告 此设备必须接地。为降低触电风险，切勿使用故障的接地导线，或在未正确安装接地导线的情况下操作此设备。如果您不能确定是否已正确接地，请联系合适的电路检测方面的权威人士或电工。

声明 1028: 多个电源

警告 此部件连接的电源可能不止一个。为降低触电风险，在停止为此装置供电时必须断开所有电源。

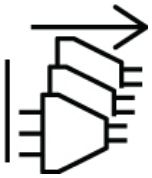

声明 1029: 空面板和盖板

警告 空面板和盖板具有以下三项重要功能：降低触电和火灾风险；屏蔽电磁干扰 **(EMI)**，以免影响其他设备；引导冷却气流通过机箱。只有在所有插卡、面板、前盖和后盖都安装到位的情况下才能对系统进行操作。

声明 1032: 提起机箱

警告 为了预防人身伤害或机箱损坏，切勿企图使用模块（如电源、风扇或卡）上的把手提起机箱或使之倾斜。这些类型的把手无法承载单元重量。

声明 1033: 安全超低压 (SELV)—IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC 电源

警告 为降低电击风险，请将装置连接到符合基于 **IEC 60950** 安全标准的安全超低压 **(SELV)** 要求或基于 **IEC 62368** 安全标准的 **ES1** 和 **PS1** 要求的直流电源上，或连接到 **2** 类电源上。

声明 1035: 避免在靠近水的地方使用

警告 请勿在靠近水的地方使用本产品，例如浴缸、洗脸盆、厨房水槽、洗衣盆、潮湿的地下室或游泳池附近。

声明 1046: 安装或更换装置

警告 为降低触电风险，在安装或更换此装置时，必须始终最先连接并最后断开接地线。

如果您的设备有模块，请使用提供的螺钉将其固定。

声明 1049: 机架安装

警告 为降低人身伤害风险，机箱要安装在永久固定到建筑物的机架上。

声明 1051: 激光辐射

警告 已断开的光纤或连接器可能会发出不可见的激光辐射。请勿凝视射束或通过光学仪器直接观看。

声明 1055: 1/1M 类激光

警告 激光辐射，勿使用光学仪器直接观看，**1**类或**1M**激光产品。



声明 1056: 无端接的光纤电缆

警告 无端接光纤电缆的末端或连接器可能会发出不可见的激光辐射。请勿通过光学仪器直接观看。使用某些光学仪器（例如，头戴式放大镜、普通放大镜和显微镜）在 **100** 毫米的距离内观看激光输出可能会对眼睛造成伤害。

光纤类型和纤芯直径 **(µm)**	波长 **(nm)**	最大功率 **(mW)**	波束离散 **(rad)**
SM 11	1200-1400	39-50	0.1-0.11
MM 62.5	1200-1400	150	0.18 NA
MM 50	1200-1400	135	0.17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0.11-0.13

声明 1057: 辐射暴露危险

警告 使用非指定的控制、调整或执行程序会导致辐射暴露危险。

声明 1062: 断开连接前先断开电源

警告 爆炸危险 - 除非已断电或已确认使用区域无危险，否则请勿连接或断开本设备的任何连接器。请使用本产品随附的螺钉、滑销、螺纹接头或其他方式固定连接到本设备的任何外部连接。

声明 1073: 没有用户可维修的部件

警告 内部无可维修部件。为避免触电风险，请勿打开。

声明 1074: 遵守当地和国家电气规程

警告 为降低触电和火灾风险，设备的安装必须符合本地和国家电气规范。

声明 1079: 热表面

警告 高温表面。在高温表面附近工作时，请采取预防措施。



声明 1086: 盖上电源端子盖

警告 电源端子可能存在危险电压或能量。为降低触电风险，请确保在不维修电源端子时盖上电源端子盖。请确保盖上电源端子盖后不会与非绝缘导线接触。

声明 1089: 受指导人员和熟练人员的定义

警告 受指导人员是指接受过熟练人员的指导和培训，并在操作设备时采取了必要预防措施的人员。

熟练人员或有资质人员是指在设备相关技术领域接受过培训或拥有经验，了解操作设备的潜在危害的人员。

内部无可维修部件。为避免触电风险，请勿打开。

声明 1090: 由熟练人员安装

警告 仅熟练人员可以对此设备执行安装、更换或维修操作。有关技术人员的定义，请参阅声明 **1089**。

内部无可维修部件。为避免触电风险，请勿打开。

声明 1091: 由受指导人员安装

警告 仅受指导人员或熟练人员可以对此设备执行安装、更换或维修操作。有关受指导人员或熟练人员的定义，请参阅声明 **1089**。

内部无可维修部件。为避免触电风险，请勿打开。

声明 1093: 远离锋利边缘

警告 人身伤害风险。安装或拆卸可更换部件时，请避免触碰锋利的边缘。



声明 1095: 交换机只能安装在机架的中间安装位置

警告 为安装铁路应用设备并符合 **EN50155** 标准，交换机只能安装在机架的中间安装位置。如果交换机安装在机架前方（电缆侧或电源侧）或壁挂式安装位置，可能会发生机械故障，导致交换机从机架脱落。

声明 1096: 耳机使用警告

警告 高声压损伤 - 请勿长时间在高音量下使用耳机，以免造成听力损伤。



声明 1098: 搬运要求

警告 产品的较重部件应由多人抬起。为了避免受伤，请挺直背部，用腿部而非背部力量抬起。

声明 1099: 连接系统电源须知

警告 高压触电/漏电—在连接系统电源之前，必须连接永久性保护接地。

声明 1100: 连接电信网络须知

警告 高压触电/漏电—在连接电信网络之前，必须连接永久性保护接地。

声明 1255: 激光产品合规性声明

警告 如 **2019** 年 **5** 月 **8** 日的 **Laser Notice No. 56**（第 **56** 号激光产品公告）中所述，热插拔光纤模块无论是否需要符合 **IEC 60825-1 Ed. 3** 的要求，但都必须同时符合 **IEC 60825-1 Ed. 3** 以及 **21 CFR 1040.10** 和 **1040.11** 的要求。

声明 2004: 接地设备

警告 此设备应当接地，以满足防辐射和抗干扰的要求。 在正常使用期间，请确保交换机上的接地端子能够良好接地。

声明 2009: A 类警告



警告 為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

声明 7012: 设备与交流电源端口的连接




警告 将此设备连接到带有随服务设备提供的电涌保护器 **(SPD)** 的交流电源，该电源符合美国国家电气规范 **(NEC)** 的要求。

声明 9001: 产品处理



警告 本产品的最终处理应根据所有国家法律法规进行。

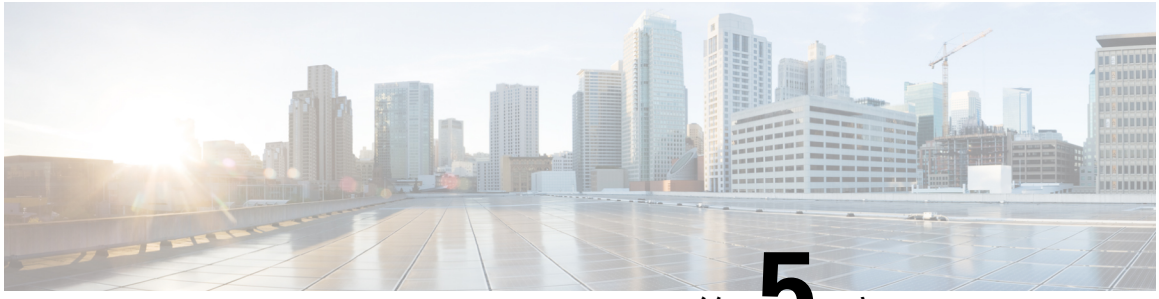

第 5 章

法規遵循與安全資訊—Cisco NCS 5000 Series Routers

- 聲明 1071，警告定義， 第 53 頁上的
- 聲明 438，台灣 RoHS， 第 53 頁上的
- 聲明 1003，電源連接中斷， 第 53 頁上的
- 聲明 1005，斷路器， 第 53 頁上的
- 聲明 1006，機架安裝和維修的機箱警告， 第 54 頁上的
- 聲明 1008，類別 1 雷射產品， 第 54 頁上的
- 聲明 1015，電池處理， 第 54 頁上的
- 聲明 1017，限制的區域， 第 54 頁上的
- 聲明 1020，具接地功能的電源插座， 第 55 頁上的
- 聲明 1022，中斷連接設備， 第 55 頁上的
- 聲明 1024，接地導體， 第 55 頁上的
- 聲明 1028，電源連接中斷， 第 55 頁上的
- 聲明 1029，空白面板和蓋板， 第 55 頁上的
- 聲明 1032，抬起機箱， 第 56 頁上的
- 聲明 1033，SELV-IEC 60950 / ES1–IEC 62368 DC 電源供應器， 第 56 頁上的
- 聲明 1035，靠近潮濕處， 第 56 頁上的
- 聲明 1046，安裝或更換裝置， 第 56 頁上的
- 聲明 1049，機架安裝， 第 56 頁上的
- 聲明 1051，雷射輻射， 第 57 頁上的
- 聲明 1055，等級1 和 等級1M 雷射， 第 57 頁上的
- 聲明 1056，未接上端子的光纖纜線， 第 57 頁上的
- 聲明 1057，有害的輻射暴露， 第 57 頁上的
- 聲明 1062，中斷連接前移除電源， 第 58 頁上的
- 聲明 1073，無使用者可自助維修的零件， 第 58 頁上的
- 聲明 1074，遵守當地和國家用電規範， 第 58 頁上的
- 聲明 1079，表面高溫， 第 58 頁上的
- 聲明 1086，裝回電源插座保護蓋， 第 58 頁上的
- 聲明 1089，受指導人員和熟練人員的定義， 第 59 頁上的

- 聲明 1090，由熟練人員負責安裝， 第 59 頁上的
- 聲明 1091，由受指導人員負責安裝， 第 59 頁上的
- 聲明 1093，請迴避銳利邊緣， 第 59 頁上的
- 聲明 1095，交換器僅能安裝於機架中央位置， 第 59 頁上的
- 聲明 1096，耳機警告， 第 60 頁上的
- 聲明 1098，抬起要求， 第 60 頁上的
- 聲明 1099，連接到系統電源供應器之前， 第 60 頁上的
- 聲明 1100，在進行電信網路連線之前， 第 60 頁上的
- 聲明 1255，雷射合規聲明， 第 60 頁上的
- 聲明 9001，產品棄置， 第 61 頁上的

本文件採用下列慣例：



附註 代表讀者必須小心。 此情況表示您所執行的動作可能會導致設備損毀或資料遺失。



警告 重要安全指示

此警告符號表示危險。 您所處的情況可能會造成人身傷害。 操作任何設備前，應留意電子電路可能造成的觸電危險，並應熟悉標準程序，以免發生意外。 請使用各項警告結尾的聲明編號，找出此裝置出貨時隨附之安全警告內容的譯文。

請妥善保存這些指示

本器材須經專業工程人員安裝及設定，始得設置使用，且不得直接販售給一般消費者



警告 使用此符號的聲明系用於提供額外資訊，及遵循法規與客戶要求。

聲明 1071，警告定義

警告 重要安全指示

操作任何設備前，應留意電子電路可能造成的觸電危險，並應熟悉標準程序，以免發生意外。使用系統、安裝系統或為系統接上電源前，請先詳閱安裝說明。請使用各項警告聲明開頭的聲明編號，尋找此裝置安全警告內容的譯文。

請妥善保存這些指示



聲明 438，台灣 RoHS

附註 台灣RoHS"限用物質含有情況標示聲明書"網址 http://www.cisco.com/go/taiwanrohs

聲明 1003，電源連接中斷

警告 為降低觸電風險，執行以下任何程序之前，請先確認系統已中斷電源。

聲明 1005，斷路器

警告 本產品必須仰賴建築物所裝設的短路（電流超載）保護。為減少觸電或發生火災的風險，請確認防護裝置的額定電流不大於：

聲明 1006，機架安裝和維修的機箱警告

警告 為避免在機架中安裝或維修本裝置時導致身體受傷，請務必採取特殊預防措施以確保系統保持穩定。 提供下列規範是為了確保您的安全：

- 如果本裝置是機架中唯一的裝置，便應該將其安裝在機架的底部。
- 在半滿的機架中安裝本裝置時，請依照由下往上的順序安裝各個裝置，並將最重的裝置安裝在機架的底部。
- 如果機架附有固定裝置，請先裝好固定裝置，然後再於機架中安裝或維修本裝置。

聲明 1008，類別 1 雷射產品

警告 類別 **1** 雷射產品。

聲明 1015，電池處理

警告 為降低易燃液體或氣體引發的火災、爆炸或外洩風險，

- 更換電池時，請務必使用同款電池或製造商所建議的替代電池。
- 請勿拆開、輾碎、鑿穿、使用鋒利工具卸除、外部接觸使之短路或丟棄到火中
- 如果電池變形或膨脹，請勿使用
- 請勿在溫度高於 **> >140** 的環境中存放或使用電池
- 請勿在壓力小於 **<** 的低氣壓環境中存放或使用電池

聲明 1017，限制的區域

警告 本裝置應安裝在限制進出的區域。 限制進出的區域是指僅能透過使用特殊工具、鎖鑰或其他安全方式進出的場所。

聲明 1020，具接地功能的電源插座

警告 根據 **ABNT NBR 5410** 電氣安裝標準，此設備必須連接至具有接地線（**3** 孔）的電源插座，以避免使用者觸電。

聲明 1022，中斷連接設備


警告 固定配線中必須加入隨時可用的雙極斷開裝置，以減少觸電和發生火災的風險。

聲明 1024，接地導體

警告 此設備必須接地。請勿廢除接地導體，或在沒有妥善安裝接地導體的情況下操作設備，以免觸電。若不確定接地是否恰當，請聯絡適當的電力檢測單位或電工提供協助。

聲明 1028，電源連接中斷

警告 此裝置可能會連接到多組電源供應器。若需中斷裝置的電源，請先拔除所有接線，以免觸電。

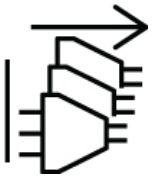

聲明 1029，空白面板和蓋板

警告 空白面板和蓋板有三個重要功能，包括防止發生觸電和火災、遏制可能擾亂其他設備的電磁干擾 **(EMI)**，以及引導冷空氣流過整個機箱。除非所有卡片、面板、前蓋和後蓋都各就定位，否則請勿操作系統。

聲明 1032，抬起機箱

警告 為防止人身傷害或造成機箱損壞，請勿嘗試使用模組（例如電源供應器、風扇或卡）上的把手抬起或傾斜機箱。這些類型的把手不是為了支撐裝置重量而設計的。

聲明 1033，SELV-IEC 60950 / ES1–IEC 62368 DC 電源供應器

警告 為避免發生觸電危險，本裝置只可連接到符合 **IEC 60950** 安全標準對安全特低電壓 **(SELV)** 規定，或符合 **IEC 62368** 安全標準 **ES1** 規定的 **DC** 電源。

聲明 1035，靠近潮濕處

警告 請勿在潮溼處附近使用本產品（例如浴缸、洗手台、廚房水槽、洗衣槽），或放置於潮濕的地下室或靠近游泳池的地方。

聲明 1046，安裝或更換裝置

警告 安裝或更換裝置時，請務必先接地，然後再中斷電源，以免觸電。

聲明 1049，機架安裝

警告 為降低人身傷害風險，機箱應安裝在永久固定至建築物的機架上。

聲明 1051，雷射輻射

警告 不可見的雷射輻射可能會從中斷連接的光纖或連接器發射出來。請勿直視光束，或直接與光學儀器對視。

聲明 1055，等級1 和 等級1M 雷射

警告 雷射輻射，勿以光學儀器直視，等級1或1M 雷射產品。



聲明 1056，未接上端子的光纖纜線

警告 不可見的雷射輻射可能會從未接上端子的光纖纜線末端或連接器發射出來。請勿透過光學儀器直視。使用部分光學儀器（例如眼用放大鏡、放大鏡和顯微鏡），在 100 公釐距離內看雷射輸出，可能會造成眼睛傷害。

光纖類型和纖核直徑 (μm)	波長 (nm)	最大功率 (mW)	光束發散角（弧度）
SM 11	1200-1400	39-50	0.1-0.11
MM 62.5	1200-1400	150	0.18 NA
MM 50	1200-1400	135	0.17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0.11-0.13

聲明 1057，有害的輻射暴露

警告 若使用的控制或調整或執行的程序不屬於指定範圍內，可能會導致有害的輻射暴露。

聲明 1062，中斷連接前移除電源

警告 爆炸危險：除非您已移除電源，或確認所在地不是危險區域，否則請勿使用接線連接本設備，或拔除設備接線。請使用螺絲、滑動閂鎖、螺紋接頭，或本產品隨附的其他工具，固定本設備的外部接線。

聲明 1073，無使用者可自助維修的零件

警告 內部無可供自助維修的零件。為避免觸電風險，請勿開啟。

聲明 1074，遵守當地和國家用電規範

警告 安裝設備時，務必遵守所在地與國家/地區的電氣法規，以減少觸電或發生火災的風險。

聲明 1079，表面高溫

警告 表面高溫。靠近高溫表面時採取預防措施。



聲明 1086，裝回電源插座保護蓋

警告 電源插座可能發生電壓或電源危險。為降低觸電風險，不使用電源插座時，請務必裝上電源插座保護蓋。保護蓋裝妥後，請確認未絕緣的導體不會外露。

聲明 1089，受指導人員和熟練人員的定義

警告 受指導人員是指接受熟練人員指導和培訓的人員，使用設備時需採取必要的預防措施。

熟練人員/合格人員是在設備技術方面受過培訓或經驗豐富的人員，瞭解使用設備時的潛在危險。

聲明 1090，由熟練人員負責安裝

警告 本設備僅限由熟練人員安裝、更換或維修。有關熟練人員的詳細說明，請參閱聲明內容 **1089**。

聲明 1091，由受指導人員負責安裝

警告 本設備僅限由受指導人員或熟練人員安裝、更換或維修。如需受過指導人員或技術人員的定義，請參閱聲明 **1089**。

聲明 1093，請迴避銳利邊緣

警告 注意人身傷害風險。安裝或移除可更換裝置時，請迴避銳利邊緣。



聲明 1095，交換器僅能安裝於機架中央位置

警告 為安裝導軌應用設備與遵循 **EN50155** 標準，交換器僅能安裝在機架中央位置。如果您選擇安裝於前方位置（與纜線或電源供應器同側）或採取壁掛安裝方式，可能會發生機械故障，導致交換器從機架上脫落。

聲明 1096，耳機警告

警告 高聲壓：請避免長時間以高音量聆聽，以免聽力受損。



聲明 1098，抬起要求

警告 人員必須將產品的重型組件抬起。為防止受傷，請將背部打直，並以雙腿而不是背部的力量抬起。

聲明 1099，連接到系統電源供應器之前

警告 高接觸/漏電流 - 連接到系統電源之前，務必永久連接保護性接地。

聲明 1100，在進行電信網路連線之前


警告 高接觸/漏電流 - 連接到電信網路之前，務必永久連接保護性接地。

聲明 1255，雷射合規聲明

警告 除 **2019** 年 **5** 月 **8** 日發佈的「雷射公告」（**Laser Notice**）第 **56** 號中描述的 **IEC 60825-1 Ed. 3** 規定之外，可插拔光纖模組符合 **IEC 60825-1 Ed. 3** 和 **21 CFR 1040.10** 以及 **1040.11** 之規定。

聲明 9001，產品棄置

警告 本產品的最終棄置應該根據所有國家法律和規定來處理。

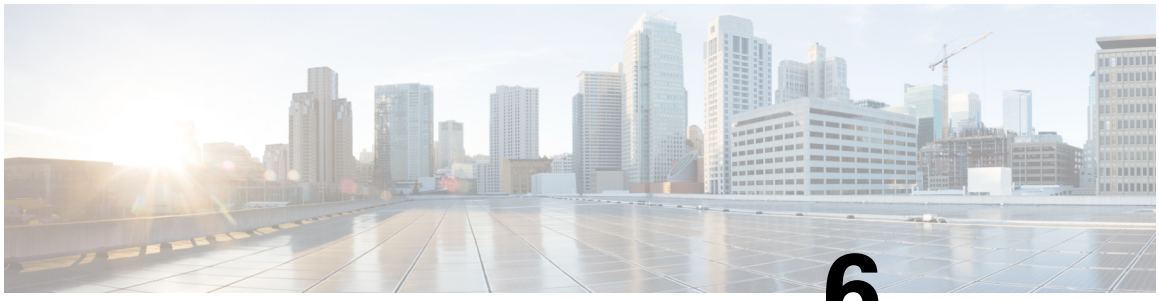

POGLAVLJE 6

Usklađenost sa propisima i informacije o sigurnosti—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Izjava 1071 – Definicija upozorenja, na stranici 64
- Izjava 1003 – Odspajanje napajanja, na stranici 65
- Izjava 1005 – Strujni prekidač, na stranici 65
- Izjava 1006 – Upozorenje na šasiji o ugradnji stalka i servisiranju, na stranici 65
- Izjava 1008 – Laserski proizvod klase 1, na stranici 65
- Izjava 1015 – Rukovanje baterijom, na stranici 66
- Izjava 1017 – Ograničeno područje, na stranici 66
- Izjava 1020 – Električna utičnica s uzemljenjem, na stranici 66
- Izjava 1022 – Uređaj za isključenje, na stranici 66
- Izjava 1024 – Zemaljski vodič, na stranici 67
- Izjava 1028 – Više od jednog izvora napajanja, na stranici 67
- Izjava 1029 – Prazne prednje ploče i poklopci, na stranici 67
- Izjava 1032 – Podizanje kućišta, na stranici 67
- Izjava 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC napajanje, na stranici 68
- Izjava 1035 – U blizini vode, na stranici 68
- Izjava 1046 – Instaliranje ili zamjena uređaja, na stranici 68
- Izjava 1049 – Stalak za instalaciju, na stranici 68
- Izjava 1051 – Lasersko zračenje, na stranici 68
- Izjava 1055 – Klasa 1 i klasa 1M laser, na stranici 69
- Izjava 1056 – Neprekidni vlaknasti kabel, na stranici 69
- Izjava 1057 – Opasno izlaganje zračenju, na stranici 69
- Izjava 1062 – Uklanjanje napajanja prije isključivanja, na stranici 70
- Izjava 1073 – Nema dijelova koje može servisirati korisnik, na stranici 70
- Izjava 1074 – Sukladno lokalnim i nacionalnim električnim značajkama, na stranici 70
- Izjava 1079 – Vruća površina, na stranici 70
- Izjava 1086 – Zamjena poklopca na priključcima za napajanje, na stranici 71
- Izjava 1089 – Definicije upućenih i osposobljenih osoba, na stranici 71
- Izjava 1090 – Instalacija od osposobljene osobe, na stranici 71
- Izjava 1091 – Instalacija od strane upućene osobe, na stranici 71

- Izjava 1093 – Izbjegavajte oštre rubove, na stranici 72
- Izjava 1095 – Instalacija preklopnika samo u središnjem položaju na stalku, na stranici 72
- Izjava 1096 – Upozorenje za slušalice, na stranici 72
- Izjava 1098 – Zahtjev podizanja, na stranici 72
- Izjava 1099 – Prije povezivanja na sustav napajanja, na stranici 73
- Izjava 1100 – Prije uspostavljanja veze telekomunikacijske mreže, na stranici 73
- Izjava 1255 – Izjava o sukladnosti lasera, na stranici 73
- Izjava 9001 – Odlaganje proizvoda, na stranici 73

U izdanju se koriste sljedeće konvencije:

Napomena Napomena znači da č*itatelj mora biti oprezan.* U toj situaciji možete učiniti nešto što može oštetiti opremu ili prouzročiti gubitak podataka.

Upozorenje

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ovaj simbol upozorenja označava opasnost. Nalazite se u situaciji koja može prouzročiti ozljedu. Prije početka rada s bilo kojom opremom morate biti svjesni mogućih opasnosti povezanih s električnim instalacijama te poznavati standardne postupke sprječavanja nesreća. Odgovarajući prijevod među prevedenim sigurnosnim upozorenjima, koja ste dobili s ovim uređajem, potražite pomoću broja izjave na kraju svakog upozorenja.

SPREMITE OVE UPUTE

Upozorenje **Izjave s ovim simbolom služe za dodatne informacije i zadovoljenje propisa i zahtjeva kupaca.**

Izjava 1071 – Definicija upozorenja

Upozorenje

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Prije početka rada s bilo kojom opremom morate biti svjesni mogućih opasnosti povezanih s električnim instalacijama te poznavati standardne postupke sprječavanja nesreća. Pročitajte upute za instalaciju prije upotrebe, instalacije ili priključivanja sustava na izvor napajanja. Odgovarajući prijevod među prevedenim sigurnosnim upozorenjima za ovaj uređaj potražite s pomoću broja izjave na početku svakog upozorenja.

SPREMITE OVE UPUTE



Izjava 1003 – Odspajanje napajanja



Upozorenje **Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara, prije izvođenja sljedećih procedura isključite napajanje sustava.**

Izjava 1005 – Strujni prekidač



Upozorenje **Ovaj se proizvod oslanja na instalaciju zaštite od kratkog spoja (nadstruja). Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara ili požara, pazite da zaštitni uređaj nije ocijenjen više od:**

Izjava 1006 – Upozorenje na šasiji o ugradnji stalka i servisiranju



Upozorenje **Za sprječavanje ozljeda tijekom ugradnje ili servisiranja ove jedinice u stalak, poduzmite posebne mjere opreza kako biste osigurali stabilnost sustava. Sljedeće smjerice navedene su radi osiguranja vaše sigurnosti:**

- **Ovu jedinicu treba ugraditi na dno stalka i to ako je jedina jedinica na stalku.**
- **Pri ugradnji jedinice na djelomično popunjeni stalak, punite stalak od donje police prema gornjoj postavljajući najtežu komponentu na dno stalka.**
- **Ako je stalak opremljen uređajima za stabilizaciju, postavite stabilizatore prije ugradnje ili servisiranja jedinice na stalku.**

Izjava 1008 – Laserski proizvod klase 1



Upozorenje **Laserski proizvod klase 1.**

Izjava 1015 – Rukovanje baterijom

Upozorenje **Da biste smanjili opasnost od požara, eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina:**

- **Zamijenite bateriju samo istom takvom ili baterijom jednakovrijedne vrste koju preporučuje proizvođač.**
- **Nemojte rastavljati, uništavati, probadati, upotrebljavati oštar alat za uklanjanje, kratke vanjske kontakte ili odlagati u vatru.**
- **Nemojte upotrebljavati ako je baterija izobličena ili nabubrena.**
- **Nemojte skladištiti ili upotrebljavati bateriju pri temperaturi > >140.**
- **Nemojte skladištiti ili upotrebljavati bateriju u okruženju niskog tlaka zraka < .**

Izjava 1017 – Ograničeno područje

Upozorenje **Uređaj je namijenjen za instalaciju u područjima ograničenog pristupa. Području ograničenog pristupa može pristupiti osposobljeno, upućeno ili kvalificirano osoblje.**

Izjava 1020 – Električna utičnica s uzemljenjem

Upozorenje **U skladu sa standardom za električne instalacije ABNT NBR 5410 ova oprema mora se priključiti na električnu utičnicu koja ima uzemljenje (tropolno), čime se korisnik štiti od strujnog udara.**

Izjava 1022 – Uređaj za isključenje


Upozorenje **Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara ili požara, fiksno ožičenje mora sadržavati i lako dostupan dvopolni uređaj za isključivanje.**

Izjava 1024 – Zemaljski vodič

Upozorenje **Oprema mora biti uzemljena. Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara ili požara, nikad nemojte poništavati priključak na uzemljenje ili upotrebljavati opremu bez prikladno uzemljenog priključka. Ako niste sigurni je li dostupno prikladno uzemljenje, obratite se odgovarajućem tijelu ili ustanovi za nadzor električnih instalacija ili električaru.**

Izjava 1028 – Više od jednog izvora napajanja

Upozorenje **Ova jedinica može imati više priključaka za napajanje. Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara, potrebno je isključiti sve izvore napajanja.**

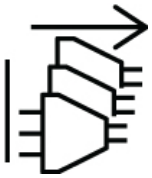

Izjava 1029 – Prazne prednje ploče i poklopci

Upozorenje **Prazne prednje ploče i poklopci imaju tri važne funkcije: smanjuju opasnost od strujnog udara ili požara; uključuju elektromagnetske smetnje (EMI) koje mogu ometati rad druge opreme; i usmjeravaju protok rashladnog zraka unutar kućišta. Ne upravljajte sustavom ako sve kartice, prednje ploče, prednji i stražnji poklopci nisu na mjestu.**

Izjava 1032 – Podizanje kućišta

Upozorenje **Da biste spriječili osobne ozljede ili oštećenje kućišta, nikada nemojte pokušavati podizati ili naginjati kućište s pomoću drški na modulima (primjerice izvori napajanja, ventilatori ili kartice); ta vrsta drški nije osmišljena za podupiranje težine jedinice.**

Izjava 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC napajanje



Upozorenje **Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat alleen worden aangesloten op een gelijkstroombron die voldoet aan de SELV-vereisten (Safety Extra-Low Voltage) in de op IEC 60950 gebaseerde veiligheidsnormen, of aan de ES1-vereisten in de op IEC 62368 gebaseerde veiligheidsnormen.**

Izjava 1035 – U blizini vode



Upozorenje **Ovaj proizvod nemojte upotrebljavati u blizini vode, na primjer u blizini kade, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena.**

Izjava 1046 – Instaliranje ili zamjena uređaja



Upozorenje **Da bi se smanjila opasnost od strujnog udara, prilikom instaliranja ili zamjene jedinice uzemljenje mora uvijek biti uspostavljeno prvo i prekinuto posljednje.**

Izjava 1049 – Stalak za instalaciju



Upozorenje **Da biste smanjili opasnost od ozljeda, šasiju treba postaviti na nosač koji je trajno pričvršćen na konstrukciju.**

Izjava 1051 – Lasersko zračenje



Upozorenje **Nevidljivo lasersko zračenje može biti emitirano iz nepriključenih jezgri ili konektora. Ne gledajte u snop zraka ni izravno s optičkim instrumentima.**

Izjava 1055 – Klasa 1 i klasa 1M laser

Upozorenje **Nevidljivo lasersko zračenje. Nemojte izlagati korisnike teleskopske optike. Laserski proizvodi klase 1/1M.**



Izjava 1056 – Neprekidni vlaknasti kabel

Upozorenje **Nevidljivo lasersko zračenje može se emitirati s kraja vlaknastog kabela ili priključka. Ne gledajte izravno s optičkim instrumentima. Pregledavanje laserskog izlaza pomoću određenih optičkih instrumenata (npr. očne lupe, povećala i mikroskopa) na udaljenosti od 100 mm može predstavljati opasnost za oči.**

Vrsta vlakana i promjer jezgre (μm)	Valna dužina (nm)	Maksimalna snaga (mW)	Divergencija snopa (rad)
SM 11	1200 – 1400	39 – 50	0,1 – 0,11
MM 62,5	1200 – 1400	150	0,18 NA
MM 50	1200 – 1400	135	0,17 NA
SM 11	1400 – 1600	112 – 145	0,11 – 0,13

Izjava 1057 – Opasno izlaganje zračenju

Upozorenje **Uporaba naredbi ili postavki, ili izvedbe postupaka koji se razlikuju od onih navedenih, može dovesti do opasnosti izlaganja zračenju.**

Izjava 1062 – Uklanjanje napajanja prije isključivanja

Upozorenje **Opasnost od eksplozije—Nemojte priključivati ili isključivati priključke iz ove opreme ako napajanje nije uklonjeno ili niste sigurni je li područje opasno. Osigurajte sve vanjske priključke s ovim uređajem pomoću vijaka, kliznih zasuna, izoliranih priključnica ili ostalog pribora priloženog ovom proizvodu.**

Izjava 1073 – Nema dijelova koje može servisirati korisnik

Upozorenje **Unutra nema dijelova koje je moguće servisirati. Ne otvarajte kako bi izbjegli opasnost električnog udara.**

Izjava 1074 – Sukladno lokalnim i nacionalnim električnim značajkama

Upozorenje **Om het risico op elektrische schokken of brand te verminderen, moet de installatie van de apparatuur voldoen aan plaatselijke en nationale voorschriften voor elektrische installaties.**

Izjava 1079 – Vruća površina

Upozorenje **Vruća površina. Budite oprezni pri radu i blizini vruće površine.**



Izjava 1086 – Zamjena poklopca na priključcima za napajanje



Upozorenje **Na priključcima za napajanje može postojati opasan napon ili energija. Kako bi se smanjio rizik od strujnog udara, osigurajte da je poklopac priključka za napajanje na mjestu dok se priključak za napajanje ne servisira. Osigurajte da neizolirani vodiči nisu dostupni kada je poklopac na mjestu.**

Izjava 1089 – Definicije upućenih i osposobljenih osoba



Upozorenje **Upućena osoba je osoba koju je uputila i obučila osposobljena osoba i koja poduzima potrebne mjere opreza pri radu s opremom.**

Osposobljena ili kvalificirana osoba je osoba koja je prošla obuku ili ima potrebno iskustvo s tehnologijom opreme i koja razumije potencijalne opasnosti pri radu s opremom.

Izjava 1090 – Instalacija od osposobljene osobe



Upozorenje **Ovu opremu smije instalirati, mijenjati i servisirati samo osposobljena osoba. Pogledajte izjavu 1089 za opis osposobljene osobe.**

Izjava 1091 – Instalacija od strane upućene osobe



Upozorenje **Ovu opremu smije instalirati, mijenjati i servisirati samo upućena osoba. Definiciju upućene ili osposobljene osobe potražite u izjavi 1089.**

Izjava 1093 – Izbjegavajte oštre rubove

Upozorenje **Rizik od tjelesne ozljede. Izbjegavajte oštre rubove prilikom ugradnje ili uklanjanja zamjenjivih jedinica.**



Izjava 1095 – Instalacija preklopnika samo u središnjem položaju na stalku

Upozorenje **Za montažu opreme u tračnoj primjeni i za sukladnost s normom EN50155 preklopnik se mora instalirati isključivo u središnjem položaju na stalku. Ako preklopnik montirate u prednjem položaju na stalku (na strani kabela ili na strani napajanja) ili ga montirate na zid, može doći do mehaničkog kvara koji će uzrokovati da se preklopnik odvoji od stalka.**

Izjava 1096 – Upozorenje za slušalice

Upozorenje **Visok zvučni tlak—Izbjegavajte dugotrajno slušanje zvuka visoke glasnoće radi sprječavanja oštećenja sluha.**



Izjava 1098 – Zahtjev podizanja

Upozorenje **korisnici moraju podići teške dijelove proizvoda. Da biste izbjegli ozljede, držite leđa uspravnima i podižite nogama, a ne leđima.**

Izjava 1099 – Prije povezivanja na sustav napajanja



Upozorenje **Visoka dodirna struja / struja curenja – ključno je uspostaviti trajno spojeno uzemljenje prije povezivanje na napajanje sustava.**

Izjava 1100 – Prije uspostavljanja veze telekomunikacijske mreže



Upozorenje **Visoka dodirna struja / struja curenja – ključno je uspostaviti trajno spojeno uzemljenje prije povezivanja na telekomunikacijsku mrežu.**

Izjava 1255 – Izjava o sukladnosti lasera




Upozorenje **Optički moduli koji podržavaju priključivanje u skladu su sa standardima IEC 60825-1 Ed. 3 i 21 CFR 1040.10 te 1040.11 uz iznimku ili bez iznimke za sukladnost sa standardom IEC 60825-1 Ed. 3 kako je opisano u Napomeni za lasere br. 56, od 8. svibnja 2019.**

Izjava 9001 – Odlaganje proizvoda



Upozorenje **Konačno odlaganje ovog proizvoda treba obaviti u skladu s nacionalnim zakonima i propisima.**

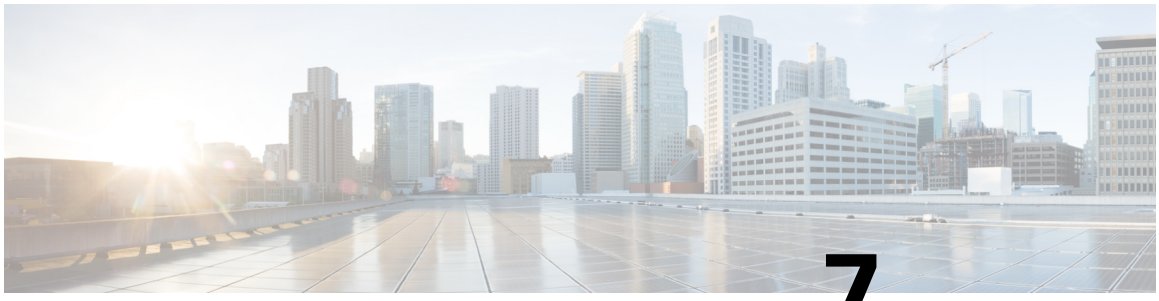

KAPITOLA 7

Informace o bezpečnosti a dodržování předpisů—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Sdělení 1071 – Popis varování, na straně 76
- Sdělení 1003 – Odpojení od proudu, na straně 77
- Sdělení 1005 – Pojistka, na straně 77
- Sdělení 1006 – Varování k umístění v racku a údržbě šasi, na straně 77
- Sdělení 1008 – Laserové zařízení třídy 1, na straně 77
- Sdělení 1015 – Manipulace s baterií , na straně 78
- Sdělení 1017 – Oblast s omezeným přístupem, na straně 78
- Sdělení 1020 – Elektrická zásuvka s uzemněním, na straně 78
- Sdělení 1022 – Odpojte zařízení, na straně 78
- Sdělení 1024 – Zemnící vodič, na straně 79
- Sdělení 1028 – Více než jeden zdroj napájení, na straně 79
- Sdělení 1029 – Prázdné čelní panely a kryty, na straně 79
- Sdělení 1032 – Zvedání šasi, na straně 79
- Sdělení 1033 – Napájecí zdroj SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 (stejnosměrný proud), na straně 80
- Sdělení 1035 – Blízkost vody, na straně 80
- Sdělení 1046 – Instalace nebo výměna jednotky, na straně 80
- Sdělení 1049 – Instalace stojanu, na straně 80
- Sdělení 1051 – Laserové záření, na straně 80
- Sdělení 1055 – Laser třídy 1 a třídy 1M, na straně 81
- Sdělení 1056 – Neukončený optický kabel, na straně 81
- Sdělení 1057 – Vystavení nebezpečné radiaci, na straně 81
- Sdělení 1062 – Před odpojením přerušte napájení, na straně 82
- Sdělení 1073 – Žádné díly, na kterých by mohl provádět údržbu uživatel, na straně 82
- Sdělení 1074 – Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení, na straně 82
- Sdělení 1079 – Horký povrch, na straně 82
- Sdělení 1086 – Vyměňte kryt na napájecích svorkách, na straně 83
- Sdělení 1089 – Definice poučené a zkušené osoby, na straně 83
- Sdělení 1090 – Instalace zkušebnou osobou, na straně 83
- Sdělení 1091 – Instalace poučenou osobou, na straně 83
- Sdělení 1093 – Pozor na ostré hrany, na straně 83
- Sdělení 1095 – Přepínač montujte pouze do prostřední montážní pozice ve stojanu, na straně 84

- Sdělení 1096 – Varování týkající se náhlavní soupravy, na straně 84
- Sdělení 1098 – Požadavky pro zvednutí, na straně 84
- Sdělení 1099 – Před připojením k napájecímu zdroji systému, na straně 84
- Sdělení 1100 – Před navázáním spojení s telekomunikační sítí, na straně 85
- Sdělení 1255 – Sdělení o shodě týkající se laseru, na straně 85
- Sdělení 2009 – Varování ohledně zařízení CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 třídy A, na straně 85
- Sdělení 9001 – Likvidace produktu, na straně 85

V tomto dokumentu se používají následující konvence:

Poznámka Znamená *vyžaduje opatrnost čtenáře.* V této situaci byste mohli provést krok, který způsobí poškození zařízení či ztrátu dat.

Varování **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Tento varovný symbol znamená nebezpečí. Nacházíte se v situaci, kdy by mohlo dojít ke zranění osob. Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám. Podle čísla sdělení uvedeného na konci každého varování vyhledejte jeho překlad v přeložených bezpečnostních upozorněních dodaných se zařízením.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Varování **Sdělení, která obsahují tento symbol, jsou uváděna za účelem poskytnutí dalších informací a splnění předpisů a požadavků zákazníků.**

Sdělení 1071 – Popis varování

Varování **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Než začnete pracovat s jakýmkoli zařízením, uvědomte si rizika spojená s elektrickými obvody a seznamte se se standardními postupy, jak zabránit nehodám. Před použitím, instalací nebo připojením systému k napájení si přečtěte pokyny k instalaci. Podle čísla sdělení uvedeného na začátku každého varování vyhledejte jeho překlad v lokalizovaných bezpečnostních upozorněních pro zařízení.

POKYNY SI USCHOVEJTE



Sdělení 1003 – Odpojení od proudu



Varování **Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že je okruh stejnosměrného proudu odpojen od systému, než začnete s libovolným z následujících postupů.**

Sdělení 1005 – Pojistka



Varování **Ochrana tohoto produktu před zkratem (nadproudem) zajišťuje elektroinstalace v budově. Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru se ujistěte, že ochranná zařízení byla dimenzována maximálně na následující hodnoty:**

Sdělení 1006 – Varování k umístění v racku a údržbě šasi



Varování **Aby při montáži nebo údržbě této jednotky v racku nedošlo ke zranění, je třeba dbát speciálních opatření a ujistit se, že je systém stabilní. Následující pokyny mají zajistit vaše bezpečí:**

- **Pokud tato jednotka představuje jedinou jednotku v racku, je třeba ji namontovat ve spodní pozici.**
- **Při montáži jednotky v již částečně obsazeném racku vkládejte jednotky podle hmotností sestupně od spodní pozice směrem nahoru.**
- **Jestliže rack disponuje stabilizačními zařízeními, nainstalujte je ještě před zahájením montážních prací či údržby jednotky v racku.**

Sdělení 1008 – Laserové zařízení třídy 1



Varování **Laserové zařízení třídy 1.**

Sdělení 1015 – Manipulace s baterií



Varování **Abyste omezili riziko vzniku požáru, výbuchu či úniku hořlavé tekutiny či plynu:**

- **Jako náhradní baterii používejte pouze totožný nebo ekvivalentní typ baterie doporučený výrobcem.**
- **Nerozebírejte, nedrťte, nepropichujte, nepoužívejte pro odstranění ostré nástroje, vyvarujte se zkratování vnějších kontaktů a nevhazujte do ohně.**
- **Baterii nepoužívejte, pokud je zkroucená či nafouklá.**
- **Baterii neskladujte ani nepoužívejte při teplotě nižší než >140.**
- **Baterii neskladujte ani nepoužívejte v prostředí, ve kterém je tlak vzduchu menší než .**

Sdělení 1017 – Oblast s omezeným přístupem



Varování **Tuto jednotku je vhodné nainstalovat v oblasti s omezeným přístupem. Do oblasti s omezeným přístupem mohou vstupovat pouze zkušené, poučené nebo kvalifikované osoby.**

Sdělení 1020 – Elektrická zásuvka s uzemněním



Varování **V souladu se standardem elektroinstalací ABNT NBR 5410 musí být toto vybavení připojeno k elektrické zásuvce, která je uzemněna (má tři kolíky), aby byl uživatel chráněn před zásahem elektrickým proudem.**

Sdělení 1022 – Odpojte zařízení




Varování **Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, musí být součástí pevné elektroinstalace snadno přístupné dvoupólové odpojovací zařízení.**

Sdělení 1024 – Zemnící vodič

Varování **Toto zařízení musí být uzemněno. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je nutné vždy použít zemnící vodič a zařízení nelze používat, aniž by byl tento vodič vhodně nainstalován. Pokud si nejste jisti, zda máte k dispozici vhodné uzemnění, kontaktujte příslušný orgán pro kontrolu elektrických zařízení nebo elektrikáře.**

Sdělení 1028 – Více než jeden zdroj napájení

Varování **Tato jednotka může být vybavena více než jedním připojením ke zdroji napájení. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je proto nutné odpojit všechna stávající připojení.**

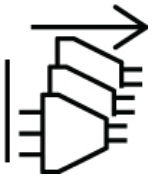

Sdělení 1029 – Prázdné čelní panely a kryty

Varování **Prázdné čelní panely a kryty plní tři důležité funkce: chrání před rizikem úrazu elektrickým proudem a požárem, chrání před elektromagnetickým rušením (EMI), které by mohlo mít vliv na ostatní zařízení, a usměrňují proudění vzduchu uvnitř šasi. Systém nepoužívejte, dokud nejsou namontovány všechny karty, čelní panely a přední a zadní kryty.**

Sdělení 1032 – Zvedání šasi

Varování **Abyste předešli zranění či poškození šasi, nikdy se jej nepokoušejte zvednout ani jej nenaklánějte pomocí držadel na modulech (například na zdrojích, větrácích či kartách). Tyto druhy držadel nejsou navrženy tak, aby unesly hmotnost celé jednotky.**

Sdělení 1033 – Napájecí zdroj SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 (stejnosměrný proud)



Varování **Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, připojte jednotku pouze ke zdroji stejnosměrného napětí, který splňuje požadavky směrnice bezpečnosti pro velmi nízké napětí (SELV) dle normy IEC 60950, na základě bezpečnostních standardů, nebo požadavky ES1 v normě IEC 62368, na základě bezpečnostních standardů.**

Sdělení 1035 – Blízkost vody



Varování **Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, například u vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti bazénu.**

Sdělení 1046 – Instalace nebo výměna jednotky



Varování **Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je třeba při instalaci nebo výměně jednotky připojit uzemnění vždy jako první a odpojit jako poslední.**

Sdělení 1049 – Instalace stojanu



Varování **Abyste omezili riziko zranění, šasi namontuje na stojan, který je trvale připevněn ke konstrukci budovy.**

Sdělení 1051 – Laserové záření



Varování **Odpojené kabely nebo konektory mohou vydávat neviditelné laserové záření. Do kabelů se nedívejte přímo ani pomocí optických přístrojů.**

Sdělení 1055 – Laser třídy 1 a třídy 1M

Varování

Varování - Neviditelné laserové záření. Nevystavujte mu uživatele teleskopických optických zařízení. Laserové výrobky třídy 1/1M.



Sdělení 1056 – Neukončený optický kabel

Varování

Z konce neukončeného optického kabelu či konektoru může vyzařovat neviditelné laserové záření. Nedívejte se přímo do zdroje pomocí optických přístrojů. Sledování výstupu laseru pomocí některých optických přístrojů (například lup, zvětšovacích skel a mikroskopů) ze vzdálenosti do 100 mm může představovat riziko poškození zraku.

Typ vlákna a průměr jádra (µm)	Vlnová délka (nm)	Maximální výkon (mW)	Divergence paprsku (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112-145	0,11–0,13

Sdělení 1057 – Vystavení nebezpečné radiaci

Varování

Použití ovládacích prvků a provádění úprav nebo postupů jiným způsobem, než bylo uvedeno, může způsobit vystavení nebezpečné radiaci.

Sdělení 1062 – Před odpojením přerušte napájení

Varování **Nebezpečí výbuchu – nepřipojujte ani neodpojujte žádné přípojky k tomuto zařízení, dokud nebylo odpojeno napájení nebo dokud jste si neověřili, že je okolní prostor bezpečný. Zajistěte externí přípojky tohoto zařízení pomocí šroubů, posuvných západek, závitových konektorů nebo jiných prostředků, které se dodávají s tímto výrobkem.**

Sdělení 1073 – Žádné díly, na kterých by mohl provádět údržbu uživatel

Varování **Uvnitř nejsou žádné opravitelné součásti. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, zařízení neotevírejte.**

Sdělení 1074 – Soulad s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení

Varování **Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, instalace zařízení musí proběhnout v souladu s vnitrostátními a místními předpisy pro elektrická zařízení.**

Sdělení 1079 – Horký povrch

Varování **Horký povrch. Při práci v blízkosti horkých povrchů postupujte velmi opatrně.**



Sdělení 1086 – Vyměňte kryt na napájecích svorkách

Varování **Na napájecích svorkách se může vyskytovat nebezpečné napětí nebo energie. Abyste omezili riziko zasažení elektrickým proudem, ujistěte se, že budou napájecí svorky zakryty v době, kdy nejsou používány. Ujistěte se, že neizolované vodiče budou po nasazení krytu nepřístupné.**

Sdělení 1089 – Definice poučené a zkušené osoby

Varování **Poučená osoba je taková, která byla poučena a vyškolena zkušenou osobou a která podniká potřebná bezpečnostní opatření při práci se zařízením.**

Zkušená či kvalifikovaná osoba je taková, která má zkušenosti s technologií zařízení, nebo absolvovala školení, a chápe potenciální nebezpečí, která hrozí při práci se zařízením.

Sdělení 1090 – Instalace zkušebnou osobou

Varování **Instalaci, výměnu či servis tohoto zařízení by měly provádět pouze zkušené osoby. Popis zkušené osoby viz 1089.**

Sdělení 1091 – Instalace poučenou osobou

Varování **Instalaci, výměnu či servis tohoto zařízení musí provádět pouze poučené nebo zkušené osoby. Viz definice poučené a zkušené osoby ve výpisu 1089.**

Sdělení 1093 – Pozor na ostré hrany

Varování **Nebezpečí zranění. Při vkládání a vyjímání vyměnitelných jednotek dávejte pozor na ostré hrany.**



Sdělení 1095 – Přepínač montujte pouze do prostřední montážní pozice ve stojanu

Varování **V případě montáže drážních zařízení a zařízení v souladu se standardem EN 50155 je nutné přepínač namontovat výlučně do prostřední montážní pozice ve stojanu. Pokud přepínač nainstalujete do přední montážní pozice ve stojanu (na straně kabelů či napájení) nebo do montážní pozice u zdi, může dojít k mechanickému selhání, které způsobí odpojení přepínače od stojanu.**

Sdělení 1096 – Varování týkající se náhlavní soupravy

Varování **Vysoký akustický tlak – vyhněte se dlouhodobému poslechu při vysoké úrovni hlasitosti, abyste zabránili možnému poškození sluchu.**



Sdělení 1098 – Požadavky pro zvednutí

Varování **pro zvedání těžkých součástí produktu je nutné zapojit lidskou sílu. Abyste se vyhnuli zranění, udržujte svá záda rovná a zvedejte pomocí nohou, nikoliv pomocí zad.**

Sdělení 1099 – Před připojením k napájecímu zdroji systému

Varování **Vysoká míra statické elektřiny/svodového proudu – Před připojením k napájení systému je nutné, aby bylo trvale zapojeno ochranné uzemnění.**

Sdělení 1100 – Před navázáním spojení s telekomunikační sítí



Varování **Vysoká míra statické elektřiny / svodového proudu – před připojením k telekomunikační síti je nutné, aby bylo trvale zapojeno ochranné uzemnění.**

Sdělení 1255 – Sdělení o shodě týkající se laseru



Varování **Zásuvné optické moduly splňují požadavky norem IEC 60825-1 Ed. 3 a 21 CFR 1040.10 a 1040.11 bez výjimky či s výjimkou za účelem souladu s normou IEC 60825-1 Ed. 3 dle popisu v Prohlášení o shodě týkající se laseru č. 56 vydaného k datu 8. května 2019.**

Sdělení 2009 – Varování ohledně zařízení CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 třídy A




Varování **Toto zařízení je klasifikováno jako zařízení třídy A. Produkt může v domácím prostředí způsobovat rádiové rušení a uživatel tak musí učinit odpovídající opatření.**

Sdělení 9001 – Likvidace produktu



Varování **Konečná likvidace produktu musí proběhnout v souladu s vnitrostátními předpisy a směrnicemi.**

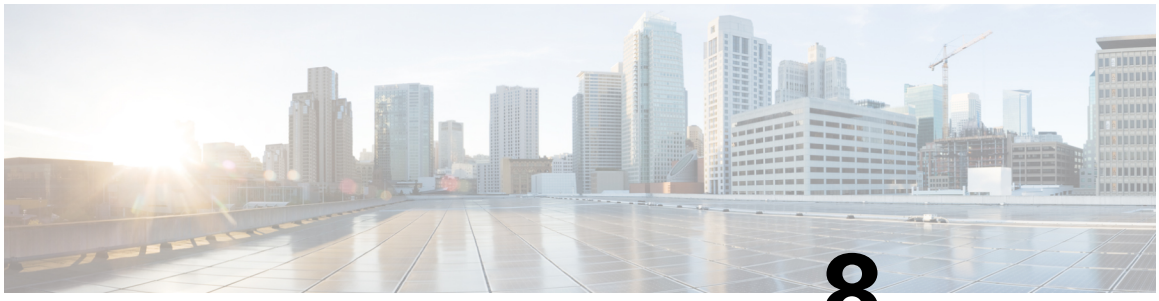

KAPITEL 8

Overholdelse af lovgivningen og sikkerhedsoplysninger—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Erklæring 1071 – Advarselsdefinition, på side 89
- Erklæring 1003 – Afbrydelse af strøm, på side 89
- Erklæring 1005 – Kredsløbsafbryder, på side 89
- Erklæring 1006 – Chassis advarsel til rackmontering og service, på side 90
- Erklæring 1008 – Klasse 1-laserprodukt, på side 90
- Erklæring 1015 – Batterihåndtering, på side 90
- Erklæring 1017 – Begrænset område , på side 90
- Erklæring 1020 – Stikkontakt med jordforbindelse, på side 91
- Erklæring 1022 – Afbryd enhed, på side 91
- Erklæring 1024 – Ground dirigent, på side 91
- Erklæring 1028 – Mere end en strømforsyning, på side 91
- Erklæring 1029 – Blanco frontplaten en afdekplaten, på side 92
- Erklæring 1032 – Sådan løfter du chassiset, på side 92
- Erklæring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368-jævnstrømskilde, på side 92
- Erklæring 1035 – Nærhed til vand, på side 92
- Erklæring 1046 – Installation og udskiftning af enheden, på side 92
- Erklæring 1049 – Installation af hylde, på side 93
- Erklæring 1051 – Laserstråling, på side 93
- Erklæring 1055 – Klasse 1- og klasse 1M-laser, på side 93
- Erklæring 1056 – Ikke-afsluttet fiberkabel, på side 93
- Erklæring 1057 – Udsættelse for farlig stråling, på side 94
- Erklæring 1062 – Afbryd strømmen, før forbindelsen afbrydes, på side 94
- Erklæring 1073 – Ingen brugerservicerbare dele, på side 94
- Erklæring 1074 – Overholdelse af lokale og nationale el-forskrifter, på side 94
- Erklæring 1079 – Varm overflade, på side 95
- Erklæring 1086 – Udskift dæksel på strømterminaler, på side 95
- Erklæring 1089 – Definitioner på instrueret og erfaren person, på side 95
- Erklæring 1090 – Installation, der udføres af en erfaren person, på side 95
- Erklæring 1091 – Installation, der udføres af en instrueret person, på side 96

- Erklæring 1093 – Undgå skarpe kanter, på side 96
- Erklæring 1095 – Installer kun switch i midterpositionen på et rack, på side 96
- Erklæring 1096 – Advarsel om hovedtelefon, på side 96
- Erklæring 1098 – Løftekrav, på side 97
- Erklæring 1099 – Inden tilslutning til systemets strømforsyning, på side 97
- Erklæring 1100 – Inden oprettelse af forbindelse til telenetværket, på side 97
- Erklæring 1101 – Forbundet til stik med jordforbindelse, på side 97
- Erklæring 1255 – Laseroverholdelseserklæring, på side 97
- Erklæring 9001 – Produkt bortskaffelse, på side 98

Denne vejledning anvender følgende konventioner:

Bemærk Betyder, at *læseren skal være forsigtig.* I denne situation kan du gøre noget, som kunne medføre skade på udstyret eller tab af data.

Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation, som kunne medføre personskade. Inden du arbejder med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på de farer, der kan opstå ved arbejde med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardpraksisserne for forebyggelse af ulykker. Brug det erklæringsnummer, der angives ved slutningen af hver advarsel, til at finde dens oversættelse i de oversatte sikkerhedsadvarsler, som fulgte med enheden.

GEM DENNE VEJLEDNING

Advarsel **Erklæringer med dette symbol er angivet for give yderlige oplysninger og for at overholde lovmæssige krav og kundekrav.**

Erklæring 1071 – Advarselsdefinition

Advarsel **VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER**

Inden du arbejder med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på de risici, der kan opstå ved arbejde med elektriske kredsløb, og være bekendt med standardpraksisserne for forebyggelse af ulykker. Læs installationsvejledningen inden brug, inden installation, eller inden systemet sluttes til strømkilden. Brug erklæringsnummeret i starten af hver advarselserklæring til at finde oversættelsen i de oversatte sikkerhedsadvarsler til dette apparat.

GEM DENNE VEJLEDNING



Erklæring 1003 – Afbrydelse af strøm

Advarsel **Risikoen for elektrisk stød kan nedbringes ved at sikre, at strømmen fjernes fra systemet inden udførelsen af følgende procedurer.**

Erklæring 1005 – Kredsløbsafbryder

Advarsel **Dette produkt er beskyttet mod kortslutninger (overstrøm) af bygningens installationer. Risikoen for elektrisk stød eller brand kan nedbringes ved at sikre, at beskyttelsesenheden ikke har en større effekt end:**

Erklæring 1006 – Chassis advarsel til rackmontering og service

Advarsel **For at forhindre legemesbeskadigelse ved montering eller service af denne enhed i et rack, skal du sikre at systemet står stabilt. Følgende retningslinjer er også for din sikkerheds skyld:**

- **Enheden skal monteres i bunden af dit rack, hvis det er den eneste enhed i racket.**
- **Ved montering af denne enhed i et delvist fyldt rack, skal enhederne installeres fra bunden og opad med den tungeste enhed nederst.**
- **Hvis racket leveres med stabiliseringsenheder, skal disse installeres for enheden monteres eller serviceres i racket.**

Erklæring 1008 – Klasse 1-laserprodukt

Advarsel **Klasse 1-laserprodukt.**

Erklæring 1015 – Batterihåndtering

Advarsel **Sådan reduceres risikoen for brand, eksplosioner eller udsivning af brandbar væske eller gas:**

- **Udskift kun batteriet med samme type eller en lignende type anbefalet af producenten.**
- **Undlad at afmontere, knuse, gennemhulle, fjerne ved hjælp af skarpe værktøjer, kortslutte eksterne kontakter eller destruere med ild.**
- **Må ikke bruges, hvis batteriet er skævt eller hævet.**
- **Batteriet må ikke opbevares eller bruges i en temperatur > >140.**
- **Batteriet må ikke opbevares eller bruges i omgivelser med lavt lufttryk < .**

Erklæring 1017 – Begrænset område

Advarsel **Denne enhed må kun installeres i områder med begrænset adgang. Et område med begrænset adgang er et område, som erfarent, instrueret eller kvalificeret personale har adgang til.**

Erklæring 1020 – Stikkontakt med jordforbindelse

Advarsel **I overensstemmelse med ABNT NBR 5410-standarden om el-installation skal dette udstyr forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse (tre ben), som beskytter brugeren mod elektrisk stød.**

Erklæring 1022 – Afbryd enhed


Advarsel **Risikoen for elektrisk stød og brand kan nedbringes ved at sikre, at en let tilgængelig topolet frakoblingsenhed implementeres i den faste ledningsføring.**

Erklæring 1024 – Ground dirigent

Advarsel **Dette udstyr skal have jordforbindelse. Risikoen for elektrisk stød kan nedbringes ved at sikre, at jordforbindelsen aldrig fjernes, eller at udstyret aldrig betjenes, hvis der ikke er en korrekt jordforbindelse. Kontakt den relevante elektriske inspektionsmyndighed eller en elektriker, hvis du ikke er sikker på, at der findes passende jordforbindelse.**

Erklæring 1028 – Mere end en strømforsyning

Advarsel **Denne enhed kan have mere end én strømforsyningstilslutning. Risikoen for elektrisk stød kan nedbringes ved at sikre, at alle tilslutninger bliver fjernet, så enheden gøres strømløs.**

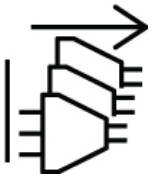

Erklæring 1029 – Blanco frontplaten en afdekplaten



Advarsel **Blanke frontplader og dækselpaneler har tre vigtige formål: De nedbringer risikoen for elektrisk stød og brand, de standser elektromagnetisk interferens (EMI), der kan forstyrre andet udstyr, og de leder kølig luft gennem kabinettet. Brug ikke systemet, medmindre alle kort, frontplader, frontdæksler og bagsidedæksler er på plads.**

Erklæring 1032 – Sådan løfter du chassiset



Advarsel **For at undgå personskader eller skader på chassiset må man aldrig forsøge at løfte eller vippe chassiset ved hjælp af håndtagene på modulet (som f.eks. strømudtag, ventilatorer eller kortindgange). Disse håndtag er ikke beregnet til at kunne bære enhedens vægt.**

Erklæring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368-jævnstrømskilde



Advarsel **Risikoen for elektrisk stød kan nedbringes ved at sikre, at enheden kun sluttes til jævnstrømkilder, der overholder sikkerhedskravene for ekstra lav spænding (SELV) i IEC 60950-baserede sikkerhedsstandarder eller ES1-kravene i IEC 62368-baserede sikkerhedsstandarder.**

Erklæring 1035 – Nærhed til vand



Advarsel **Dette produkt må ikke bruges i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en et vandfad, en køkkenvask, en vaskekumme, i en våd kælder eller i nærheden af et svømmebassin.**

Erklæring 1046 – Installation og udskiftning af enheden



Advarsel **Risikoen for elektrisk stød og brand kan nedbringes ved at sikre, at det kun er følgende eksterne Cisco-strømsystemer, der sluttes til switch-enheden.**

Erklæring 1049 – Installation af hylde

Advarsel **På grund af risikoen for kvæstelser skal kabinettet monteres på en hylde, der er fastgjort i bygningen.**

Erklæring 1051 – Laserstråling

Advarsel **Der kan udsendes laserstråling fra afbrudte fibre eller stik. Undlad at stirre ind i stråler eller se direkte på dem med optiske instrumenter.**

Erklæring 1055 – Klasse 1- og klasse 1M-laser

Advarsel **Usynlig laserstråling. Udsæt ikke brugere for teleskopoptik. Klasse 1/1M-laserprodukter.**



Erklæring 1056 – Ikke-afsluttet fiberkabel

Advarsel **Usynlig laserstråling kan udsendes fra enden af det ikke-afsluttede fiberkabel eller stik. Se ikke direkte på laserlyskilden med optiske instrumenter. Observering af laserlyskilden med visse optiske instrumenter (f.eks. forstørrelsesbriller, forstørrelsesglas eller mikroskoper) i en afstand af 100 mm, kan medføre synsskader.**

Fibertype og kernediameter (µm)	Bølgelængde (nm)	Maksimal kraft (mW)	Stråledivergens (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Erklæring 1057 – Udsættelse for farlig stråling



Advarsel **Brug af kontroller eller justeringer eller udførelse af andre end de angivne procedurer kan udsætte bruger for farlig stråling.**

Erklæring 1062 – Afbryd strømmen, før forbindelsen afbrydes



Advarsel **Fare for eksplosion – Tilkobl eller frakobl ikke stik til dette udstyr, medmindre strømmen er blevet afbrudt, eller du har bekræftet, at området ikke er farligt. Fastgør eventuelle eksterne tilslutninger, som skal tilsluttes dette udstyr, ved hjælp af skruer, glidepaler, gevindstik eller andre muligheder, der tilbydes med dette produkt.**

Erklæring 1073 – Ingen brugerservicerbare dele



Advarsel **På grund af risikoen for elektrisk stød eller brand skal installationen af udstyret foregå i overensstemmelse med lokale og nationale eltekniske forskrifter.**

Erklæring 1074 – Overholdelse af lokale og nationale el-forskrifter



Advarsel **På grund af risikoen for elektrisk stød eller brand skal installationen af udstyret foregå i overensstemmelse med lokale og nationale eltekniske forskrifter.**

Erklæring 1079 – Varm overflade

Advarsel **Varm overflade. Vær forsigtig ved arbejde i nærheden af den varme overflade.**



Erklæring 1086 – Udskift dæksel på strømterminaler

Advarsel **Der kan være farlig spænding eller energi i strømterminalerne. For at reducere risikoen for elektrisk stød skal du sikre, at strømterminaldækslet er på plads, når der ikke bliver udført eftersyn på strømterminalen. Sørg for, at uisolerede ledere ikke kan tilgås, når dækslet er på plads.**

Erklæring 1089 – Definitioner på instrueret og erfaren person

Advarsel **En instrueret person er en person, der er instrueret og uddannet af en erfaren person, og som træffer de nødvendige foranstaltninger ved betjening af udstyr.**

En erfaren person eller kvalificeret personale henviser til nogen med uddannelse eller erfaring i udstyrsteknologien og forståelse for mulige risici ved betjening af udstyr.

Erklæring 1090 – Installation, der udføres af en erfaren person

Advarsel **Kun erfarne personer bør have tilladelse til at installere, udskifte eller foretage eftersyn på dette udstyr. Se beskrivelsen af erfaren person i erklæringen 1089.**

Erklæring 1091 – Installation, der udføres af en instrueret person

Advarsel **Kun en instrueret eller erfaren person bør have tilladelse til at installere, udskifte eller foretage eftersyn på dette udstyr. Der henvises til erklæring 1089 for definitionen på en instrueret eller erfaren person.**

Erklæring 1093 – Undgå skarpe kanter

Advarsel **Risiko for personskade. Undgå skarpe kanter, når du installerer eller fjerner udskiftelige enheder.**



Erklæring 1095 – Installer kun switch i midterpositionen på et rack

Advarsel **For montering af udstyr, der anvendes til jernbaner, og i overensstemmelse med EN50155-standarden, må switchen kun installeres i midterpositionen på et rack. Hvis du installere switchen i en monteringsposition forrest på racket (på kabelsiden eller strømforsyningssiden) eller i en vægmonteringsposition, kan der opstå en mekanisk fejl, der resulterer i, at switchen bliver frakoblet racket.**

Erklæring 1096 – Advarsel om hovedtelefon

Advarsel **Højt lydtryk – Undgå at lytte til et højt lydniveau i længere tid for at undgå høreskader.**



Erklæring 1098 – Løftekrav



Advarsel **person(er) er påkrævet for at løfte produktets tunge dele. For at undgå skader skal du holde ryggen lige og løfte med benene – ikke med ryggen.**

Erklæring 1099 – Inden tilslutning til systemets strømforsyning



Advarsel **Kraftig strøm/lækagestrøm – der skal være en permanent tilsluttet, beskyttende jordforbindelse inden tilslutning til systemets strømforsyning.**

Erklæring 1100 – Inden oprettelse af forbindelse til telenetværket



Advarsel **Kraftig strøm/lækagestrøm – der skal være en permanent tilsluttet, beskyttende jordforbindelse inden tilslutning til telekommunikationsnettet.**

Erklæring 1101 – Forbundet til stik med jordforbindelse



Advarsel **I de skandinaviske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) skal apparatet forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.**

Erklæring 1255 – Laseroverholdelseserklæring




Advarsel **Tilslutningsbare optiske moduler er i overensstemmelse med IEC 60825-1 Ed. 3 og 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med eller uden undtagelse af overensstemmelse med IEC 60825-1 Ed. 3 som beskrevet i Laserbemærkning nr. 56, dateret 8. maj 2019.**

Erklæring 9001 – Produkt bortskaffelse



Advarsel **Endelig bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til gældende love og regler.**

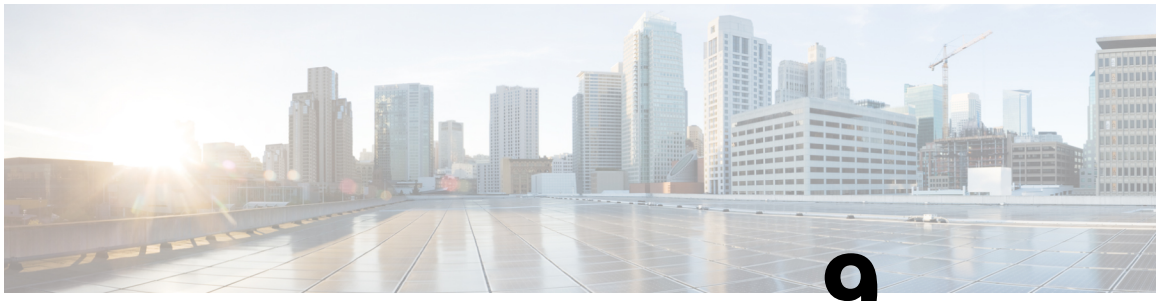

HOOFDSTUK 9

Regelnaleving en veiligheidsinformatie—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Verklaring 1071 – Waarschuwingsdefinitie, op pagina 101
- Verklaring 445 – Verbind Het Chassis Met de Aarde, op pagina 101
- Verklaring 1003 – Loskoppeling voeding, op pagina 101
- Verklaring 1005 – Circuitonderbreker, op pagina 101
- Verklaring 1006 – Chassiswaarschuwing voor rekmontage en -onderhoud, op pagina 102
- Verklaring 1008 – Laserproduct, klasse 1, op pagina 102
- Verklaring 1015 – Behandeling van batterijen, op pagina 102
- Verklaring 1017 – Beperkt toegankelijk gebied, op pagina 103
- Verklaring 1020 – Geaard stopcontact, op pagina 103
- Verklaring 1022 – Apparaat loskoppelen, op pagina 103
- Verklaring 1024 – Aardegeleiding, op pagina 103
- Verklaring 1028 – Meer dan één voeding, op pagina 104
- Verklaring 1029 – Blanco frontplaten en afdekplaten, op pagina 104
- Verklaring 1032 – Chassis optillen, op pagina 104
- Verklaring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC-voeding, op pagina 104
- Verklaring 1035 – Nabijheid van water, op pagina 105
- Verklaring 1046 – De eenheid installeren of vervangen, op pagina 105
- Verklaring 1049 – Rekinstallatie, op pagina 105
- Verklaring 1051 – Laserstraling, op pagina 105
- Verklaring 1055 – Laser, klasse 1 en klasse 1M, op pagina 105
- Verklaring 1056 – Niet-afgesloten glasvezelkabel, op pagina 106
- Verklaring 1057 – Blootstelling aan gevaarlijke straling, op pagina 106
- Verklaring 1062 – Voeding afsluiten alvorens los te koppelen, op pagina 106
- Verklaring 1073 – Geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren, op pagina 107
- Verklaring 1074 – Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische , op pagina 107
- Verklaring 1079 – Heet oppervlak, op pagina 107
- Verklaring 1086 – Plaats afdekking terug op voedingsklemmen, op pagina 107
- Verklaring 1089 – Definities van Voldoende Onderricht Persoon en Vakbekwaam Persoon, op pagina 108

- Verklaring 1090 – Installatie door een deskundig persoon, op pagina 108
- Verklaring 1091 – Installatie door een Voldoende Onderricht Persoon, op pagina 108
- Verklaring 1093 – Vermijd scherpe randen, op pagina 108
- Verklaring 1095 – Bevestig de rackmontagebeugel alleen in het midden van de switch, op pagina 109
- Verklaring 1096 – Waarschuwing headset, op pagina 109
- Verklaring 1098 – Vereisten voor tillen, op pagina 109
- Verklaring 1099 – Alvorens aan te sluiten op systeemvoeding, op pagina 109
- Verklaring 1100 – Alvorens telecommunicatienetwerkverbinding te maken, op pagina 110
- Verklaring 1255 – Nalevingsverklaring lasers, op pagina 110
- Verklaring 2004 – Geaarde apparatuur, op pagina 110
- Verklaring 2009 – Klasse A-waarschuwing voor CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, op pagina 110
- Verklaring 9001 – Definitieve verwijdering van product, op pagina 110

In deze publicatie worden de volgende conventies gebruikt:

Opmerking Betekent *lezer: wees voorzichtig*. In deze situatie kunt u handelingen uitvoeren die schade aan de apparatuur of het verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben.

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. Deze situatie kan leiden tot lichamelijk letsel. Voordat u met apparatuur gaat werken, dient u op de hoogte te zijn van de gevaren van elektrische circuits en van de standaard veiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van ongevallen. Gebruik het nummer van de verklaring, dat u aan het einde van elke waarschuwing vindt, om de vertaling ervan op te zoeken in de vertaalde veiligheidswaarschuwingen die bij dit apparaat zijn geleverd.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing **Verklaringen met dit symbool worden verstrekt als aanvullende informatie en om aan de regelgevende voorschriften en de eisen van de klant te voldoen.**

Verklaring 1071 – Waarschuwingsdefinitie

Waarschuwing

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u met apparatuur gaat werken, dient u op de hoogte te zijn van de gevaren van elektrische circuits en van de standaardveiligheidsmaatregelen voor het voorkomen van ongevallen. Lees de installatie-instructies voordat u het systeem gebruikt, installeert of aansluit op een stroombron. Gebruik het nummer van de verklaring aan het begin van elke waarschuwingsverklaring om de vertaling ervan op te zoeken in de vertaalde veiligheidswaarschuwingen voor dit apparaat.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Verklaring 445 – Verbind Het Chassis Met de Aarde

Waarschuwing

Om het risico op een elektrische schok te verminderen moet het chassis van deze apparatuur gedurende normaal gebruik met een permanente aardingsleiding verbonden zijn.

Verklaring 1003 – Loskoppeling voeding

Waarschuwing

Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet de stroomtoevoer naar het systeem worden gestopt voordat een van de volgende procedures wordt uitgevoerd.

Verklaring 1005 – Circuitonderbreker

Waarschuwing

Dit product is afhankelijk van de installatie in het gebouw voor bescherming tegen kortsluiting. Zorg ervoor dat de bescherming de volgende waarden niet overschrijdt:

Verklaring 1006 – Chassiswaarschuwing voor rekmontage en -onderhoud

Waarschuwing **Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een rek monteert of het daar een servicebeurt geeft, moet u speciale voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel stabiel blijft. De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren:**

- **Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel het enige in het rek is.**
- **Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het rek van onderen naar boven te laden met het zwaarste onderdeel onderaan in het rek.**
- **Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de stabilisatoren te monteren voordat u het toestel in het rek monteert of het daar een servicebeurt geeft.**

Verklaring 1008 – Laserproduct, klasse 1

Waarschuwing **Klasse-1 laser produkt.**

Verklaring 1015 – Behandeling van batterijen

Waarschuwing **Om het risico op brand, explosie of lekken van brandbare vloeistof of gas te voorkomen:**

- **Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type of een batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant.**
- **Demonteer, verbrijzel of doorboor de batterij niet, gebruik geen scherp gereedschap om de batterij te verwijderen, veroorzaak geen kortsluiting aan de externe contacten en gooi de batterij niet in vuur.**
- **Gebruik de batterij niet als deze vervormd of opgezwollen is.**
- **Sla de batterij niet op en gebruik deze niet bij een temperatuur > >140.**
- **Sla de batterij niet op en gebruik deze niet in een lagedrukomgeving < .**

Verklaring 1017 – Beperkt toegankelijk gebied



Waarschuwing **Dit apparaat is bedoeld voor installatie in beperkt toegankelijke gebieden. Een beperkt toegankelijk gebied is toegankelijk voor deskundig, geïnstrueerd of gekwalificeerd personeel.**

Verklaring 1020 – Geaard stopcontact



Waarschuwing **In overeenstemming met de Braziliaanse norm voor elektrische installaties ABNT NBR 5410 moet deze apparatuur worden aangesloten op een geaard stopcontact (drie pinnen) dat de gebruiker beschermt tegen elektrische schokken.**

Verklaring 1022 – Apparaat loskoppelen



Waarschuwing **Om het risico op elektrische schokken en brand te verminderen, moet er een gemakkelijk toegankelijke, tweepolige stroomverbreker zijn geïntegreerd in de vaste bedrading.**


Verklaring 1024 – Aardegeleiding



Waarschuwing **Deze apparatuur moet worden geaard. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet u nooit de aardgeleider omzeilen of de apparatuur gebruiken als er geen naar behoren geïnstalleerde aardgeleider aanwezig is. Neem contact op met de inspectie-instantie voor elektriciteit of een elektricien als u niet zeker weet of er toereikende aarding beschikbaar is.**

Verklaring 1028 – Meer dan één voeding

Waarschuwing **Dit apparaat heeft mogelijk meer dan één voedingsaansluiting. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moeten alle aansluitingen worden ontkoppeld om het apparaat helemaal uit te schakelen.**

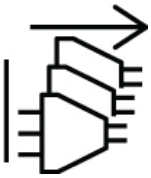

Verklaring 1029 – Blanco frontplaten en afdekplaten

Waarschuwing **Blanco voorpanelen en afdekpanelen hebben drie belangrijke functies: ze verminderen het risico op elektrische schokken en brand, ze beperken elektromagnetische interferentie (EMI) die andere apparatuur kan verstoren en ze leiden de stroom verkoelende lucht door het chassis. Gebruik het systeem alleen wanneer alle kaarten, voorpanelen en afdekpanelen voor en achter op hun plek zitten.**

Verklaring 1032 – Chassis optillen

Waarschuwing **Om persoonlijk letsel of schade aan het chassis te voorkomen, dient u het chassis nooit aan de handvatten op de modules (zoals stroomvoorzieningen, ventilators of kaarten) op te tillen of te kantelen; deze handvatten zijn niet ontworpen om het gewicht van de eenheid te dragen.**

Verklaring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC-voeding

Waarschuwing **Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat alleen worden aangesloten op een gelijkstroombron die voldoet aan de SELV-vereisten (Safety Extra-Low Voltage) in de op IEC 60950 gebaseerde veiligheidsnormen, of aan de ES1-vereisten in de op IEC 62368 gebaseerde veiligheidsnormen.**

Verklaring 1035 – Nabijheid van water

Waarschuwing **Gebruik dit product niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbekken, gootsteen of wasbak, in een vochtige kelder of bij een zwembad.**

Verklaring 1046 – De eenheid installeren of vervangen

Waarschuwing **Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet de aardaansluiting altijd als eerste tot stand worden gebracht en als laatste worden ontkoppeld wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd of vervangen.**

Verklaring 1049 – Rekinstallatie

Waarschuwing **Het chassis moet gemonteerd worden op een rek dat blijvend aan het gebouw is vastgezet.**

Verklaring 1051 – Laserstraling

Waarschuwing **Losgekoppelde of losgeraakte glasvezels of aansluitingen kunnen onzichtbare laserstraling produceren. Kijk niet rechtstreeks in de straling en gebruik geen optische instrumenten rond deze glasvezels of aansluitingen.**

Verklaring 1055 – Laser, klasse 1 en klasse 1M

Waarschuwing **Onzichtbare laserstraling. Stel gebruikers van telescopische optica hier niet aan bloot. Laserproduct klasse 1/1M.**



Verklaring 1056 – Niet-afgesloten glasvezelkabel



Waarschuwing **Er kunnen onzichtbare laserstralen worden uitgezonden vanuit het uiteinde van de onafgebroken vezelkabel of connector. Niet in de straal kijken of deze rechtstreeks bekijken met optische instrumenten. Als u de laseruitvoer met bepaalde optische instrumenten bekijkt (zoals bijv. een oogloep, vergrootgras of microscoop) binnen een afstand van 100 mm kan dit gevaar voor uw ogen opleveren.**

Type glasvezel en kerndiameter (µm)	Golflengte (nm)	Maximale vermogen (mW)	Straal divergentie (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Verklaring 1057 – Blootstelling aan gevaarlijke straling



Waarschuwing **Het gebruik van regelaars of bijstellingen of het uitvoeren van procedures anders dan opgegeven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.**

Verklaring 1062 – Voeding afsluiten alvorens los te koppelen



Waarschuwing **Explosiegevaar – Sluit geen connector aan op en verwijder deze niet van deze apparatuur tenzij de stroom is uitgeschakeld of u hebt vastgesteld dat het gebied niet-gevaarlijk is U moet externe aansluitingen op deze apparatuur stevig bevestigen met behulp van schroeven, schuifsloten, schroefconnectors of overige middelen die bij dit product worden geleverd.**

Verklaring 1073 – Geen onderdelen waarop de gebruiker onderhoud kan uitvoeren

Waarschuwing **Bevat geen onderdelen waarop onderhoud kan worden uitgevoerd. Niet openen, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.**

Verklaring 1074 – Volg plaatselijk en landelijk geldende regelgeving voor elektrische

Waarschuwing **Om het risico op elektrische schokken of brand te verminderen, moet de installatie van de apparatuur voldoen aan plaatselijke en nationale voorschriften voor elektrische installaties.**

Verklaring 1079 – Heet oppervlak

Waarschuwing **Heet oppervlak. Ga voorzichtig te werk in de buurt van het hete oppervlak.**



Verklaring 1086 – Plaats afdekking terug op voedingsklemmen

Waarschuwing **Er kan sprake zijn van gevaarlijke spanning of energie op voedingsklemmen. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, moet de afdekking van de voedingsklem altijd worden teruggeplaatst wanneer voedingsklem niet wordt gebruikt. Zorg ervoor dat niet-geïsoleerde geleiders niet toegankelijk zijn wanneer de afdekking is geplaatst.**

Verklaring 1089 – Definities van Voldoende Onderricht Persoon en Vakbekwaam Persoon

Waarschuwing

Een Voldoende Onderricht Persoon is iemand die door een Vakbekwaam Persoon is geïnstrueerd en getraind en die de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt tijdens het werken met apparatuur.

Een Vakbekwaam Persoon is iemand die training heeft gevolgd in of ervaring heeft met de technologie van apparatuur en begrip heeft van de potentiële gevaren tijdens het werken met apparatuur.

Verklaring 1090 – Installatie door een deskundig persoon

Waarschuwing

Alleen een deskundig persoon mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden. Raadpleeg verklaring 1089 voor een beschrijving van een deskundig persoon.

Verklaring 1091 – Installatie door een Voldoende Onderricht Persoon

Waarschuwing

Alleen een Voldoende Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon mag deze apparatuur installeren, vervangen of onderhouden. Zie verklaring 1089 voor de definitie van een Voldoende Onderricht Persoon en Vakbekwaam Persoon.

Verklaring 1093 – Vermijd scherpe randen

Waarschuwing

Gevaar voor persoonlijk letsel. Vermijd scherpe randen bij het plaatsen of verwijderen van vervangbare eenheden.




Verklaring 1095 – Bevestig de rackmontagebeugel alleen in het midden van de switch

Waarschuwing **Bij het plaatsen apparatuur met een spoorwegtoepassing moet voor de naleving van de norm NEN-EN 50155 de rackmontagebeugel halverwege de switch worden gemonteerd. Als u de switch met de rackmontagebeugel aan de voor- of achterzijde (kabelzijde of voedingszijde) monteert of wandmontage gebruikt, kan dit leiden tot mechanisch falen, met als gevolg dat de switch loskomt van het rack.**

Verklaring 1096 – Waarschuwing headset

Waarschuwing **Hoge geluidsdruk – Luister niet gedurende lange perioden naar geluid op hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.**

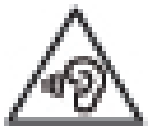

Verklaring 1098 – Vereisten voor tillen

Waarschuwing **Er zijn personen nodig om de zware items of chassis te tillen. Om letsel te voorkomen moet u uw rug recht houden en tillen vanuit uw benen, niet vanuit uw rug.**

Verklaring 1099 – Alvorens aan te sluiten op systeemvoeding

Waarschuwing **Hoge contactstroom/lekstroom – De aanwezigheid van permanente beschermende aarding is van essentieel belang voordat op de voeding wordt aangesloten.**

Verklaring 1100 – Alvorens telecommunicatienetwerkverbinding te maken



Waarschuwing **Hoge contactstroom/lekstroom – De aanwezigheid van permanente beschermende aarding is van essentieel belang voordat op het telecommunicatienetwerk wordt aangesloten.**

Verklaring 1255 – Nalevingsverklaring lasers



Waarschuwing **Pluggable glasvezelmodules voldoen aan IEC 60825-1 ed. 3 en 21 CFR 1040.10 en 1040.11, met of zonder uitzondering voor naleving van IEC 60825-1 ed. 3, zoals beschreven in Kennisgeving lasers nr. 56, gedateerd 8 mei 2019.**

Verklaring 2004 – Geaarde apparatuur



Waarschuwing **Deze apparatuur dient geaard te worden in overeenstemming met emissie- en immuniteitsvereisten. Zorg dat de functionele verbindingsslip van de schakelaar geaard is tijdens normaal gebruik.**

Verklaring 2009 – Klasse A-waarschuwing voor CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Waarschuwing **Dit is een product van klasse A. In een woonomgeving kan dit product radiostoring veroorzaken. In dat geval moet de gebruiker de juiste maatregelen nemen.**

Verklaring 9001 – Definitieve verwijdering van product



Waarschuwing **Het uiteindelijke wegruimen van dit product dient te geschieden in overeenstemming met alle nationale wetten en reglementen.**

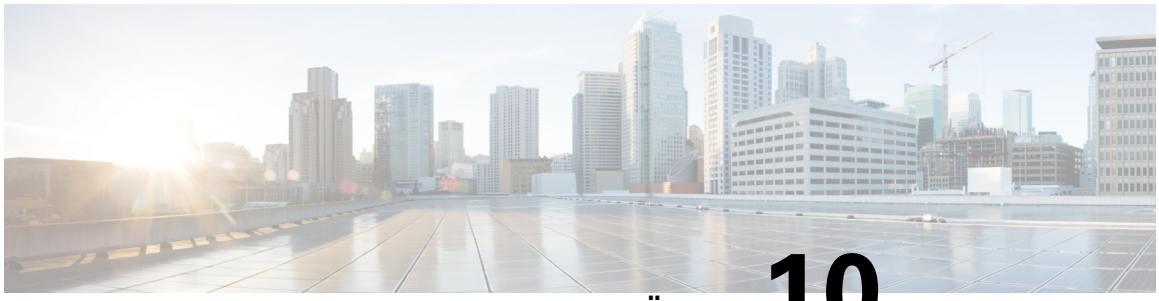

PEATÜKK 10

Eeskirjade järgimine ja ohutusteave—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Avaldus 1071 – Hoiatuse definitsioon, leheküljel 112
- Avaldus 1003 – Toite katkestamine, leheküljel 113
- Avaldus 1005 – Kaitselüliti, leheküljel 113
- Avaldus 1006 – Raami paigaldamise ja hooldamise hoiatused, leheküljel 113
- Avaldus 1008 – Klassi 1 lasertoode, leheküljel 113
- Avaldus 1015 – Akukasutus, leheküljel 114
- Avaldus 1017 – Keelatud ala, leheküljel 114
- Avaldus 1020 – Maandusega pistikupesa, leheküljel 114
- Avaldus 1022 – Ühendage seade lahti, leheküljel 114
- Avaldus 1024 – Maandusjuht, leheküljel 115
- Avaldus 1028 – Rohkem kui üks toiteallikas, leheküljel 115
- Avaldus 1029 – Tühjad esiplaadid ja kattepaneelid, leheküljel 115
- Avaldus 1032 – Raami tõstmine, leheküljel 115
- Avaldus 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 alalisvoolu toide, leheküljel 116
- Avaldus 1035 – Vee lähedus, leheküljel 116
- Avaldus 1046 – Üksuse paigaldamine või asendamine, leheküljel 116
- Avaldus 1049 – Riiuli paigaldamine, leheküljel 116
- Avaldus 1051 – Laserkiirgus, leheküljel 116
- Avaldus 1055 – Klassi 1 ja klassi 1M laser, leheküljel 117
- Avaldus 1056 – Lahtiste otstega valguskaabel, leheküljel 117
- Avaldus 1057 – Ohtlik kokkupuude kiirgusega, leheküljel 117
- Avaldus 1062 – Lahutage toide enne lahtiühendamist, leheküljel 117
- Avaldus 1073 – Kasutaja poolt hooldatavate osade puudumine, leheküljel 118
- Avaldus 1074 – Vastavus kohalikele ja riiklikele elektrieeskirjadele, leheküljel 118
- Avaldus 1079 – Kuum pind, leheküljel 118
- Avaldus 1086 – Pange toiteklemmide kate tagasi, leheküljel 118
- Avaldus 1089 – Juhendatud ja oskustöölise määratlus, leheküljel 119
- Avaldus 1090 – Paigaldamine oskustöölise poolt, leheküljel 119
- Avaldus 1091 – Paigaldamine juhendatud töölise poolt, leheküljel 119

- Avaldus 1093 – Vältige teravaid servi, leheküljel 119
- Avaldus 1095 – Paigaldage lüliti ainult statiivi keskele, leheküljel 119
- Avaldus 1096 – Peakomplekti hoiatus, leheküljel 120
- Avaldus 1098 – Tõstmisnõue, leheküljel 120
- Avaldus 1099 – Enne süsteemi toiteallikaga ühendamist, leheküljel 120
- Avaldus 1100 – Enne sidevõrguga ühenduse loomist, leheküljel 120
- Avaldus 1255 – Laserivastavuse avaldus, leheküljel 120

Selles dokumendis on kasutatud järgmisi tingmärke:

Märkus See manitseb *lugejat ettevaatusele.* Selles olukorras võib teatud tegutsemine kahjustada seadmeid või põhjustada andmete kadumist.

Hoiatus

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

See ohusümbol tähistab ohtu. Olete olukorras, kus on kehavigastuste oht. Enne töö alustamist seadmetega olge teadlik elektrisüsteemiga seotud ohtudest ja tutvuge töötamistavadega, et hoida ära õnnetusi. Iga hoiatuse järel oleva numbri järgi leiate selle seletuse seadmega kaasas olevate ohutusnõuete tõlkest.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Hoiatus **Seda sümbolit sisaldavad laused on täiendavaks teabeks ning vastavad eeskirjadele ja kliendi nõuetele.**

Avaldus 1071 – Hoiatuse definitsioon

Hoiatus

TÄHTSAD OHUTUSEESKIRJAD

Enne töö alustamist seadmetega olge teadlik elektrisüsteemiga seotud ohtudest ja tutvuge töötamistavadega, et hoida ära õnnetusi. Enne seadme kasutamist, paigaldamist või elektrivõrku ühendamist lugege paigaldusjuhiseid. Iga hoiatuse alguses oleva avalduse numbri järgi leiate selle seletuse seadmega ohutusnõuete tõlkest.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES



Avaldus 1003 – Toite katkestamine



Hoiatus **Elektrilöögiohu vähendamiseks tuleb enne järgmiste toimingute tegemist veenduda, et süsteemi toide oleks katkestatud.**

Avaldus 1005 – Kaitselüliti



Hoiatus **See toode kasutab hoonesse paigaldatud lühise-/liigvoolukaitset. Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks veenduge, et kaitseseadme nimiväärtus ei ületaks:**

Avaldus 1006 – Raami paigaldamise ja hooldamise hoiatused



Hoiatus **Kehavigastuste vältimiseks seadme riiulile paigaldamisel või seal hooldamisel, peate süsteemi stabiilsuse tagamiseks järgima spetsiaalseid ettevaatusabinõusid. Järgmised juhised on mõeldud teie ohutuse tagamiseks:**

- **Kui tegemist on ainukese üksusega, tuleb see paigaldada alumisele riiulile.**
- **Kui paigaldate üksuse osaliselt täidetud riiulile, alustage üksuste paigaldamisel kõige raskemast, asetades selle kõige alla, seejärel liikuge kergematega ülespoole.**
- **Kui riiuliga on kaasas stabilisaatorid, paigaldage need enne riiuli monteerimist ja sellel oleva üksuse hooldamist.**

Avaldus 1008 – Klassi 1 lasertoode



Hoiatus **Klassi 1 lasertoode.**

Avaldus 1015 – Akukasutus



Hoiatus **Tulekahju, plahvatuse või süttiva vedeliku või gaasi lekke riski vähendamiseks tehke järgmist:**

- **Vahetage aku ainult tootja soovitatud või sama tüüpi aku vastu.**
- **Ärge demonteerige, purustage, torgake, kasutage lühikeste väliste kontaktide eemaldamisel teravaid tööriistu, ega asetage seadet tule lähedale.**
- **Ärge kasutage, kui aku on väändunud või paisunud.**
- **Ärge hoiustage ega kasutage akut temperatuuril > >140.**
- **Ärge hoiustage ega kasutage akut madala õhurõhuga keskkonnas < .**

Avaldus 1017 – Keelatud ala



Hoiatus **See seade on ette nähtud paigaldamiseks piiratud juurdepääsuga aladele. Piiratud juurdepääsuga alale võivad siseneda oskus-, juhendatud või kvalifitseeritud töölised.**

Avaldus 1020 – Maandusega pistikupesa



Hoiatus **Vastavalt ABNT NBR 5410 elektripaigaldusstandardile tuleb see seade ühendada maandusega pistikupessa (kolm kontakti), mis kaitseb kasutajat elektrilöökide eest.**

Avaldus 1022 – Ühendage seade lahti




Hoiatus **Elektrilöögi- ja tuleohu vähendamiseks tuleb fikseeritud juhtmestikku paigaldada vabalt ligipääsetav kahepooluseline lahutusseade.**

Avaldus 1024 – Maandusjuht

Hoiatus **See seade tuleb maandada. Elektrilöögiohu vähendamiseks ei tohi kunagi maandusjuhti katkestada või kasutada seadet ilma nõuetekohaselt paigaldatud maandusjuhita. Kui te pole sobiva maanduse olemasolus kindel, võtke ühendust asjakohase elektrisüsteemide kontrollasutuse või elektrikuga.**

Avaldus 1028 – Rohkem kui üks toiteallikas

Hoiatus **Sellel seadmel võib olla rohkem kui üks toiteühendus. Elektrilöögiohu vähendamiseks tuleb kõik ühendused seadme pinge alt vabastamiseks lahti ühendada.**

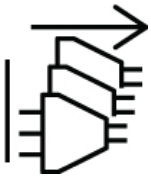

Avaldus 1029 – Tühjad esiplaadid ja kattepaneelid

Hoiatus **Suletud esi- ja kattepaneelidel on kolm olulist funktsiooni: need vähendavad elektrilöögi- ja tuleohtu; need takistavad elektromagnetilisi häireid (EMI), mis võivad häirida teiste seadmete tööd; need suunavad jahutusõhu voolu läbi korpuse. Ärge kasutage süsteemi, kui kõik kaardid, esipaneelid, eesmised ja tagumised katted pole paigaldatud.**

Avaldus 1032 – Raami tõstmine

Hoiatus **Kasutaja vigastamise või seadme raami kahjustumise vältimiseks ärge kunagi proovige raami moodulite (nagu toiteallikad, ventilaatorid või kaardid) käepidemetest tõsta või kallutada; seda tüüpi käepidemed ei ole mõeldud seadme raskust kandma.**

Avaldus 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 alalisvoolu toide



Hoiatus **Seda seadet tohib paigaldada, asendada ja hooldada ainult juhendatud tööline või oskustööline. Oskustöölise kirjeldust vaadake avaldusest 1089.**

Avaldus 1035 – Vee lähedus



Hoiatus **Ärge kasutage seda toodet vee lähedal, näiteks vanni, pesukausi, köögivalamu, pesuvanni lähedal, märjas keldris või basseini lähedal.**

Avaldus 1046 – Üksuse paigaldamine või asendamine



Hoiatus **Elektrilöögiohu vähendamiseks tuleb seadme paigaldamisel või asendamisel maandusühendus luua esimesena ja lahutada viimasena.**

Avaldus 1049 – Riiuli paigaldamine



Hoiatus **Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb šassii paigaldada alusele, mis on püsivalt kinnitatud hoone külge.**

Avaldus 1051 – Laserkiirgus



Hoiatus **Ühendamata valguskaablid ja pistmikud võivad eraldada nähtamatut laserkiirgust. Kui kasutate optilisi instrumente, ärge vaadake valguskiiri ega otse neisse.**

Avaldus 1055 – Klassi 1 ja klassi 1M laser

Hoiatus **Nähtamatu laserkiirgus. Ärge seadke teleskoopoptika kasutajaid ohtu. Klassi 1/1M lasertooted.**



Avaldus 1056 – Lahtiste otstega valguskaabel

Hoiatus **Valguskaabli või pistmiku otsast võib eralduda nähtamatu laserkiirgus. Ärge vaadake otse seadmesse, kui kasutate optilisi instrumente. Laserväljundi vaatamine teatud optiliste instrumentidega, näiteks silmaluupide, luupide ja mikroskoopidega, kuni 100 mm kaugusel võib põhjustada ohtu silmadele.**

Kiu tüüp ja südamiku läbimõõt (µm)	Lainepikkus (nm)	Maksimaalne võimsus (mW)	Kiire poolhajuvus (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Avaldus 1057 – Ohtlik kokkupuude kiirgusega

Hoiatus **Muude kui selleks mõeldud juhtimisseadeldiste või kohandatud seadeldiste või protseduuride kasutamine võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.**

Avaldus 1062 – Lahutage toide enne lahtiühendamist

Hoiatus **Plahvatusoht – Ärge ühendage seadme külge ega lahutage sellest ühtegi pistikut, välja arvatud juhul, kui toide on välja lülitatud või olete veendunud, et ala ei ole ohtlik. Kinnitage selle seadmega ühenduvad välised ühendused kruvide, liuglukkude, keermestatud ühenduste või muude selle tootega kaasas olevate vahendite abil.**

Avaldus 1073 – Kasutaja poolt hooldatavate osade puudumine

Hoiatus **Seadmel puuduvad hooldatavad osad. Elektrilöögi ohu vältimiseks seadet mitte avada.**

Avaldus 1074 – Vastavus kohalikele ja riiklikele elektrieeskirjadele

Hoiatus **Elektrilöögi- või tuleohu vähendamiseks peab seadme paigaldus vastama kohalikele ja riiklikele elektrieeskirjadele.**

Avaldus 1079 – Kuum pind

Hoiatus **Kuum pind. Olge kuuma pinna lähedal töötades ettevaatlik.**



Avaldus 1086 – Pange toiteklemmide kate tagasi

Hoiatus **Toiteklemmides võib olla ohtlik pinge või energia. Elektrilöögi ohu vähendamiseks veenduge, et toiteklemmi kate on paigas, kui toiteklemmi ei hooldata. Veenduge, et kui kate on paigas, puuduks ligipääs isoleerimata juhtmetele.**

Avaldus 1089 – Juhendatud ja oskustöölise määratlus

Hoiatus **Juhendatud tööline on isik, keda on juhendanud ja koolitanud oskustööline ning kes rakendab vajalikud ettevaatusabinõud seadmega töötades.**

Oskustööline või kvalifitseeritud tööline on isik, kes on läbinud väljaõppe ja omab teadmisi seadme tehnoloogia osas ning kes on teadlik seadega töötamise võimalikest ohtudest.

Avaldus 1090 – Paigaldamine oskustöölise poolt

Hoiatus **Seda seadet tohib paigaldada, asendada ja hooldada ainult oskustööline. Oskustöölise kirjeldust vaadake avaldusest 1089.**

Avaldus 1091 – Paigaldamine juhendatud töölise poolt

Hoiatus **Seda seadet tohib paigaldada, asendada ja hooldada ainult juhendatud tööline või oskustööline. Juhendatud või oskustöölise määratlust vaadake avaldusest 1089.**

Avaldus 1093 – Vältige teravaid servi

Hoiatus **Kehavigastuse oht. Vältige vahetatavate üksuste paigaldamisel või eemaldamisel teravaid servi.**



Avaldus 1095 – Paigaldage lüliti ainult statiivi keskele

Hoiatus **Raudteeseadmete paigaldamiseks ja standardile EN50155 vastamiseks tuleb lüliti paigaldada ainult püstiku keskele. Kui paigaldate lüliti statiivi eesmisesse (kaabli või toiteallika pool) või seinale kinnitatavasse asendisse, võib tekkida mehaaniline rike, mille tulemusel lüliti tuleb püstiku küljest lahti.**

Avaldus 1096 – Peakomplekti hoiatus

Hoiatus **Kõrge helirõhk – vältige pikaajalist kuulamist suure helitugevusega, et vältida võimalikke kuulmiskahjustusi.**



Avaldus 1098 – Tõstmisnõue

Hoiatus **inimesed peavad tõstma toote raskeid osasid. Vigastuste vältimiseks hoidke tõstmisel selg sirge ja raskuskese jalgadel.**

Avaldus 1099 – Enne süsteemi toiteallikaga ühendamist


Hoiatus **Kõrge puutetundlikkus / lekkevool – püsivalt ühendatud maandus on hädavajalik enne süsteemi ühendamist toiteallikaga.**

Avaldus 1100 – Enne sidevõrguga ühenduse loomist

Hoiatus **Kõrge puutetundlikkus / lekkevool – püsivalt ühendatud maandus on hädavajalik enne süsteemi ühendamist sidevõrku.**

Avaldus 1255 – Laserivastavuse avaldus

Hoiatus **Ühendatavad optilised moodulid vastavad standardile IEC 60825-1 Ed. 3 ja 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 erandiga või erandita vastavusega standardile IEC 60825-1 Ed. 3, nagu on kirjeldatud dokumendis Laser Notice No. 56 kuupäevaga 8. mai 2019.**

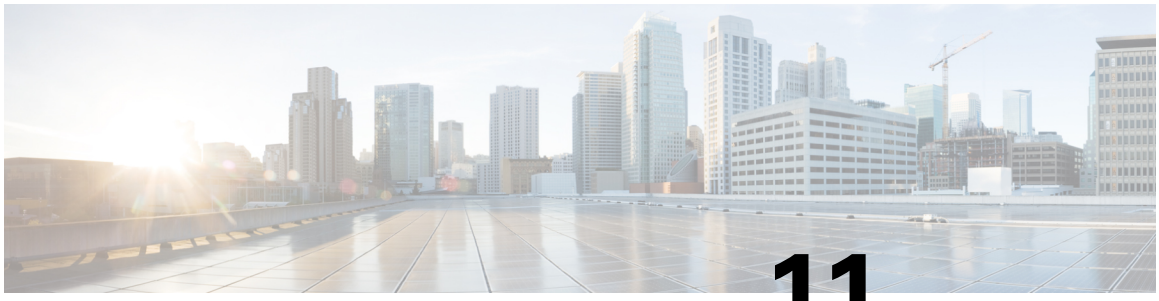

LUKU 11

Säädösten noudattaminen ja turvallisuustiedot—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Lauseke 1071 – varoituksen määritelmä, sivulla 123
- Lauseke 1003 – virransyötön katkaisu, sivulla 123
- Lauseke 1005 – piirikatkaisin, sivulla 123
- Lauseke 1006 – varoitus laitteen asentamisesta telineeseen tai huoltamisesta telineessä, sivulla 124
- Lauseke 1008 – luokan 1 lasertuote, sivulla 124
- Lauseke 1015 – akun käsitteleminen, sivulla 124
- Lauseke 1017 – rajattu alue, sivulla 125
- Lauseke 1020 – maadoitettu pistorasia, sivulla 125
- Lauseke 1022 – katkaisinlaite, sivulla 125
- Lauseke 1024 – maajohdin, sivulla 125
- Lauseke 1028 – vähintään kaksi virtalähdettä, sivulla 126
- Lauseke 1029 – tyhjiä etulevyjä ja kansipaneeleja koskeva varoitus, sivulla 126
- Lauseke 1032 – laitteen nostaminen, sivulla 126
- Lauseke 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 -tasavirtasyöttö, sivulla 126
- Lauseke 1035 – käyttö veden lähellä, sivulla 127
- Lauseke 1046 – laitteen asentaminen tai korvaaminen, sivulla 127
- Lauseke 1049 – asennus telineeseen, sivulla 127
- Lauseke 1051 – lasersäteily, sivulla 127
- Lauseke 1055 – luokan 1 ja luokan 1M laser, sivulla 127
- Lauseke 1056 – päättämätön kuitukaapeli, sivulla 128
- Lauseke 1057 – altistuminen vaaralliselle säteilylle, sivulla 128
- Lauseke 1062 – katkaise virta ennen irrottamista, sivulla 128
- Lauseke 1073 – ei käyttäjän huollettavia osia, sivulla 128
- Lauseke 1074 – noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä, sivulla 129
- Lauseke 1079 – kuuma pinta, sivulla 129
- Lauseke 1086 – virtaliittimien kannen vaihtaminen, sivulla 129
- Lauseke 1089 – opastettujen ja pätevien henkilöiden määritelmät, sivulla 129
- Lauseke 1090 – pätevän henkilön tekemä asennus, sivulla 130
- Lauseke 1091 – opastetun henkilön tekemä asennus, sivulla 130

- Lauseke 1093 – varo teräviä reunoja, sivulla 130
- Lauseke 1095 – katkaisimen asennus vain kehikon keskipaikkaan, sivulla 130
- Lauseke 1096 – kuulokevaroitus, sivulla 130
- Lauseke 1098 – nostovaatimukset, sivulla 131
- Lauseke 1099 – ennen järjestelmän virransyötön kytkemistä, sivulla 131
- Lauseke 1100 – ennen kytkemistä tiedonsiirtoverkkoon, sivulla 131
- Lauseke 1101 – kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan, sivulla 131
- Lauseke 1255 – laserlaitetta koskeva vaatimustenmukaisuuslauseke, sivulla 132
- Lauseke 2004 – maadoittamista koskeva varoitus, sivulla 132
- Lauseke 2009 – luokan A varoitus CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032:lle, sivulla 132
- Lauseke 9001 – tuotteen hävittäminen, sivulla 132

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia käytäntöjä:

Huomautus Tarkoittaa, että *lukijan on oltava huolellinen.* Tässä tilanteessa saatat tehdä jotakin, joka voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai tietojen katoamisen.

Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitussymboli tarkoittaa vaaraa. Olet tilanteessa, josta voi aiheutua henkilövahinko. Ennen kuin käytät mitään laitteita, sinun on oltava selvillä sähkövirtapiireihin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien ehkäisyn peruskäytännöistä. Käytä kunkin varoituksen jäljessä olevaa lausunnon numeroa sen käännöksen etsimiseen käännetyistä turvallisuusvaroituksista, jotka toimitettiin tämän laitteen mukana.

SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

Varoitus **Tällä symbolilla varustetut lausunnot sisältävät lisätietoja, jotka helpottavat säädösten ja asiakasvaatimusten noudattamista.**

Lauseke 1071 – varoituksen määritelmä

Varoitus **TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA**

Ennen kuin käytät mitään laitteita, sinun on oltava selvillä sähkövirtapiireihin liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien ehkäisyn peruskäytännöistä. Lue asennusohjeet ennen järjestelmän käyttämistä, asentamista tai liittämistä virtalähteeseen. Käytä kunkin varoituksen alussa olevaa lausekkeen numeroa sen käännöksen etsimiseen tämän laitteen käännetyistä turvallisuusvaroituksista.

PIDÄ NÄMÄ OHJEET TALLESSA



Lauseke 1003 – virransyötön katkaisu

Varoitus **Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi järjestelmästä on katkaistava virta ennen seuraavien toimien suorittamista.**

Lauseke 1005 – piirikatkaisin

Varoitus **Tämä tuote on riippuvainen rakennukseen asennetusta oikosulkusuojauksesta (ylivirtasuojauksesta). Varmista, että suojalaitteen mitoitus ei ole yli:**

Lauseke 1006 – varoitus laitteen asentamisesta telineeseen tai huoltamisesta telineessä



Varoitus **Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on noudatettava erityisiä varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:**

- **Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan.**
- **Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen alaosasta kaikkein raskaimmalla esineellä ja siirry sitten sen yläosaan.**
- **Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista telineeseen tai sen huoltamista siinä.**

Lauseke 1008 – luokan 1 lasertuote



Varoitus **Luokan 1 lasertuote.**

Lauseke 1015 – akun käsitteleminen



Varoitus **Syttyvien nesteiden ja kaasujen tulipalo-, räjähdys- ja vuotovaaran välttämiseksi:**

- **Vaihda akku vain valmistajan suositusten mukaiseen samantyyppiseen tai vastaavaan malliin.**
- **Älä pura, puhkaise, käytä poistamiseen teräviä työkaluja, aseta ulkoisia liittimiä oikosulkuun tai altista tulelle.**
- **Älä käytä akkua, jos se on vääristynyt tai pullistunut.**
- **Älä varastoi tai käytä akkua, jos lämpötila on yli >140.**
- **Älä varastoi tai käytä akkua, jos ilmanpaine on alle .**

Lauseke 1017 – rajattu alue



Varoitus **Yksikkö on suunniteltu asennettavaksi tiloihin, joihin pääsy on rajoitettu. Pätevillä, opastetuilla tai valtuutetuilla henkilöillä on pääsy rajoitetun pääsyn tiloihin.**

Lauseke 1020 – maadoitettu pistorasia



Varoitus **Sähköasennusstandardin ABNT NBR 5410 mukaisesti tämä laite on kytkettävä maadoitettuun (kolminastaiseen) pistorasiaan, joka suojaa käyttäjää sähköiskuilta.**

Lauseke 1022 – katkaisinlaite



Varoitus **Sähköisku- ja tulipalovaaran ehkäisemiseksi kiinteään johdotukseen on kytkettävä helposti käytettävissä oleva kaksinapainen irtikytkentälaite.**


Lauseke 1024 – maajohdin



Varoitus **Tämä laite on maadoitettava. Sähköisku- ja tulipalovaaran ehkäisemiseksi maadoitusjohdinta ei saa missään tapauksessa ohittaa eikä laitetta saa käyttää ilman asianmukaisesti asennettua maadoitusjohdinta. Jos et ole varma maadoituksen soveltuvuudesta, ota yhteyttä asianmukaiseen sähköasennusten tarkistusviranomaiseen tai sähköasentajaan.**

Lauseke 1028 – vähintään kaksi virtalähdettä

Varoitus **Yksikössä voi olla useampi kuin yksi virtaliitäntä. Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi kaikki liitännät on kytkettävä irti, kun yksiköstä halutaan katkaista virta.**

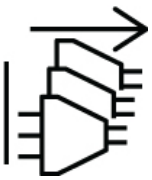

Lauseke 1029 – tyhjiä etulevyjä ja kansipaneeleja koskeva varoitus

Varoitus **Täytelevyillä ja katepaneeleilla on kolme tärkeää tehtävää: ne ehkäisevät sähköisku- ja tulipaloriskejä, vaimentavat muita laitteita mahdollisesti häiritseviä sähkömagneettisia häiriöitä (EMI) ja ohjaavat jäähdytysilman virtausta kotelon sisällä. Järjestelmää ei pidä käyttää elleivät kaikki kortit, etulevyt, etukannet ja takakannet eivät ole paikoillaan.**

Lauseke 1032 – laitteen nostaminen

Varoitus **Henkilövaurioiden ja asennuspohjan vahingoittumisen estämiseksi ei asennuspohjaa saa nostaa tai kallistaa moduulien kahvoista (esim. virtalähteiden, tuulettimien tai korttien kahvoista). Nämä kahvat eivät kestä koko laitteen painoa.**

Lauseke 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 -tasavirtasyöttö

Varoitus **Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi yksikön saa kytkeä vain tasavirtaiseen virtalähteeseen, joka on standardin IEC 60950 SELV (Safety Extra-Low Voltage) -vaatimusten tai standardiin IEC 62368 perustuvien suojastandardien ES1-vaatimusten mukainen.**

Lauseke 1035 – käyttö veden lähellä

Varoitus **Älä käytä tätä tuotetta veden läheisyydessä, esimerkiksi lähellä kylpyammetta, käsienpesuallasta, keittiön pesuallasta tai pyykinpesuallasta, kosteassa kellarissa tai lähellä uima-allasta.**

Lauseke 1046 – laitteen asentaminen tai korvaaminen

Varoitus **Sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi maadoituskytkentä on aina kytkettävä kiinni ensimmäisenä ja kytkettävä irti viimeisenä, kun yksikkö asennetaan tai vaihdetaan.**

Lauseke 1049 – asennus telineeseen

Varoitus **Henkilövahinkojen välttämiseksi kotelo tulee asentaa telineeseen, joka on kiinnitetty rakennuksen rakenteisiin kiinteästi.**

Lauseke 1051 – lasersäteily

Varoitus **Irrotetuista kuiduista tai liittimistä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota säteitä tai katso niitä suoraan optisilla välineillä.**

Lauseke 1055 – luokan 1 ja luokan 1M laser

Varoitus **Näkymätön lasersäteily. Älä altista teleskooppioptiikan käyttäjiä säteilylle. Luokan 1/1M lasertuote.**



Lauseke 1056 – päättämätön kuitukaapeli



Varoitus **Päättämättömän kuitukaapelin tai -liittimen päästä voi tulla näkymätöntä lasersäteilyä. Älä tuijota sädettä tai katso sitä suoraan optisilla välineillä. Lasersäteen katsominen tietyillä optisilla välineillä (esim. suurennuslasilla tai mikroskoopilla) 10 cm:n päästä tai sitä lähempää voi olla vaarallista silmille.**

Kuitutyyppi ja ytimen halkaisija (μm)	Aallonpituus (nm)	Maksimi teho (mW)	Säteen hajoaminen (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Lauseke 1057 – altistuminen vaaralliselle säteilylle



Varoitus **Säätimien tai säätöjen käyttö ja toimenpiteiden suorittaminen ohjeista poikkeavalla tavalla voi altistaa vaaralliselle säteilylle.**

Lauseke 1062 – katkaise virta ennen irrottamista



Varoitus **Räjähdysvaara – Älä yhdistä tai kytke irti mitään tämän laitteen liittimiä ellei virtaa ole kytketty pois päältä tai alue on vahvistettu vaarattomaksi. Kiinnitä kaikki tähän laitteisiin yhdistettävä ulkoiset liittimet ruuveilla, liukusalvoilla, kierreliittimillä tai muilla tuotteen mukana toimitetuilla kiinnitysmekanismeilla.**

Osien korvaaminen voi heikentää luokan I, ryhmän 2 (Class I, Division 2) mukaista sopivuutta.

Lauseke 1073 – ei käyttäjän huollettavia osia



Varoitus **Sisällä ei ole huollettavia osia. Välttääksesi sähköiskuvaaran älä avaa.**

Lauseke 1074 – noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä

Varoitus **Sähköisku- ja tulipalovaaran ehkäisemiseksi laite on asennettava paikallisten ja kansallisten sähkösäännösten mukaisesti.**

Lauseke 1079 – kuuma pinta

Varoitus **Kuuma pinta. Ole varovainen kuuman pinnan lähellä työskenneltäessä.**



Lauseke 1086 – virtaliittimien kannen vaihtaminen

Varoitus **Virtaliittimissä voi olla vaarallinen jännite tai virta. Pienennä sähköiskun riskiä varmistamalla, että virtaliittimen kansi on paikallaan, kun virtaliitintä ei huolleta. Varmista, ettei eristämättömiin johtimiin pääse käsiksi, kun kansi on paikallaan.**

Lauseke 1089 – opastettujen ja pätevien henkilöiden määritelmät

Varoitus **Opastettu henkilö on henkilö, jolle pätevä henkilö on antanut tarvittavan opastuksen ja ohjeistuksen ja joka noudattaa edellytettyjä varotoimia laitetta käsitellessään.**

Pätevä tai valtuutettu henkilö on henkilö, joka on saanut koulutuksen laitteen tekniikasta tai jolla on kokemusta siitä ja joka ymmärtää laitteen käsittelemiseen liittyvät mahdolliset vaarat.

Lauseke 1090 – pätevän henkilön tekemä asennus

Varoitus **Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, vaihtaa tai huoltaa tämän laitteen. Pätevän henkilön kuvaus on lausunnossa 1089.**

Lauseke 1091 – opastetun henkilön tekemä asennus

Varoitus **Vain opastetut tai pätevät henkilöt saavat asentaa, vaihtaa tai huoltaa tämän laitteen. Katso opastettujen ja pätevien henkilöiden määritelmät lausekkeesta 1089.**

Lauseke 1093 – varo teräviä reunoja

Varoitus **Henkilövahingon vaara. Varo teräviä reunoja, kun asennat tai poistat vaihdettavia yksiköitä.**




Lauseke 1095 – katkaisimen asennus vain kehikon keskipaikkaan

Varoitus **Rautatiekäytössä olevan katkaisimen saa standardin EN50155 mukaisesti asentaa vain kehikon keskipaikkaan. Jos katkaisin asennetaan kehikon etuosaan (virtajohdon tai virtalähteen puolelle) tai seinän puolelle, se voi johtaa mekaaniseen vikaan ja siitä seuraavaan katkaisimen irtoamiseen kehikosta.**

Lauseke 1096 – kuulokevaroitus

Varoitus **Korkea äänenpaine — Vältä kuuntelemista korkealla äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja mahdollisten kuulovaurioiden ehkäisemiseksi.**

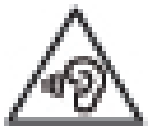

Lauseke 1098 – nostovaatimukset

Varoitus **Raskaiden esineiden tai rungon nostamiseen tarvitaan henkilöä. Loukkaantumisten estämiseksi pidä selkä suorana ja nosta jaloilla, älä selällä.**

Lauseke 1099 – ennen järjestelmän virransyötön kytkemistä

Varoitus **Suuri kosketus-/vuotovirta - Laite on ehdottomasti suojattava pysyvällä maakytkennällä ennen kuin järjestelmä kytketään virtaan.**

Lauseke 1100 – ennen kytkemistä tiedonsiirtoverkkoon

Varoitus **Suuri kosketus-/vuotovirta - Laite on ehdottomasti suojattava pysyvällä maakytkennällä ennen kuin järjestelmä kytketään tietoliikenneverkkoon.**

Lauseke 1101 – kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan

Varoitus **Pohjoismaissa (Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa) laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.**

Lauseke 1255 – laserlaitetta koskeva vaatimustenmukaisuuslauseke



Varoitus **Pistoliitettävät optiset moduulit ovat standardien IEC 60825-1 Ed. 3 sekä 21 CFR 1040.10 ja 1040.11 vaatimusten mukaiset sekä Laser Notice No 56:n (8.5.2019) alaisten IEC 60825-1 Ed. 3 -standardin poikkeusten osalta että ilman niitä.**

Lauseke 2004 – maadoittamista koskeva varoitus



Varoitus **Tämä laite on tarkoitettu maadoitettavaksi säteily- ja häiriönsietovaatimusten täyttämiseksi. Varmista, että kytkimen toiminnallinen maadoituskenkä on kytketty maadoitukseen normaalikäytön aikana.**

Lauseke 2009 – luokan A varoitus CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032:lle




Varoitus **Tämä on A-luokan tuote. Kotona käytettynä tämä tuote voi aiheuttaa radiotaajuushäiriöitä, jolloin käyttäjän tulisi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin häiriöiden ehkäisemiseksi.**

Lauseke 9001 – tuotteen hävittäminen



Varoitus **Tämä tuote on hävitettävä kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.**

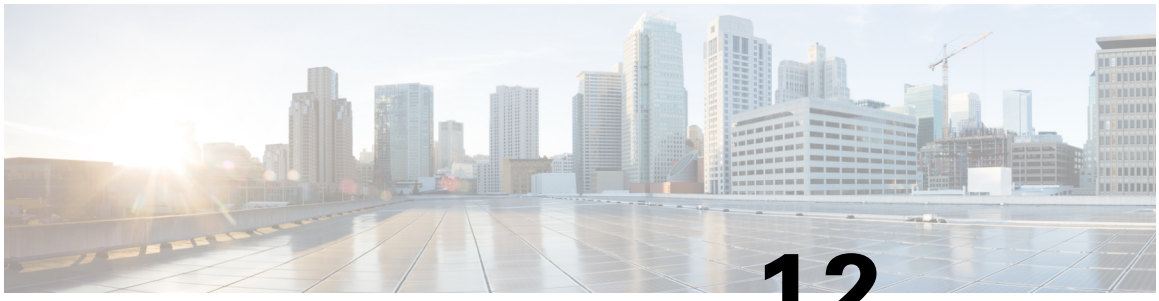

CHAPITRE 12

Renseignements sur la conformité et la sécurité—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Énoncé 1071 — Définition de la mise en garde, à la page 134
- Énoncé 1003 — Débranchement de l'alimentation CC, à la page 134
- Énoncé 1005 — Disjoncteur, à la page 134
- Énoncé 1006 — Mise en garde relative au châssis pour le montage en rack et la maintenance, à la page 135
- Énoncé 1008 — Produit laser de classe 1, à la page 135
- Énoncé 1015 — Gestion de la batterie, à la page 135
- Énoncé 1017 — Zone d'accès restreint, à la page 136
- Énoncé 1020 — Prise électrique avec mise à la terre, à la page 136
- Énoncé 1022 — Dispositif de déconnexion, à la page 136
- Énoncé 1024 — Conducteur de mise à la terre, à la page 136
- Énoncé 1028 — Plusieurs blocs d'alimentation, à la page 137
- Énoncé 1029 — Panneaux et couvercles pleins, à la page 137
- Énoncé 1032 — Levage du châssis, à la page 137
- Énoncé 1033 — Très basse tension de sécurité (SELV, Safety Extra-Low Voltage) — Bloc d'alimentation CC IEC 60950/ES1 — IEC 62368, à la page 137
- Énoncé 1035 — Proximité de l'eau, à la page 138
- Énoncé 1046 — Installation ou remplacement de l'unité, à la page 138
- Énoncé 1049 — Installation en bâti, à la page 138
- Énoncé 1051 — Rayonnement laser, à la page 138
- Énoncé 1055 — Laser de classe 1/1M, à la page 138
- Énoncé 1056 — Câble de fibre optique sans terminaison, à la page 139
- Énoncé 1057 — Exposition à des radiofréquences dangereuses, à la page 139
- Énoncé 1062 — Couper l'alimentation avant tout débranchement, à la page 139
- Énoncé 1073 — Aucune pièce que l'utilisateur peut réparer, à la page 140
- Énoncé 1074 —Respect des réglementations électriques locales et nationales, à la page 140
- Énoncé 1079 — Surface chaude, à la page 140
- Énoncé 1086 — Remplacement du couvre-bornes d'alimentation, à la page 140
- Énoncé 1089 — Définitions des personnes formées et qualifiées, à la page 141
- Énoncé 1090 — Installation par une personne qualifiée, à la page 141
- Énoncé 1091 — Installation par une personne formée, à la page 141
- Énoncé 1093 — Éviter les bords coupants, à la page 142

- Énoncé 1095 — Installation du commutateur dans la position de montage au milieu du bâti uniquement, à la page 142
- Énoncé 1096 — Mise en garde relative aux casques, à la page 142
- Énoncé 1098 — Exigence de levage, à la page 142
- Énoncé 1099 — Avant le branchement à l'alimentation du système, à la page 143
- Énoncé 1100 — Avant d'établir une connexion avec le réseau de télécommunication, à la page 143
- Énoncé 1255 — Déclaration de conformité du laser, à la page 143
- Énoncé 2004 — Équipement mis à la terre, à la page 143
- Énoncé 2009 — Avertissement pour classe A, à la page 143
- Énoncé 9001 — Élimination du produit, à la page 144

Énoncé 1071 — Définition de la mise en garde

Avertissement

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant de travailler sur l'appareil, prenez connaissance des risques inhérents au montage de circuits électriques et lisez les pratiques de sécurité usuelles visant à éviter les accidents. Lisez les instructions d'installation avant d'utiliser le système, de l'installer ou de le brancher à la source d'alimentation. Utilisez le numéro d'énoncé fourni à la fin de chaque mise en garde pour localiser sa traduction parmi les mises en garde de sécurité traduites pour cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Énoncé 1003 — Débranchement de l'alimentation CC

Avertissement

Avant d'exécuter une de ces procédures, assurez-vous que l'alimentation du circuit CC est coupée.

Énoncé 1005 — Disjoncteur

Avertissement

Pour la protection contre les courts-circuits (surtension), ce produit utilise les dispositifs intégrés au bâtiment. Pour réduire les risques d'électrocution ou d'incendie, assurez-vous que le dispositif de protection n'est pas homologué pour un courant supérieur à :

Énoncé 1006 — Mise en garde relative au châssis pour le montage en rack et la maintenance

Avertissement **Pour éviter des blessures corporelles lors du montage ou de l'entretien de l'appareil dans un bâti, vous devez prendre des précautions particulières afin de garantir la stabilité du système. Suivez les directives suivantes pour rester en sécurité :**

- **Montez l'appareil au bas du bâti s'il s'agit du seul appareil sur le bâti.**
- **Si vous montez l'appareil sur un bâti partiellement rempli, chargez le bâti du bas vers le haut en plaçant le composant le plus lourd en bas du bâti.**
- **Si le bâti est équipé de dispositifs de stabilisation, installez les stabilisateurs avant de monter l'unité sur le bâti ou d'effectuer son entretien.**

Énoncé 1008 — Produit laser de classe 1

Avertissement **Ce produit est un produit laser de classe 1.**

Énoncé 1015 — Gestion de la batterie

Avertissement **Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de fuite de gaz ou de liquide inflammable :**

- **Remplacer la batterie uniquement par une batterie identique ou équivalente recommandée par le fabricant.**
- **Ne pas démonter, écraser ou percer ou court-circuiter les contacts externes ou utiliser un outil tranchant pour les retirer ou jeter la batterie au feu.**
- **Ne pas utiliser si la batterie est déformée ou enflée.**
- **Ne pas entreposer ou utiliser la batterie à une température supérieure à >140.**
- **Ne pas entreposer ou utiliser la batterie dans un environnement où la pression de l'air est inférieure à .**

Énoncé 1017 — Zone d’accès restreint



Avertissement **Cet appareil est conçu pour une installation dans les zones à accès limité. Seul le personnel qualifié, formé ou compétent peut accéder à une zone d’accès restreint.**

Énoncé 1020 — Prise électrique avec mise à la terre



Avertissement **Conformément à la norme d’installation électrique ABNT NBR 5410, cet équipement doit être branché dans une prise électrique avec une mise à la terre (trois broches), ce qui protège l’utilisateur contre les décharges électriques.**

Énoncé 1022 — Dispositif de déconnexion



Avertissement **Pour réduire les risques d’incendie et de décharge électrique, un dispositif de déconnexion bipolaire à accès rapide doit être intégré au câblage fixe.**


Énoncé 1024 — Conducteur de mise à la terre



Avertissement **Cet équipement doit être mis à la terre. Pour réduire le risque de décharge électrique, n’enlevez jamais le conducteur de mise à la terre et n’utilisez jamais l’appareil en l’absence d’un conducteur de mise à la terre installé convenablement. Communiquez avec l’organisme d’inspection électrique approprié ou avec un maître-électricien si vous n’êtes pas sûr que la mise à la terre est adéquate.**

Énoncé 1028 — Plusieurs blocs d'alimentation

Avertissement **Il se peut que cet appareil ait plus d'une connexion de bloc d'alimentation. Pour réduire le risque de décharge électrique, débranchez toutes les connexions pour couper l'alimentation de l'unité.**

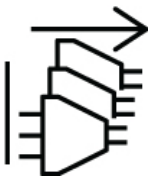

Énoncé 1029 — Panneaux et couvercles pleins

Avertissement **Les couvercles et les panneaux pleins remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le risque d'incendie et de décharge électrique, ils aident à limiter les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres appareils et ils dirigent la circulation d'air froid dans le châssis. Utilisez le système uniquement si les cartes, les plastrons, ainsi que les caches avant et arrière sont en place.**

Énoncé 1032 — Levage du châssis

Avertissement **Pour éviter de vous blesser et d'endommager le châssis, ne tentez jamais de lever ou d'incliner le châssis à l'aide des poignées sur les modules (tels que les blocs d'alimentation, les ventilateurs ou les cartes). Ces types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité.**

Énoncé 1033 — Très basse tension de sécurité (SELV, Safety Extra-Low Voltage) — Bloc d'alimentation CC IEC 60950/ES1 — IEC 62368

Avertissement **Pour réduire le risque d'électrocution, branchez l'appareil dans une source d'alimentation en courant continu conforme aux exigences SELV des normes de sécurité IEC 60950 ou aux exigences ES1 et PS1 des normes de sécurité IEC 62368 ou à une alimentation de classe 2.**

Énoncé 1035 — Proximité de l'eau

Avertissement **N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une laveuse, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.**

Énoncé 1046 — Installation ou remplacement de l'unité

Avertissement **Pour réduire le risque de décharge électrique, la prise de terre doit toujours être branchée en premier et débranchée en dernier lors de l'installation ou du remplacement de l'unité.**

Énoncé 1049 — Installation en bâti

Avertissement **Pour réduire les risques de blessures corporelles, le châssis doit être monté sur un bâti fixé de manière permanente au bâtiment.**

Énoncé 1051 — Rayonnement laser

Avertissement **Les fibres ou les connecteurs déconnectés peuvent émettre des rayonnements laser invisibles. Ne fixez pas les rayons ou ne les regardez pas directement avec des instruments optiques.**

Énoncé 1055 — Laser de classe 1/1M

Avertissement **Émet un rayonnement laser invisible. Ne pas exposer aux utilisateurs d'optiques télescopiques. S'applique aux produits laser de classe 1/1M.**



Énoncé 1056 — Câble de fibre optique sans terminaison



Avertissement **Un rayonnement laser invisible peut être émis à partir de l'extrémité du câble ou du connecteur à fibres optiques sans terminaison. Ne pas le regarder directement avec des instruments optiques. Observer la sortie laser avec certains instruments optiques, par exemple des loupes oculaires, des loupes et des microscopes, à une distance de 100 mm ou moins, peut présenter un risque pour les yeux.**

Type de fibre et diamètre du cœur (µm)	Longueur d'onde (nm)	Puissance maximale (mW)	Divergence du faisceau (rad)
SM 11	1 200 à 1 400	39 à 50	0,1 à 0,11
MM 62,5	1 200 à 1 400	150	0,18 S.O.
MM 50	1 200 à 1 400	135	0,17 S.O.
SM 11	1 400 à 1 600	112 à 145	0,11 à 0,13

Énoncé 1057 — Exposition à des radiofréquences dangereuses



Avertissement **L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles qui sont indiquées peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.**

Énoncé 1062 — Couper l'alimentation avant tout débranchement



Avertissement **Risque d'explosion — Ne pas brancher ou débrancher de connecteur sur cet équipement à moins que l'alimentation ait été coupée ou que vous ayez vérifié que la zone était sécuritaire. Sécurisez toutes connexions externes reliées à ce matériel en utilisant pour ce faire des vis, des loquets à bascule, des raccords filetés ou tout autre moyen fourni avec ce produit.**

Énoncé 1073 — Aucune pièce que l'utilisateur peut réparer

Avertissement **Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil.**

Énoncé 1074 —Respect des réglementations électriques locales et nationales

Avertissement **Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, installez l'équipement en respectant les réglementations électriques locales et nationales.**

Énoncé 1079 — Surface chaude

Avertissement **Cette icône est un avertissement en raison d'une surface chaude. Pour éviter toute blessure, ne pas toucher la surface sans utiliser une protection adéquate.**



Énoncé 1086 — Remplacement du couvre-bornes d'alimentation

Avertissement **Une tension ou une énergie dangereuse peut être présente dans les bornes d'alimentation. Pour réduire le risque d'électrocution, assurez-vous que le couvercle de la borne d'alimentation est en place lorsque la borne d'alimentation ne fait pas l'objet d'un entretien. Assurez-vous qu'aucun conducteur non isolé n'est accessible lorsque le couvre-bornes est installé.**

Énoncé 1089 — Définitions des personnes formées et qualifiées

Avertissement

Une personne instruite est une personne qui a reçu une instruction et une formation d'une personne qualifiée et qui prend les précautions nécessaires lorsqu'elle utilise l'équipement.

Une personne qualifiée ou du personnel qualifié est une personne qui a une formation ou une expérience dans la technologie de l'équipement et qui comprend les risques lorsqu'elle utilise l'équipement.

Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil.

Énoncé 1090 — Installation par une personne qualifiée

Avertissement

Toute installation, tout remplacement ou toute réparation de cet équipement doit être effectué par une personne qualifiée. Reportez-vous à la Consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.

Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil.

Énoncé 1091 — Installation par une personne formée

Avertissement

Seule une personne formée ou qualifiée doit être autorisée à installer, à remplacer ou à réparer cet équipement. Reportez-vous à la Consigne 1089 pour connaître la définition de personne formée ou qualifiée.

Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur. Pour éviter tout risque de décharge électrique, n'ouvrez pas l'appareil.

Énoncé 1093 — Éviter les bords coupants

Avertissement **Risque de blessures corporelles. Évitez les bords coupants lors de l'installation ou du retrait des unités remplaçables.**



Énoncé 1095 — Installation du commutateur dans la position de montage au milieu du bâti uniquement

Avertissement **Pour le montage de l'équipement d'application ferroviaire et pour la conformité à la norme EN50155, le commutateur ne doit être installé que dans une position de montage au milieu du bâti. Si vous installez le commutateur en position de montage en bâti à l'avant (côté câble ou alimentation) ou en position de montage mural, une défaillance mécanique peut se produire et entraîner le détachement du commutateur du bâti.**

Énoncé 1096 — Mise en garde relative aux casques

Avertissement **Pression sonore élevée : évitez l'écoute à un volume élevé pendant de longues périodes afin de prévenir d'éventuelles lésions auditives.**



Énoncé 1098 — Exigence de levage

Avertissement **personnes doivent soulever les parties lourdes du produit. Pour éviter les blessures, gardez le dos droit et utilisez vos jambes plutôt que votre dos pour soulever.**

Énoncé 1099 — Avant le branchement à l'alimentation du système



Avertissement **Courant à contact élevé/fuite de courant élevée : il est essentiel de connecter une mise à la terre comme protection permanente avant de raccorder le système à l'alimentation électrique.**

Énoncé 1100 — Avant d'établir une connexion avec le réseau de télécommunication



Avertissement **Courant à contact élevé/fuite de courant élevée : il est essentiel de connecter une mise à la terre comme protection permanente avant le raccordement au réseau de télécommunications**

Énoncé 1255 — Déclaration de conformité du laser



Avertissement **Les modules optiques enfichables sont conformes à la norme IEC 60825-1 Ed. 3 et à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, avec ou sans exception relative à la conformité avec la norme IEC 60825-1 Ed. 3, comme le décrit l'avis relatif au laser no. 56, daté du 8 mai 2019.**

Énoncé 2004 — Équipement mis à la terre



Avertissement **Cet équipement doit être relié à la terre pour répondre aux exigences en matière d'émissions et d'immunité. Vérifiez que la cosse de mise à la terre fonctionnelle du commutateur est bien connectée à la terre pendant l'utilisation de l'équipement.**

Énoncé 2009 — Avertissement pour classe A




Avertissement **Pour éviter toute interférence électromagnétique, n'installez pas ce produit et ne l'utilisez pas dans un environnement résidentiel.**

Énoncé 9001 — Élimination du produit



Avertissement **L'élimination finale de ce produit doit être effectuée conformément à toutes les réglementations et lois nationales.**

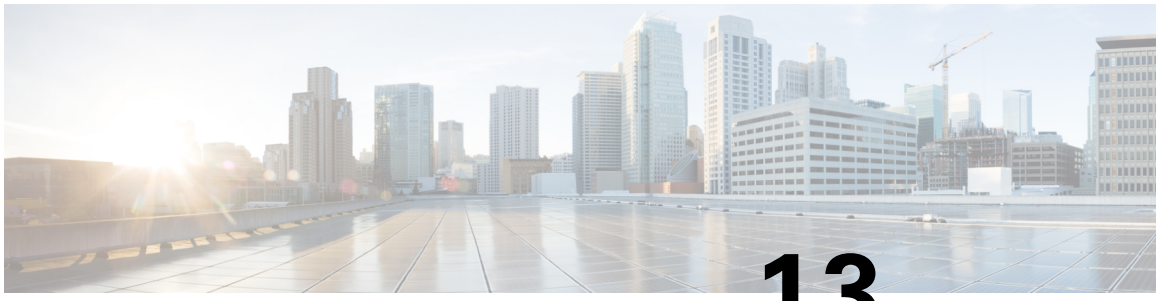

CHAPITRE 13

Informations relatives à la conformité et à la sécurité—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Consigne 1071 : définition de la mise en garde, à la page 147
- Consigne 1003 : déconnexion du module d'alimentation CC, à la page 147
- Consigne 1005 : disjoncteur, à la page 147
- Consigne 1006 : mise en garde relative au châssis pendant le montage en rack et les tâches de maintenance, à la page 148
- Consigne 1008 : produit laser de classe 1, à la page 148
- Consigne 1015 : manipulation de la batterie, à la page 148
- Consigne 1017 : zone d'accès limité, à la page 149
- Consigne 1020 : prise d'alimentation électrique avec mise à la terre, à la page 149
- Consigne 1022 : disjoncteur, à la page 149
- Consigne 1024 : conducteur de mise à la terre, à la page 149
- Consigne 1028 : plusieurs modules d'alimentation, à la page 150
- Consigne 1029 : plaques vierges et capots, à la page 150
- Consigne 1032 : soulever le châssis, à la page 150
- Consigne 1033 : alimentation c.c. SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, à la page 150
- Consigne 1035 : proximité de l'eau, à la page 151
- Consigne 1046 : installation ou remplacement de l'unité, à la page 151
- Consigne 1049 : installation en rack, à la page 151
- Consigne 1051 : rayonnement laser, à la page 151
- Consigne 1055 : laser de classe 1/1M, à la page 152
- Consigne 1056 : câble de fibre optique sans terminaison, à la page 152
- Consigne 1057 : exposition dangereuse aux radiations, à la page 152
- Consigne 1062 : mettez hors tension avant de déconnecter, à la page 153
- Consigne 1073 : aucune pièce réparable ni remplaçable par l'utilisateur, à la page 153
- Consigne 1074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et nationaux, à la page 153
- Consigne 1079 : surface chaude, à la page 153
- Consigne 1086 : remplacer le cache sur les terminaux d'alimentation, à la page 154
- Consigne 1089 : définitions : personne formée et personne qualifiée, à la page 154
- Consigne 1090 : installation par une personne qualifiée, à la page 154

- Consigne 1091 : installation par une personne formée, à la page 155
- Consigne 1093 : evitez les bords tranchants, à la page 155
- Consigne 1095 : installer le commutateur dans une position de montage centrale du rack uniquement, à la page 155
- Consigne 1096 : avertissement relatif au casque, à la page 155
- Consigne 1098 : soulever les composants, à la page 156
- Consigne 1099 : avant la connexion à l'alimentation système, à la page 156
- Consigne 1100 : avant la connexion au réseau de télécommunications, à la page 156
- Consigne 1255 : conformité du laser, à la page 156
- Consigne 2004 : équipement mis à la terre, à la page 156
- Consigne 2009 : mise en garde de classe A pour CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, à la page 157
- Consigne 9001 : mise au rebut du produit, à la page 157

Sont utilisées dans le présent document les conventions suivantes :

Remarque Invite le *lecteur à être prudent.* Dans cette situation, vous risquez de provoquer l'endommagement de l'équipement ou la perte de données.

Attention

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce symbole de mise en garde signale un danger. Vous risquez des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, prenez en compte les risques associés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures usuelles visant à éviter les accidents. Utilisez le numéro indiqué après chaque consigne de sécurité pour pouvoir retrouver sa traduction parmi les consignes de sécurité relatives à cet appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Attention **Les déclarations accompagnées de ce symbole constituent un supplément d'information. Elles sont présentées conformément à la réglementation et pour satisfaire aux exigences commerciales.**

Consigne 1071 : définition de la mise en garde

Attention **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents. Avant d'utiliser, d'installer ou de brancher le système sur la source d'alimentation, consultez les instructions d'installation. Utilisez le numéro de consigne au début de chaque consigne d'avertissement pour localiser sa traduction dans les avertissements de sécurité traduits pour ce périphérique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.



Consigne 1003 : déconnexion du module d'alimentation CC

Attention **Afin de réduire le risque de choc électrique ou de blessure personnelle, débranchez l'alimentation DC avant de retirer ou de remplacer des composants ou d'effectuer des mises à niveau.**

Consigne 1005 : disjoncteur

Attention **Un système de protection contre les risques de court-circuit (surintensité) doit être installé dans le bâtiment. Assurez-vous que la protection porte l'homologation maximale:**

Consigne 1006 : mise en garde relative au châssis pendant le montage en rack et les tâches de maintenance



Attention **Pour prévenir les blessures corporelles lors de la fixation ou des opérations de maintenance du produit dans le rack, prenez les mesures qui s'imposent pour garantir la stabilité du système. Les consignes suivantes sont fournies dans le but d'assurer votre sécurité :**

- **Cette unité doit être fixée au fond du rack s'il s'agit de la seule unité du rack.**
- **Lorsque vous fixez cette unité dans un rack partiellement rempli, allez du bas vers le haut et veillez à placer les composants les plus lourds dans la partie inférieure du rack.**
- **Si des dispositifs de stabilisation sont fournis avec le rack, installez-les avant de fixer l'élément dans le rack et avant de réaliser les opérations de maintenance.**

Consigne 1008 : produit laser de classe 1



Attention **Il s'agit d'un produit laser de classe 1.**

Consigne 1015 : manipulation de la batterie



Attention **Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable :**

- **Remplacer la batterie que par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.**
- **Ne pas démonter, écraser, percer ou utiliser un outil pointu pour enlever ou court-circuiter les contacts externes, et ne pas jeter au feu.**
- **Ne pas utiliser si la batterie est déformée ou gonflée.**
- **Ne pas stocker ni utiliser la batterie à une température supérieure à >140.**
- **Ne pas stocker ni utiliser la batterie si la pression atmosphérique est inférieure à .**

Consigne 1017 : zone d'accès limité



Attention **Cet équipement a été conçu pour être installé dans des endroits dont l'accès est contrôlé. Seul le personnel qualifié, formé ou compétent peut accéder aux zones dont l'accès est contrôlé.**

Consigne 1020 : prise d'alimentation électrique avec mise à la terre



Attention **Conformément à la norme d'installation électrique ABNT NBR 5410, cet équipement doit être connecté à une prise électrique mise à la terre (trois broches), ce qui protège l'utilisateur contre les décharges électriques.**

Consigne 1022 : disjoncteur



Attention **Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, un équipement de déconnexion à deux pôles et immédiatement accessible doit être incorporé dans le câblage fixe.**


Consigne 1024 : conducteur de mise à la terre



Attention **Cet équipement doit être mis à la terre. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'endommagez jamais le conducteur de mise à la terre et n'utilisez pas l'équipement sans avoir préalablement installé un conducteur de mise à la terre adéquat. Contactez l'autorité de contrôle compétente ou un électricien si vous n'êtes pas sûr qu'une mise à la terre correcte a été effectuée.**

Consigne 1028 : plusieurs modules d'alimentation

Attention **Cette unité peut présenter plus d'un connecteur de module d'alimentation. Afin de réduire le risque de choc électrique, débranchez tous les câbles pour mettre l'unité hors tension.**

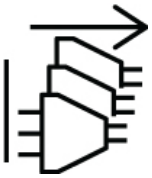

Consigne 1029 : plaques vierges et capots

Attention **Les plaques vierges et les capots du châssis remplissent trois fonctions importantes : ils réduisent le risque de choc électrique et d'incendie ; ils aident à contenir les interférences électromagnétiques qui pourraient perturber d'autres équipements ; enfin, ils dirigent le flux d'air de refroidissement dans le châssis. Avant d'utiliser le système, vérifiez que toutes les cartes, toutes les plaques et tous les capots avant et arrière sont en place.**

Consigne 1032 : soulever le châssis

Attention **Pour éviter de vous blesser et d'endommager le châssis, n'essayez pas de soulever ni d'incliner le châssis à l'aide des poignées des modules (tels que les blocs d'alimentation, les ventilateurs et les cartes). Ces types de poignées ne sont pas conçus pour supporter le poids de l'unité.**

Consigne 1033 : alimentation c.c. SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

Attention **Afin de réduire le risque de choc électrique, veillez à connecter l'unité à une source électrique CC conforme aux exigences en matière de très basse tension de sécurité (SELV) décrites dans les standards de sécurité IEC 60950, ou aux exigences ES1 décrites dans les standards de sécurité IEC 62368.**

Consigne 1035 : proximité de l'eau



Attention **N'utilisez pas ce produit près d'un point d'eau, par exemple une baignoire, une cuvette, un évier ou un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.**

Consigne 1046 : installation ou remplacement de l'unité



Attention **Afin de réduire le risque de choc électrique, pour l'installation et le remplacement de l'unité, la connexion de mise à la terre doit être effectuée en premier et débranchée en dernier.**

Si votre unité est équipée de modules, fixez-les à l'aide des vis fournies.

Consigne 1049 : installation en rack



Attention **Pour limiter le risque de blessures, le châssis doit être monté sur un rack fixé de manière permanente au bâtiment.**

Consigne 1051 : rayonnement laser



Attention **Une fois débranchés, les câbles à fibre optique et certains connecteurs sont susceptibles d'émettre un rayonnement laser invisible. Ne regardez pas les faisceaux à l'œil nu ni à l'aide d'instruments optiques.**

Consigne 1055 : laser de classe 1/1M

Attention **Présence de radiations laser invisibles. Ne pas exposer les utilisateurs de composants optiques télescopiques. Cette consigne s'applique aux produits laser de classe 1/1M.**



Consigne 1056 : câble de fibre optique sans terminaison

Attention **Des radiations laser invisibles peuvent être générées à l'extrémité d'un câble de fibre optique ou d'un connecteur sans terminaison. Ne regardez pas directement à l'aide d'instruments d'optique. Si vous regardez un laser à l'aide de certains instruments d'optique (par exemple une loupe ou un microscope) à une distance de 100 mm ou moins, vous risquez des dommages oculaires.**

Type de fibre et diamètre de cœur (µm)	Longueur d'onde (nm)	Puissance maximale (mW)	Divergence de faisceau (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Consigne 1057 : exposition dangereuse aux radiations

Attention **L'utilisation de fonctions de contrôle, les réglages ou les procédures non spécifiés dans ce manuel peuvent entraîner une exposition dangereuse aux radiations.**

Consigne 1062 : mettez hors tension avant de déconnecter

Attention **Danger d'explosion - Ne connectez ni ne déconnectez pas cet équipement avant de l'avoir mis hors tension ou d'avoir vérifié que la zone n'est pas dangereuse. Sécurisez toutes les connexions de cet équipement à l'aide de vis, de loquets glissants, de connecteurs filetés ou de tout autre moyen fourni avec ce produit.**

Consigne 1073 : aucune pièce réparable ni remplaçable par l'utilisateur

Attention **L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir.**

Consigne 1074 : conformité aux codes de réglementation électrique régionaux et nationaux

Attention **Afin de réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, l'installation de l'équipement doit être conforme aux réglementations électriques locales et nationales en vigueur.**

Consigne 1079 : surface chaude

Attention **Cette icône vous avertit que la surface est chaude. Soyez prudent lorsque vous travaillez près de la surface chaude.**



Consigne 1086 : remplacer le cache sur les terminaux d'alimentation



Attention **Une puissance ou énergie dangereuse peut être présente dans les terminaux électriques. Afin de réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que le cache de la borne d'alimentation est en place lorsque celle-ci n'est pas en cours de maintenance. Assurez-vous que les conducteurs non isolés ne sont pas accessibles quand le capot est en place.**

Consigne 1089 : définitions : personne formée et personne qualifiée



Attention **Une personne formée est une personne qui a suivi une formation dispensée par une personne qualifiée et qui prend les précautions nécessaires lors de l'utilisation de l'équipement.**

Une personne qualifiée/compétente est une personne qui dispose d'une formation ou d'une expérience relative à la technologie de l'équipement, et qui comprend les risques potentiels lorsqu'elle travaille avec l'équipement concerné.

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir.

Consigne 1090 : installation par une personne qualifiée



Attention **Seule une personne qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1 089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée.**

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir.

Consigne 1091 : installation par une personne formée

Attention **Seule une personne formée ou qualifiée est habilitée à effectuer l'installation, le remplacement et l'entretien de cet équipement. Reportez-vous à la consigne 1089 pour connaître la définition d'une personne qualifiée ou compétente.**

L'appareil ne contient aucune pièce réparable. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas ouvrir.

Consigne 1093 : evitez les bords tranchants

Attention **Pour éviter tout risque de blessure. Évitez les bords tranchants lors de l'installation ou du retrait d'unités remplaçables.**




Consigne 1095 : installer le commutateur dans une position de montage centrale du rack uniquement

Attention **Pour le montage d'équipements ferroviaires et conformément à la norme EN50155, le commutateur doit être installé uniquement en position de montage au milieu du rack. Si vous installez le commutateur à l'avant du rack (du côté des câbles ou du bloc d'alimentation) ou sur un mur, une défaillance mécanique risque de provoquer le décrochage du commutateur du rack.**

Consigne 1096 : avertissement relatif au casque

Attention **Haute pression acoustique : évitez d'écouter des volumes élevés pendant de longues périodes afin de prévenir l'altération potentielle de vos capacités auditives.**

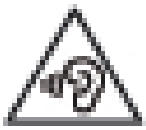

Consigne 1098 : soulever les composants



Attention **personnes sont requises pour soulever les objets lourds ou le châssis. Pour éviter de vous blesser, gardez le dos droit et soulevez en poussant sur vos jambes. Ne faites pas reposer tout le poids du châssis sur votre dos.**

Consigne 1099 : avant la connexion à l'alimentation système



Attention **Courant haute tension/courant de fuite élevé : il est essentiel d'assurer une protection permanente via une mise à la terre avant de connecter le système à une source d'alimentation.**

Consigne 1100 : avant la connexion au réseau de télécommunications



Attention **Fortes décharges électriques/de fuite – Une protection permanente par mise à la terre est essentielle avant de connecter le système à un réseau de télécommunication.**

Consigne 1255 : conformité du laser



Attention **Les modules optiques enfichables sont conformes à la norme IEC 60825-1 Ed. 3 et à la norme 21 CFR 1040.10 et 1040.11, avec ou sans exception relative à la conformité avec la norme IEC 60825-1 Ed. 3, comme le décrit l'avis relatif au laser no. 56, daté du 8 mai 2019.**

Consigne 2004 : équipement mis à la terre



Attention **Cet équipement est destiné à être mis à la terre pour répondre aux exigences d'émission et d'immunité. Assurez-vous que la cosse de mise à la terre fonctionnelle du commutateur est reliée à la prise de terre lors de l'utilisation normale de l'équipement.**

Consigne 2009 : mise en garde de classe A pour CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Attention **Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut entraîner des perturbations radioélectriques, auquel cas l'utilisateur devra éventuellement prendre des mesures adéquates.**

Consigne 9001 : mise au rebut du produit



Attention **La mise au rebut de ce produit doit être effectuée conformément aux réglementations nationales.**

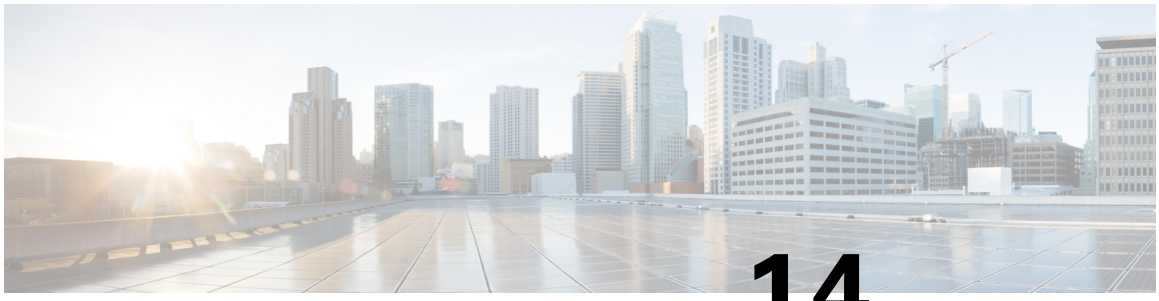

KAPITEL 14

Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Anweisung 1071 – Definition der Warnhinweise, auf Seite 161
- Anweisung 1003 – Trennung der DC-Stromversorgung, auf Seite 161
- Anweisung 1005 – Leitungsschutzschalter, auf Seite 161
- Anweisung 1006 – Warnhinweis zum Chassis bei der Rackmontage und -wartung, auf Seite 162
- Anweisung 1008 – Laserprodukt der Klasse 1, auf Seite 162
- Anweisung 1015 – Batterieaustausch, auf Seite 162
- Anweisung 1017 – Bereiche mit beschränktem Zutritt, auf Seite 163
- Anweisung 1020 – Steckdose mit Erdung, auf Seite 163
- Anweisung 1022 – Trennung der Verbindung zum Gerät, auf Seite 163
- Anweisung 1024 – Erdungsleiter, auf Seite 163
- Anweisung 1028 – Mehr als ein Netzteil, auf Seite 164
- Anweisung 1029 – Leere Frontplatten und Abdeckungen, auf Seite 164
- Anweisung 1032 – Anheben des Chassis, auf Seite 164
- Anweisung 1033 – Gleichstrom-Stromquelle entsprechend SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368, auf Seite 165
- Anweisung 1035 – Nähe zu Wasser, auf Seite 165
- Anweisung 1046 – Installieren oder Ersetzen des Geräts, auf Seite 165
- Anweisung 1049 – Rackinstallation, auf Seite 165
- Anweisung 1051 – Laserstrahlung, auf Seite 165
- Anweisung 1055 – Laser der Klasse 1/1M, auf Seite 166
- Anweisung 1056 – Nicht abgeschlossenes Glasfaserkabel, auf Seite 166
- Anweisung 1057 – Freisetzung gefährlicher Strahlung, auf Seite 166
- Anweisung 1062 – Abschalten der Stromzufuhr vor dem Trennen von Verbindungen, auf Seite 167
- Anweisung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile, auf Seite 167
- Anweisung 1074 – Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen, auf Seite 167
- Anweisung 1079 – Heiße Oberfläche, auf Seite 167
- Anweisung 1086 – Schutzabdeckung von Netzklemmen ersetzen, auf Seite 168
- Anweisung 1089 – Definitionen: geschulte und qualifizierte Person, auf Seite 168
- Anweisung 1090 – Installation durch eine geschulte Person, auf Seite 168

- Anweisung 1091 – Installation durch eine geschulte Person, auf Seite 169
- Anweisung 1093 – Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, auf Seite 169
- Anweisung 1095 – Installation des Switches – nur Montage in der Rackmitte, auf Seite 169
- Anweisung 1096 – Warnung für die Verwendung von Kopfhörern, auf Seite 169
- Anweisung 1098 – Hebeanforderung, auf Seite 170
- Anweisung 1099 – Vorkehrungen vor dem Anschließen des Systems an die Stromversorgung, auf Seite 170
- Anweisung 1100 – Vorkehrungen vor der Herstellung einer Verbindung zum Telekommunikationsnetzwerk, auf Seite 170
- Anweisung 1255 – Laser-Konformitätserklärung, auf Seite 170
- Anweisung 2004 – Erdung des Geräts, auf Seite 171
- Anweisung 2009 – Warnung Klasse A für CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, auf Seite 171
- Anweisung 9001 – Entsorgung des Produkts, auf Seite 171

In dieser Veröffentlichung werden folgende Konventionen verwendet:

Hinweis Bedeutet: *Bitte vorsichtig sein.* In dieser Situation kann eine Vorgehensweise möglicherweise zu Schäden an den Geräten oder zu einem Datenverlust führen.

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich möglicherweise in einer Situation, in der es zu körperlichen Verletzungen kommen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung von Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.

Warnung **Anweisungen mit diesem Symbol sollen zusätzliche Informationen bieten und sind mit der Erfüllung bestimmter Auflagen und Kundenanforderungen verbunden.**

Anweisung 1071 – Definition der Warnhinweise

Warnung **WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN**

Bevor Sie an Geräten arbeiten, sollten Sie sich über die mit elektrischen Schaltkreisen verbundenen Gefahren bewusst und mit den Standardverfahren zur Unfallverhütung vertraut sein. Lesen Sie die Installationshinweise, bevor Sie das System nutzen, installieren oder an die Stromversorgung anschließen. Suchen Sie mit der am Anfang jeder Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten Sicherheitshinweisen für dieses Gerät.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SICHER AUF.



Anweisung 1003 – Trennung der DC-Stromversorgung

Warnung **Bevor Sie eines der folgenden Verfahren durchführen, stellen Sie sicher, dass sich kein Strom auf dem DC-Stromkreis befindet.**

Anweisung 1005 – Leitungsschutzschalter

Warnung **Dieses Produkt ist für Gebäude mit Kurzschlusssicherung (Überstromschutz) gedacht. Stellen Sie sicher, dass der Nennwert der Schutzvorrichtung folgenden Wert nicht überschreitet:**

Anweisung 1006 – Warnhinweis zum Chassis bei der Rackmontage und -wartung

Warnung **Treffen Sie bei der Montage oder Wartung des Geräts in einem Rack entsprechende Vorkehrungen, um Verletzungen durch eine mögliche Instabilität des Systems zu vermeiden. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise:**

- **Ist das Gerät das einzige im Rack, montieren Sie es unten im Rack.**
- **Soll das Gerät in einem bereits teilweise gefüllten Rack montiert werden, bestücken Sie das Rack von unten nach oben, wobei die schwerste Komponente unten im Rack montiert wird.**
- **Verfügt das Rack über Stabilisierungsvorrichtungen, installieren Sie zunächst diese Vorrichtungen, bevor Sie ein Gerät im Rack montieren oder warten.**

Anweisung 1008 – Laserprodukt der Klasse 1

Warnung **Dieses Produkt ist ein Laserprodukt der Klasse 1.**

Anweisung 1015 – Batterieaustausch

Warnung **So minimieren Sie die Brand- und Explosionsgefahr oder das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen:**

- **Ersetzen Sie die Batterie nur durch den gleichen oder vom Hersteller empfohlenen Batterietyp.**
- **Die Batterie darf nicht ausgebaut, zerquetscht, durchstochen oder mit scharfkantigem Werkzeug entfernt werden. Versuchen Sie nicht, die externen Kontakte kurzzuschließen und werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.**
- **Verwenden Sie die Batterie nicht, wenn sie aufgequollen oder verformt ist.**
- **Lagern oder verwenden Sie die Batterie nicht bei Temperaturen > >140.**
- **Lagern oder verwenden Sie die Batterie nicht in Umgebungen mit geringem Luftdruck < .**

Anweisung 1017 – Bereiche mit beschränktem Zutritt



Warnung **Dieses Gerät ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem Zutritt vorgesehen. Bereiche mit beschränktem Zutritt dürfen nur von geschulten und qualifizierten Personen betreten werden.**

Anweisung 1020 – Steckdose mit Erdung



Warnung **Gemäß dem Standard für Elektroinstallationen ABNT NBR 5410 muss dieses Gerät an eine Steckdose angeschlossen werden, die über eine dreipolige Erdung verfügt, um die AnwenderInnen vor Stromschlägen zu schützen.**

Anweisung 1022 – Trennung der Verbindung zum Gerät



Warnung **Eine einfach zugängliche zweipolige Unterbrechungsvorrichtung muss in die Festverkabelung integriert sein, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren.**


Anweisung 1024 – Erdungsleiter



Warnung **Dieses Gerät muss geerdet sein. Auf keinen Fall den Erdungsleiter unwirksam machen oder das Gerät ohne einen sachgerecht installierten Erdungsleiter verwenden, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine sachgerechte Erdung vorhanden ist, wenden Sie sich an die zuständige Inspektionsbehörde oder einen Elektriker.**

Anweisung 1028 – Mehr als ein Netzteil

Warnung **Dieses Gerät kann mit mehr als einem Netzteil verbunden sein. Um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren und um sicherzustellen, dass die Stromversorgung der Einheit abgeschaltet ist, müssen alle Anschlüsse entfernt werden.**

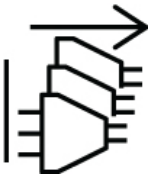

Anweisung 1029 – Leere Frontplatten und Abdeckungen

Warnung **Leere Frontplatten und Abdeckungen dienen drei wichtigen Funktionen: Sie minimieren die Stromschlag- und Brandgefahr, sie schirmen elektromagnetische Interferenzen (EMI) ab, die möglicherweise andere Geräte stören, und sie leiten Kühlluft durch das Chassis. Betreiben Sie das System nur, wenn alle Karten, Frontplatten, Frontabdeckungen und hinteren Abdeckungen installiert sind.**

Anweisung 1032 – Anheben des Chassis

Warnung **Um Verletzungen von Personen oder Schäden am Chassis zu vermeiden, dürfen Sie niemals versuchen, das Chassis mithilfe der Griffe an den Modulen (z. B. Netzteile, Lüfter oder Karten) anzuheben oder zu kippen. Diese Griffe sind nicht darauf ausgelegt, das Gewicht des Geräts zu tragen.**

Anweisung 1033 – Gleichstrom-Stromquelle entsprechend SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368



Warnung **Schließen Sie das Gerät nur an eine Gleichstromquelle an, die die Schutzkleinspannungsanforderungen der Sicherheitsstandards gemäß IEC 60950 oder die ES1-Anforderungen der Sicherheitsstandards gemäß IEC 62368 erfüllt, um die Stromschlaggefahr zu minimieren.**

Anweisung 1035 – Nähe zu Wasser



Warnung **Dieses Gerät darf nicht in einer feuchten Umgebung, z.B. in der Nähe von Wasser, einer Badewanne, Waschschüssel, Küchenspüle, Schwimmbad, und so weiter eingesetzt werden.**

Anweisung 1046 – Installieren oder Ersetzen des Geräts



Warnung **Beim Installieren oder Ersetzen des Geräts muss der Schutzleiter immer zuerst angeschlossen bzw. getrennt werden, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren.**

Wenn Ihr Gerät über Module verfügt, befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

Anweisung 1049 – Rackinstallation



Warnung **Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, montieren Sie das Chassis in einem Rack, das dauerhaft am Gebäude befestigt ist.**

Anweisung 1051 – Laserstrahlung



Warnung **Von getrennten Fasern oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt in Strahlen oder optische Instrumente.**

Anweisung 1055 – Laser der Klasse 1/1M

Warnung **Unsichtbare Laserstrahlung ist vorhanden. Setzen Sie BenutzerInnen von Teleskopoptiken keinem Risiko aus. Dies gilt für Laserprodukte der Klasse 1/1M.**



Anweisung 1056 – Nicht abgeschlossenes Glasfaserkabel

Warnung **Von nicht abgeschlossenen Faserkabeln oder Anschlüssen kann unsichtbare Laserstrahlung ausgehen. Blicken Sie nicht direkt mit optischen Instrumenten darauf. Das Betrachten des Laserausgangs mit bestimmten optischen Geräten (Lupen, Vergrößerungsgläser, Mikroskop usw.) in einem Abstand von 100 mm kann zu Augenschäden führen.**

Glasfaserart und Kerndurchmesser (µm)	Wellenlänge (nm)	Maximale Leistung (mW)	Strahlabweichung (Radius)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Anweisung 1057 – Freisetzung gefährlicher Strahlung

Warnung **Die Verwendung von Kontrollen, Anpassungen oder die Durchführung von Verfahren, die sich von den hier angegebenen unterscheiden, kann/können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.**

Anweisung 1062 – Abschalten der Stromzufuhr vor dem Trennen von Verbindungen

Warnung **Explosionsgefahr – Verbinden oder trennen Sie Stecker zu an diesem Gerät nur, wenn die Stromversorgung getrennt wurde oder wenn Sie sichergestellt haben, dass der Bereich nicht explosionsgefährdet ist. Sichern Sie externe Verbindungen zum Anschluss an dieses Gerät mit Schrauben, Schieberiegeln, Schraubverbindungen oder anderen Elementen im Lieferumfang dieses Produkts.**

Anweisung 1073 – Keine vom Benutzer zu wartenden Teile

Warnung **Innen befinden sich keine zu wartenden Teile. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht.**

Anweisung 1074 – Übereinstimmung mit örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen

Warnung **Die Installation des Geräts muss in Übereinstimmung mit den örtlichen und nationalen elektrischen Richtlinien und Bestimmungen erfolgen, um die Stromschlag- und Brandgefahr zu minimieren.**

Anweisung 1079 – Heiße Oberfläche

Warnung **Dieses Symbol warnt vor heißen Oberflächen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Arbeit in der Nähe der heißen Oberfläche.**



Anweisung 1086 – Schutzabdeckung von Netzklemmen ersetzen



Warnung **An den Stromanschlüssen kann gefährliche Spannung oder Energie anliegen. Um die Stromschlaggefahr zu minimieren, stellen Sie sicher, dass eine Abdeckung auf den Netzklemmen angebracht ist, wenn die Netzklemme nicht verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass nicht isolierte Leiter nicht zugänglich sind, wenn die Abdeckung angebracht ist.**

Anweisung 1089 – Definitionen: geschulte und qualifizierte Person



Warnung **Als geschulte Person wird eine Person definiert, die von einer qualifizierten Person ausgebildet und geschult wurde. Sie unternimmt die nötigen Vorsichtsmaßnahmen bei der Arbeit mit den Geräten.**

Eine qualifizierte Person/qualifiziertes Fachpersonal ist eine Person, die geschult wurde oder über Erfahrung mit den Geräten verfügt und potenzielle Gefahren bei der Arbeit mit den Geräten kennt.

Innen befinden sich keine zu wartenden Teile. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht.

Anweisung 1090 – Installation durch eine geschulte Person



Warnung **Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich einer qualifizierten Person gestattet werden. Siehe Anweisung 1089 für eine Definition von qualifizierten Personen.**

Innen befinden sich keine zu wartenden Teile. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, öffnen Sie das Gerät nicht.

Anweisung 1091 – Installation durch eine geschulte Person

Warnung **Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geräts sollte ausschließlich einer geschulten oder qualifizierten Person gestattet werden. Siehe Anweisung 1089 für eine Definition von geschulten oder qualifizierten Personen.**

Anweisung 1093 – Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

Warnung **Risiko für Personenschäden. Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Kanten beim Installieren oder Entfernen von austauschbaren Einheiten.**



Anweisung 1095 – Installation des Switches – nur Montage in der Rackmitte

Warnung **Bei der Montage von Geräten in Schienenverkehrsanwendungen und zur Einhaltung der Norm EN50155 darf der Switch nur mittig im Rack installiert werden. Wenn Sie den Switch an der Rackvorderseite (Kabelseite oder Netzteilseite) oder im Zuge einer Wandmontage installieren, kann sich der Switch aufgrund eines mechanischen Fehlers aus dem Rack lösen.**

Anweisung 1096 – Warnung für die Verwendung von Kopfhörern

Warnung **Hoher Schalldruck: Vermeiden Sie hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.**



Anweisung 1098 – Hebeanforderung

Warnung **Menschen werden benötigt, um die schweren Artikel oder Chassis zu heben. Halten Sie Ihren Rücken gerade und heben Sie aus den Beinen und nicht aus dem Rücken, um Verletzungen zu vermeiden.**

Anweisung 1099 – Vorkehrungen vor dem Anschließen des Systems an die Stromversorgung

Warnung **Hoher Berührungs-/Ableitstrom – Vor dem Anschluss an die Stromversorgung des Systems ist zwingend eine dauerhaft verbundene Schutzerdung erforderlich.**

Anweisung 1100 – Vorkehrungen vor der Herstellung einer Verbindung zum Telekommunikationsnetzwerk

Warnung **Hoher Berührungs-/Ableitstrom – Vor dem Anschluss an das Telekommunikationsnetzwerk ist zwingend eine dauerhaft verbundene Schutzerdung erforderlich.**

Anweisung 1255 – Laser-Konformitätserklärung

Warnung **Steckbare optische Module entsprechen EC 60825-1 Ed. 3 und 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit oder ohne Ausnahme für die Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3 wie im Laser-Hinweis Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.**

Anweisung 2004 – Erdung des Geräts



Warnung **Dieses Gerät muss geerdet werden, um den Strahlungs- und Störfestigkeitsbestimmungen zu entsprechen. Stellen Sie daher sicher, dass während des normalen Betriebs die funktionaler Erdungsanschluss des Switches mit dem Erdleiter verbunden ist.**

Anweisung 2009 – Warnung Klasse A für CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Warnung **Dies ist ein Produkt der Klasse. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.**

Anweisung 9001 – Entsorgung des Produkts



Warnung **Die Entsorgung dieses Produkts sollte gemäß allen Bestimmungen und Gesetzen des Landes erfolgen.**

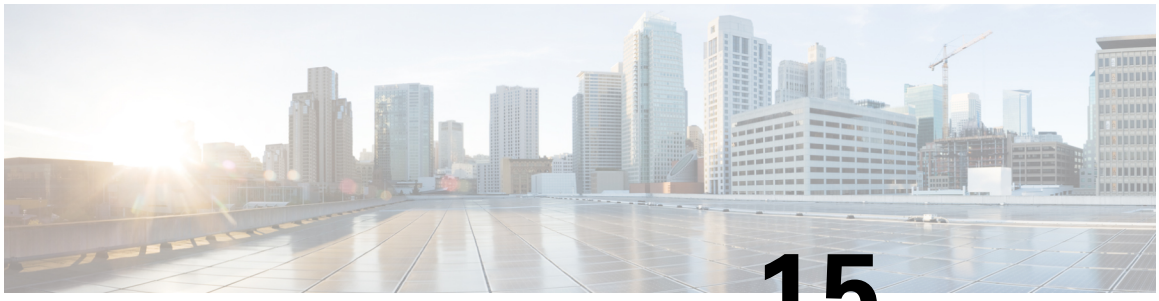

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πληροφορίες ασφαλείας—**Cisco NCS 5000 Series Routers**

- Δήλωση 1071 — Ορισμός προειδοποίησης, στη σελίδα 175
- Δήλωση 1003 — Αποσύνδεση τροφοδοσίας, στη σελίδα 175
- Δήλωση 1005 — Διακόπτης κυκλώματος, στη σελίδα 175
- Δήλωση 1006 — Προειδοποίηση περιβλήματος για την τοποθέτηση σε ικρίωμα (ράφι) και επισκευή, στη σελίδα 176
- Δήλωση 1008 — Προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1, στη σελίδα 176
- Δήλωση 1015 — Χειρισμός μπαταρίας, στη σελίδα 176
- Δήλωση 1017 — Χώρος περιορισμένης πρόσβασης, στη σελίδα 177
- Δήλωση 1020 — Πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος με γείωση, στη σελίδα 177
- Δήλωση 1022 — Διάταξη αποσύνδεσης, στη σελίδα 177
- Δήλωση 1024 — Αγωγός Γείωσης, στη σελίδα 177
- Δήλωση 1028 — Περισσότερες από μία παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, στη σελίδα 178
- Δήλωση 1029 — Πλάκες σύσφιξης απομόνωσης και πλαίσια περιβλήματος, στη σελίδα 178
- Δήλωση 1032 — Ανύψωση του πλαισίου, στη σελίδα 178
- Δήλωση 1033 — Παροχή ρεύματος SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC, στη σελίδα 179
- Δήλωση 1035 — Εγγύτητα σε νερό, στη σελίδα 179
- Δήλωση 1046 — Εγκατάσταση ή αντικατάσταση της μονάδας, στη σελίδα 179
- Δήλωση 1049 — Εγκατάσταση του ικριώματος, στη σελίδα 179
- Δήλωση 1051 — Ακτινοβολία λέιζερ, στη σελίδα 179
- Δήλωση 1055 — Λέιζερ κατηγορίας 1 και κατηγορίας 1M, στη σελίδα 180
- Δήλωση 1056 — Μη τερματισμένο καλώδιο οπτικής ίνας, στη σελίδα 180
- Δήλωση 1057 — Έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία, στη σελίδα 180
- Δήλωση 1062 — Διακοπή παροχής ρεύματος πριν από την αποσύνδεση, στη σελίδα 181
- Δήλωση 1073 — Εξαρτήματα μη επισκευάσιμα από τον χρήστη, στη σελίδα 181
- Δήλωση 1074 — Συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, στη σελίδα 181
- Δήλωση 1079 — Πολύ θερμή επιφάνεια, στη σελίδα 181
- Δήλωση 1086 — Αντικατάσταση καλύμματος στους πόλους ισχύος, στη σελίδα 182
- Δήλωση 1089 — Ορισμός εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ατόμου, στη σελίδα 182

- Δήλωση 1090 — Εγκατάσταση από εξειδικευμένο άτομο, στη σελίδα 182
- Δήλωση 1091 — Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο άτομο, στη σελίδα 182
- Δήλωση 1093 — Αποφύγετε τις αιχμηρές άκρες, στη σελίδα 183
- Δήλωση 1095 — Εγκατάσταση switch μόνο σε μεσαία θέση ικριώματος, στη σελίδα 183
- Δήλωση 1096 — Προειδοποίηση για ακουστικά, στη σελίδα 183
- Δήλωση 1098 — Απαίτηση ανύψωσης, στη σελίδα 183
- Δήλωση 1099 — Πριν από τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος του συστήματος, στη σελίδα 184
- Δήλωση 1100 — Πριν από τη σύνδεση με το δίκτυο τηλεπικοινωνίας, στη σελίδα 184
- Δήλωση 1255 — Δήλωση συμμόρφωσης λέιζερ, στη σελίδα 184
- Δήλωση 2009 — Προειδοποίηση Κατηγορίας Α για το CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, στη σελίδα 184
- Δήλωση 9001 — Απόρριψη προϊόντος, στη σελίδα 185

Το παρόν έγγραφο χρησιμοποιεί τις εξής συμβάσεις:



Σημείωση

Εφιστά την προσοχή του αναγνώστη. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να εκτελέσετε μια ενέργεια που είναι πιθανό να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ή απώλεια δεδομένων.



Κίνδυνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτό το σύμβολο προειδοποίησης σημαίνει κίνδυνος. Βρίσκεστε σε μια κατάσταση που θα ενδέχεται να προκαλέσει σωματικό τραυματισμό. Πριν την εργασία με οποιονδήποτε εξοπλισμό, ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές αποτροπής ατυχημάτων. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης που παρέχεται στο τέλος κάθε προειδοποίησης για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Κίνδυνος

Οι δηλώσεις που χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο παρέχονται για πρόσθετη ενημέρωση και συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών και του πελάτη.

Δήλωση **1071** — Ορισμός προειδοποίησης

Κίνδυνος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν την εργασία με οποιονδήποτε εξοπλισμό, ενημερωθείτε για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά κυκλώματα και εξοικειωθείτε με τις τυπικές πρακτικές αποτροπής ατυχημάτων. Πριν από τη χρήση, την εγκατάσταση ή τη σύνδεση του συστήματος στην παροχή ρεύματος, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό δήλωσης στην αρχή κάθε δήλωσης προειδοποίησης για να εντοπίσετε τη μετάφρασή της στις μεταφρασμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας για αυτήν τη συσκευή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



Δήλωση **1003** — Αποσύνδεση τροφοδοσίας

Κίνδυνος

Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες, βεβαιωθείτε ότι έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Δήλωση **1005** — Διακόπτης κυκλώματος

Κίνδυνος

Αυτό το προϊόν βασίζεται στην εγκατάσταση του κτιρίου για προστασία από βραχυκύκλωμα (υπερένταση). Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, βεβαιωθείτε ότι οι ονομαστικές τιμές της συσκευής προστασίας δεν υπερβαίνουν τις εξής:

Δήλωση **1006** — Προειδοποίηση περιβλήματος για την τοποθέτηση σε ικρίωμα (ράφι) και επισκευή

Κίνδυνος Για την αποτροπή τραυματισμών κατά την τοποθέτηση ή επισκευή της μονάδας σε ικρίωμα, πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει σταθερό. Οι παρακάτω οδηγίες παρέχονται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια:

- Αυτή η μονάδα πρέπει να τοποθετείται στο κάτω μέρος του ικριώματος, εάν είναι η μοναδική μονάδα στο ικρίωμα.
- Κατά την τοποθέτηση της μονάδας σε μερικώς πληρωμένο ικρίωμα, ξεκινήστε τη φόρτωση από το κάτω μέρος προς το επάνω, με το βαρύτερο εξάρτημα να βρίσκεται στη βάση του ικριώματος.
- Εάν η βάση συνοδεύεται από συσκευές σταθεροποίησης, τοποθετήστε τους σταθεροποιητές πριν την τοποθέτηση ή επισκευή της μονάδας στο ικρίωμα.

Δήλωση **1008** — Προϊόν λέιζερ κατηγορίας **1**

Κίνδυνος Προϊόν λέιζερ κατηγορίας **1**.

Δήλωση **1015** — Χειρισμός μπαταρίας

Κίνδυνος Για τη μείωση του κινδύνου φωτιάς, έκρηξης ή διαρροής εύφλεκτου υγρού ή αερίου:

- Αντικαθιστάτε τη μπαταρία μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου που συστήνεται από τον κατασκευαστή.
- Μην αποσυναρμολογείτε, σπάζετε, τρυπάτε, χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για την αφαίρεση, βραχυκυκλώνετε εξωτερικές επαφές ή απορρίπτετε σε φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε αν η μπαταρία έχει στρεβλωθεί ή διογκωθεί.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία **> >140**.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε περιβάλλον χαμηλής πίεσης **<** .

Δήλωση **1017** — Χώρος περιορισμένης πρόσβασης



Κίνδυνος Αυτή η μονάδα προορίζεται για εγκατάσταση σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση. Στους χώρους με περιορισμένη πρόσβαση έχει πρόσβαση μόνο εξειδικευμένο, εκπαιδευμένο ή πιστοποιημένο προσωπικό.

Δήλωση **1020** — Πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος με γείωση



Κίνδυνος Σύμφωνα με το πρότυπο ηλεκτρικής εγκατάστασης **ABNT NBR 5410**, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που διαθέτει γείωση (τρεις ακίδες), η οποία προστατεύει τον χρήστη από ηλεκτροπληξία.

Δήλωση **1022** — Διάταξη αποσύνδεσης



Κίνδυνος Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, στη σταθερή καλωδίωση πρέπει να ενσωματώνεται μια άμεσα προσβάσιμη διπολική διάταξη αποσύνδεσης.


Δήλωση **1024** — Αγωγός Γείωσης



Κίνδυνος Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να είναι γειωμένος. Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην απενεργοποιείτε τον αγωγό γείωσης και μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό χωρίς κατάλληλα εγκατεστημένο αγωγό γείωσης. Επικοινωνήστε με την αρμόδια αρχή εποπτείας ηλεκτρικών συνδέσεων ή με ηλεκτρολόγο, εάν δεν είστε βέβαιοι για τη διαθεσιμότητα κατάλληλης γείωσης.

Δήλωση **1028** — Περισσότερες από μία παροχές ηλεκτρικού ρεύματος

Κίνδυνος Αυτή η μονάδα ενδέχεται να διαθέτει περισσότερες από μία συνδέσεις παροχής ρεύματος. Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, πρέπει να καταργηθούν όλες οι συνδέσεις για την απενεργοποίηση της μονάδας.

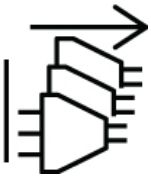

Δήλωση **1029** — Πλάκες σύσφιξης απομόνωσης και πλαίσια περιβλήματος

Κίνδυνος Οι πλάκες σύσφιξης απομόνωσης και τα πλαίσια περιβλήματος εξυπηρετούν τρεις σημαντικές λειτουργίες: περιορίζουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, περιορίζουν τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές **(EMI)** που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή άλλου εξοπλισμού και κατευθύνουν τη ροή αέρα ψύξης μέσα στο περίβλημα. Μην χειρίζεστε το σύστημα εάν δεν βρίσκονται στη θέση τους όλες οι κάρτες, οι πλάκες σύσφιξης, τα μπροστινά και πίσω πλαίσια.

Δήλωση **1032** — Ανύψωση του πλαισίου

Κίνδυνος Για την αποφυγή τραυματισμών ή της φθοράς στο πλαίσιο, μην προσπαθήσετε ποτέ να σηκώσετε ή να γείρετε το πλαίσιο χρησιμοποιώντας τις λαβές των μονάδων (όπως είναι τα τροφοδοτικά, οι ανεμιστήρες ή οι κάρτες). Αυτοί οι τύποι λαβών δεν έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν το βάρος της μονάδας.

Δήλωση **1033** — Παροχή ρεύματος **SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC**



Κίνδυνος Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, συνδέετε τη μονάδα μόνο σε παροχή συνεχούς ρεύματος που ικανοποιεί τις απαιτήσεις πολύ χαμηλής τάσης ασφαλείας **(Safety Extra-Low Voltage - SELV)** κατά τα πρότυπα ασφαλείας **IEC 60950** ή τις απαιτήσεις **ES1** κατά τα πρότυπα ασφαλείας **IEC 62368**.

Δήλωση **1035** — Εγγύτητα σε νερό



Κίνδυνος Μη χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, μπολ πλυσίματος, νεροχύτη κουζίνας, σκάφη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.

Δήλωση **1046** — Εγκατάσταση ή αντικατάσταση της μονάδας



Κίνδυνος Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, κατά την εγκατάσταση ή αντικατάσταση της μονάδας, η σύνδεση γείωσης πρέπει να πραγματοποιείται πρώτη και να αποσυνδέεται τελευταία.

Δήλωση **1049** — Εγκατάσταση του ικριώματος



Κίνδυνος Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, το πλαίσιο πρέπει να τοποθετηθεί σε ικρίωμα που είναι μόνιμα στερεωμένο στο κτίριο.

Δήλωση **1051** — Ακτινοβολία λέιζερ



Κίνδυνος Οι αποσυνδεδεμένες ίνες ή σύνδεσμοι ενδέχεται να εκπέμπουν αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάτε τη δέσμη και μην χρησιμοποιείτε οπτικά όργανα για να κοιτάξετε απευθείας σε αυτή.

Δήλωση **1055** — Λέιζερ κατηγορίας **1** και κατηγορίας **1M**

Κίνδυνος Αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Να μην εκτίθενται χρήστες τηλεσκοπικών φακών. Προϊόντα λέιζερ κατηγορίας **1/1M**.



Δήλωση **1056** — Μη τερματισμένο καλώδιο οπτικής ίνας

Κίνδυνος Η άκρη του καλωδίου οπτικής ίνας ή ο σύνδεσμος ενδέχεται να εκπέμπουν αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάτε απευθείας με οπτικά όργανα. Η θέαση της εξόδου λέιζερ με ορισμένα οπτικά όργανα, για παράδειγμα μεγεθυντικές διόπτρες, μεγεθυντικοί φακοί και μικροσκόπια, από απόσταση **100 mm** ή μικρότερη μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα μάτια.

Τύπος οπτικής ίνας και διάμετρος πυρήνα **(μm)**	Μήκος κύματος **(nm)**	Μέγιστη ισχύς **(mW)**	Απόκλιση δέσμης **(rad)**
SM 11	1.200-1.400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1.200-1.400	150	0,18 NA
MM 50	1.200-1.400	135	0,17 NA
SM 11	1.400-1.600	112-145	0,11-0,13

Δήλωση **1057** — Έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία

Κίνδυνος Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων και η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών των όσων ορίζονται ενδέχεται να οδηγήσει σε έκθεση σε ακτινοβολία.

Δήλωση **1062** — Διακοπή παροχής ρεύματος πριν από την αποσύνδεση

Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης — Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε οποιοδήποτε βύσμα σε αυτόν τον εξοπλισμό, παρά μόνο αν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος ή αν έχετε βεβαιωθεί ότι η περιοχή δεν είναι επικίνδυνη. Ασφαλίστε κάθε εξωτερικό βύσμα που συνδέεται σε αυτόν τον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας βίδες, σύρτες, συνδέσμους με σπείρωμα ή άλλα μέσα που παρέχονται με αυτό το προϊόν.

Δήλωση **1073** — Εξαρτήματα μη επισκευάσιμα από τον χρήστη

Κίνδυνος

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα με δυνατότητα επισκευής στο εσωτερικό. Μην ανοίγετε για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Δήλωση **1074** — Συμμόρφωση με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Κίνδυνος

Για τον περιορισμό του κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τους τοπικούς και εθνικούς κώδικες περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Δήλωση **1079** — Πολύ θερμή επιφάνεια

Κίνδυνος

Πολύ θερμή επιφάνεια. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις κατά την εργασία κοντά στη θερμή επιφάνεια.



Δήλωση **1086** — Αντικατάσταση καλύμματος στους πόλους ισχύος

Κίνδυνος Στους πόλους ισχύος ενδέχεται να υπάρχει επικίνδυνη τάση ή ενέργεια. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του πόλου ισχύος βρίσκεται στη θέση του όταν δεν γίνεται επισκευή του πόλου ισχύος. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε μη μονωμένους αγωγούς όταν το κάλυμμα είναι στη θέση του.

Δήλωση **1089** — Ορισμός εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ατόμου

Κίνδυνος Το εκπαιδευμένο άτομο είναι ένα άτομο το οποίο έχει εκπαιδευτεί και καταρτιστεί από κάποιο εξειδικευμένο άτομο και λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά την εργασία με τον εξοπλισμό.

Το εξειδικευμένο ή πιστοποιημένο άτομο είναι ένα άτομο το οποίο είναι καταρτισμένο ή διαθέτει εμπειρία στην τεχνολογία του εξοπλισμού και κατανοεί τους πιθανούς κινδύνους που ενέχονται κατά την εργασία με τον εξοπλισμό.

Δήλωση **1090** — Εγκατάσταση από εξειδικευμένο άτομο

Κίνδυνος Μόνο εξειδικευμένα άτομα επιτρέπεται να εγκαθιστούν, αντικαθιστούν ή επισκευάζουν τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στη δήλωση **1089** για την περιγραφή του εξειδικευμένου ατόμου.

Δήλωση **1091** — Εγκατάσταση από εκπαιδευμένο άτομο

Κίνδυνος Μόνο ένα εκπαιδευμένο άτομο επιτρέπεται να εγκαθιστά, να αντικαθιστά ή να επισκευάζει τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στη δήλωση **1089** για τον ορισμό του εκπαιδευμένου ή του εξειδικευμένου ατόμου.

Δήλωση **1093** — Αποφύγετε τις αιχμηρές άκρες

Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού. Αποφύγετε τις αιχμηρές άκρες κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση μονάδων αντικατάστασης.



Δήλωση **1095** — Εγκατάσταση **switch** μόνο σε μεσαία θέση ικριώματος


Κίνδυνος

Για την τοποθέτηση εξοπλισμού σε σιδηροδρομικό περιβάλλον και για συμμόρφωση με το πρότυπο **EN50155,** το **switch** πρέπει να είναι εγκατεστημένο μόνο σε μεσαία θέση ικριώματος. Αν εγκαταστήσετε το **switch** σε μπροστινή θέση ικριώματος (στην πλευρά των καλωδίων ή της παροχής ρεύματος) ή σε τοίχο, μπορεί να προκληθεί μηχανική βλάβη που θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση του **switch** από το ικρίωμα.

Δήλωση **1096** — Προειδοποίηση για ακουστικά

Κίνδυνος

Μεγάλη ακουστική πίεση — Αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλές εντάσεις για μεγάλες περιόδους για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή.

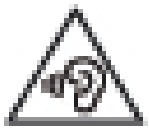

Δήλωση **1098** — Απαίτηση ανύψωσης

Κίνδυνος

Απαιτούνται άτομα για να σηκώσουν τα βαριά μέρη του προϊόντος. Για την αποφυγή τραυματισμού, κρατήστε την πλάτη σας ευθεία και σηκώστε με τα πόδια, όχι με την πλάτη σας.

Δήλωση **1099** — Πριν από τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος του συστήματος

Κίνδυνος Υψηλή τάση αφής/διαρροής - Είναι απαραίτητη μια μόνιμα συνδεδεμένη προστατευτική γείωση πριν τη σύνδεση με την παροχή ρεύματος του συστήματος.

Δήλωση **1100** — Πριν από τη σύνδεση με το δίκτυο τηλεπικοινωνίας

Κίνδυνος Υψηλή τάση αφής/διαρροής - Είναι απαραίτητη μια μόνιμα συνδεδεμένη προστατευτική γείωση πριν τη σύνδεση με το δίκτυο τηλεπικοινωνίας.

Δήλωση **1255** — Δήλωση συμμόρφωσης λέιζερ

Κίνδυνος Οι συνδέσιμες οπτικές μονάδες συμμορφώνονται με τα **IEC 60825-1 Ed. 3** και **21 CFR 1040.10** και **1040.11** με ή χωρίς εξαίρεση για συμμόρφωση με το **IEC 60825-1 Ed. 3** όπως περιγράφεται στην Ειδοποίηση περί λέιζερ υπ' αρ. **56** με ημερομηνία **8** Μαΐου **2019**.


Δήλωση **2009** — Προειδοποίηση Κατηγορίας Α για το **CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032**

Κίνδυνος Αυτό το προϊόν είναι ενεργειακής κατηγορίας **A**. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοφωνικές παρεμβολές, περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα.

Δήλωση **9001** — Απόρριψη προϊόντος



Κίνδυνος Η τελική απόρριψη του προϊόντος πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με όλους τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

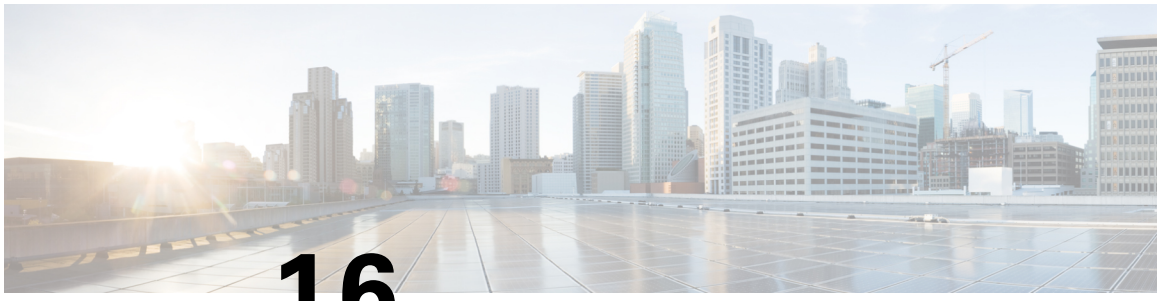

פרק 16

Cisco NCS 5000 Series Routers—תאימות לתקינה ומידע בנושא בטיחות

- הצהרה 1071 - הגדרת אזהרה, בדף 188
- הצהרה 1003 - ניתוק מהחשמל , בדף 189
- הצהרה 1005 - מפסק זרם, בדף 189
- הצהרה 1006 - אזהרה לגבי המארז עבור התקנה וטיפול בארון תקשורת, בדף 189
- הצהרה 1008 - מוצר לייזר בסיווג Class 1, בדף 189
- הצהרה 1015 - טיפול בסוללה, בדף 190
- הצהרה 1017 - אזור מוגבל, בדף 190
- הצהרה 1020 - שקע חשמלי עם הארקה, בדף 190
- הצהרה 1022 - אמצעי ניתוק, בדף 190
- הצהרה 1024 - מוליך הארקה, בדף 190
- הצהרה 1028 - מספר ספקי כוח, בדף 191
- הצהרה 1029 - לוחות כיסוי ריקים ופאנלים, בדף 191
- הצהרה 1032 - הרמת השלדה, בדף 191
- הצהרה 1033 - ספק כוח DC של SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, בדף 191
- הצהרה 1035 - קרבה למים, בדף 192
- הצהרה 1046 - התקנה או החלפה של היחידה, בדף 192
- הצהרה 1049 - התקנת ארון התקשורת, בדף 192
- הצהרה 1051 - קרינת לייזר, בדף 192
- הצהרה 1055 - לייזר מ-Class 1 ו-Class 1M , בדף 192
- הצהרה 1056 - כבל סיב אופטי ללא טרמינציה, בדף 193
- הצהרה 1057 - חשיפה לקרינה מסוכנת, בדף 193
- הצהרה 1062 - ניתוק מהחשמל לפני הניתוק, בדף 193
- הצהרה 1073 - אין חלקים שמישים למשתמש, בדף 193
- הצהרה 1074 - ציות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד חשמלי, בדף 194
- הצהרה 1079 - משטח חם, בדף 194
- הצהרה 1086 - החזרת הכיסוי לנקודות החיבור לחשמל, בדף 194
- הצהרה 1089 - הגדרות של עובד שעבר הדרכה ועובד מיומן, בדף 194
- הצהרה 1090 - התקנה על-ידי עובד מיומן, בדף 195
- הצהרה 1091 - התקנה על-ידי עובד שעבר הדרכה, בדף 195
- הצהרה 1093 - יש להימנע מפינות חדות, בדף 195

- הצהרה 1095 - התקנת מתג בעמדת תליית אמצע בלבד על מתלה, בדף 195
- הצהרה 1096 - אזהרת אוזניה, בדף 195
- הצהרה 1098 - דרישת הרמה, בדף 196
- הצהרה 1099 - לפני החיבור לספק הכוח של המערכת, בדף 196
- הצהרה 1100 - לפני יצירת חיבור רשת של טלקומניקציה, בדף 196
- הצהרה 1255 - הצהרת תאימות לייזר, בדף 196
- הצהרה 9001 - סילוק המוצר, בדף 196

במסמך זה נעשה שימוש במוסכמות הבאות:

הערה משמעו כי הקורא נדרש לנקוט זהירות. במצב זה, אתה עלול לבצע פעולה שתגרום נזק לציוד או לאובדן נתונים.

אזהרה הוראות בטיחות חשובות

סמל אזהרה זה מתריע על סכנה. אתה נמצא במצב שעלול לסכן את בריאותך הגופנית. לפני הטיפול בכל פריט ציוד שהוא, יש להכיר את הסכנות הכרוכות במעגלים חשמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. היעזר במספר ההצהרה המפורט בסופה של כל אזהרה לאיתור תרגומה בעלון אזהרות הבטיחות המתורגמות המצורף להתקן.

יש לשמור הוראות אלה

אזהרה הצהרות הכוללות סמל זה מסופקות לשם מתן מידע נוסף ולשם ציות לדרישות התקינה והלקוח.

הצהרה 1071 - הגדרת אזהרה

אזהרה הוראות בטיחות חשובות

לפני הטיפול בכל פריט ציוד שהוא, יש להכיר את הסכנות הכרוכות במעגלים חשמליים וכן את שיטות העבודה המקובלות למניעת תאונות. יש לקרוא את הוראות ההתקנה לפני השימוש, ההתקנה או חיבור המערכת למקור חשמל. יש להיעזר במספר ההצהרה בתחילתה של כל אזהרה כדי לאתר את התרגום שלה בעלון אזהרות הבטיחות של מכשיר זה.

יש לשמור הוראות אלה



הצהרה 1003 - ניתוק מהחשמל



אזהרה כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, ודא שאספקת החשמל למכשיר הופסקה לפני שאתה מבצע את ההליכים הבאים.

הצהרה 1005 - מפסק זרם



אזהרה מוצר זה מסתמך על מערך ההתקנה במבנה עצמו עבור הגנה מפני קצרים חשמליים (נחשולי מתח). כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או לשריפה, ודא שהדירוג של התקן המגן אינו גבוה מ:

הצהרה 1006 - אזהרה לגבי המארז עבור התקנה וטיפול בארון תקשורת



אזהרה למניעת פגיעה גופנית בעת התקנה או טיפול ביחידה זו בארון תקשורת, יש לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים להבטחת יציבות המערכת. להלן מספר קווים מנחים המיועדים להבטיח את בטיחותך:

- יש להתקין יחידה זו בחלקו התחתון של ארון התקשורת, אם זו המערכת היחידה המותקנת בארון.
- בעת הרכבת היחידה בארון תקשורת שמלא באופן חלקי, יש להקפיד שהמערכות בארון התקשורת תהיינה מותקנות כך שהרכיב הכבד ביותר מותקן במדף התחתון והקל ביותר במדף העליון.
- אם ארון התקשורת כולל אמצעי ייצוב, יש להתקין את אמצעי הייצוב לפני הרכבת היחידה בארון, או טיפול בה.

הצהרה 1008 - מוצר לייזר בסיווג Class 1



אזהרה מוצר לייזר בסיווג **Class 1**.

הצהרה 1015 - טיפול בסוללה



אזהרה כדי להפחית את הסיכון לשריפה, לפיצוץ או לדליפה של נוזל או גז דליק,

- החלף את הסוללה רק בסוג זהה או דומה, המומלץ על ידי היצרן.
- אין לפרק, למעוך, לנקב, להסיר באמצעות כלי חד, לקצר מגעים חיצוניים או לשרוף
- אין לבצע שימוש אם הסוללה התעקמה או התנפחה
- אין לאחסן או לבצע שימוש בטמפרטורה שגבוהה-**C >140**
- אין לאחסן או לבצע שימוש בסביבה עם לחץ אוויר שנמוך מ-

הצהרה 1017 - אזור מוגבל



אזהרה יחידה זו מיועדת להתקנה באזורים בעלי גישה מוגבלת. לאזור בעל גישה מוגבלת יכולים לגשת אנשי צוות מיומנים, אנשי צוות שעברו הדרכה או אנשי צוות מוסמכים.

הצהרה 1020 - שקע חשמלי עם הארקה



אזהרה בהתאם לתקן התקנת תשתית חשמל **ABNT 5410**, יש לחבר את הציוד לשקע חשמלי עם הארקה (תלת-פיני), המגן על המשתמש ממכת חשמל.

הצהרה 1022 - אמצעי ניתוק



אזהרה כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות ולשריפה, יש לשלב בחיווט הקבוע אמצעי ניתוק נגיש בעל שני קטבים.


הצהרה 1024 - מוליך הארקה



אזהרה חובה להאריק את הציוד. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, לעולם אין לנטרל את מוליך ההארקה או לתפעל את הציוד ללא מוליך הארקה המותקן כנדרש. אם אינך בטוח אם קיימת הארקה נאותה, עליך לפנות לרשות המתאימה לבדיקת ציוד חשמלי, או לחשמלאי מוסמך.

הצהרה 1028 - מספר ספקי כוח

אזהרה ייתכן שפריט זה כולל מספר חיבורים לספקי כוח. כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, יש להסיר את כל החיבורים על מנת להפסיק את אספקת החשמל לפריט.

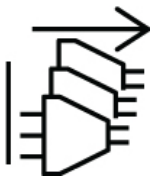

הצהרה 1029 - לוחות כיסוי ריקים ופאנלים

אזהרה ללוחות קדמיים ולוחות כיסוי ריקים יש שלוש מטרות חשובות: הם מפחיתים את הסיכון להתחשמלות ולשריפה; הם מכילים הפרעות אלקטרו-מגנטיות (EMI) שעלולות להפריע לפריטי ציוד אחרים; והם מנתבים את הזרימה של האוויר המקרר ברחבי המארז. אין לתפעל את המערכת אם לא כל הכרטיסים, הלוחות הקדמיים, המכסים הקדמיים והמכסים האחוריים נמצאים במקומם.

הצהרה 1032 - הרמת השלדה

אזהרה כדי למנוע פציעה או נזק לשלדה, אל תנסה להרים את או להטות את השלדה באמצעות הידיות שעל המודולים (למשל ספקי כוח, מאווררים או כרטיסים); הידיות האלה לא מיועדות לתמוך במשקלה של היחידה.

הצהרה 1033 - ספק כוח DC של SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

אזהרה כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, חבר את היחידה רק למקור מתח DC שתואם לדרישות עבור מתח בטיחות נמוך מאוד (SELV) בתקני בטיחות שמבוססים על IEC 60950 או דרישות של ES1 בתקני בטיחות שמבוססים על IEC 62368.

הצהרה **1035** - קרבה למים

אזהרה אין להשתמש במוצר זה בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, קערת רחיצה, כיור מטבח, גיגית כביסה, במרתף רטוב, או ליד בריכת שחיה.

הצהרה **1046** - התקנה או החלפה של היחידה

אזהרה כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, צריך תמיד קודם כל לחבר את ההארקה בעת התקנה או החלפה של יחידה, ולנתק אותה רק בסיום.

הצהרה **1049** - התקנת ארון התקשורת

אזהרה כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית, יש לחבר את התושבת לארון תקשורת שמחובר לבניין באופן קבוע.

הצהרה **1051** - קרינת לייזר

אזהרה סיבים או מחברים מנותקים עשויים לפלוט קרינת לייזר בלתי נראית. אין להביט בקרניים לאורך זמן או באופן ישיר באמצעות ציוד אופטי.

הצהרה **1055** - לייזר מ-**Class 1** ו-**Class 1M**

אזהרה - קרינת לייזר בלתי נראית. אין לחשוף משתמשים לאופטיקה טלסקופית. מוצרי לייזר מ-**Class 1/1M**.



הצהרה 1056 - כבל סיב אופטי ללא טרמינציה

אזהרה הקצה של כבל הסיב האופטי או המחבר ללא הטרמינציה עשוי לפלוט קרינת לייזר בלתי נראית. אין לצפות ישירות באמצעות ציוד אופטי. צפייה בפליטת הלייזר באמצעות ציוד אופטי מסוים, לדוגמה, לופה, זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ, במרחק של **100** מ"מ עלולה לפגוע בעיניים.

סוג סיב וקוטר ליבה (μm)	אורך גל (nm)	הספק מרבי (mW)	סטיית קרן (rad)
SM 11	1400-1200	50-39	0.11-0.1
MM 62.5	1400-1200	150	NA 0.18
MM 50	1400-1200	135	0.17 NA
SM 11	1600-1400	145-112	0.13-0.11

הצהרה 1057 - חשיפה לקרינה מסוכנת

אזהרה שימוש בבקרים או התאמות ערכים או ביצוע של הליכים אחרים מאלה המפורטים, עלול לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

הצהרה 1062 - ניתוק מהחשמל לפני הניתוק

אזהרה סכנת פיצוץ - אין לנתק או לחבר אף מחבר של הציוד, אלא אם הציוד מנותק מהחשמל או שווידאת שהאזור אינו מסוכן. יש לאבטח את כל החיבורים החיצוניים שמחוברים לציוד באמצעות שימוש בברגים, בריח שניתן לסגור, מחברים עם הברגה או כל אמצעי שסופק יחד עם המוצר.

הצהרה 1073 - אין חלקים שמישים למשתמש

אזהרה אין בפנים חלקים שדורשים טיפול. אין לפתוח על מנת למנוע סכנת התחשמלות.

הצהרה **1074** - ציות לקודים המקומיים והארציים בנוגע לציוד חשמלי

אזהרה כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות או שריפה, ההתקנה של הציוד צריכה להתבצע בהתאם להנחיות המקומיות והמדינתיות בנוגע לטיפול בחשמל.

הצהרה **1079** - משטח חם

אזהרה משטח חם. שמור על הזהירות בעת עבודה בקרבת משטח חם.



הצהרה **1086** - החזרת הכיסוי לנקודות החיבור לחשמל

אזהרה ייתכן שיזרמו מתח או אנרגיה מסוכנים בנקודות חיבור לחשמל. כדי להפחית את הסיכון למכת חשמל, יש לוודא שהכיסוי של נקודות החיבור לחשמל נמצא במקומו כאשר לא מתבצע טיפול בנקודות החיבור. יש לוודא שלא ניתן לבצע מגע עם המוליכים הלא-מבודדים כאשר הכיסוי נמצא במקומו.

הצהרה **1089** - הגדרות של עובד שעבר הדרכה ועובד מיומן

אזהרה עובד שעבר הדרכה הוא עובד שקיבל הוראות והדרכה מעובד מיומן, ונוקט באמצעי הזהירות הנדרשים בעת עבודה עם ציוד.

עובד מיומן הוא עובד שקיבל הדרכה או עובד בעל ניסיון שנוגע לטכנולוגיה של הציוד, אשר מבין את הסכנות הפוטנציאליות בעת עבודה עם הציוד.

הצהרה 1090 - התקנה על-ידי עובד מיומן

אזהרה יש להתיר רק לעובד מיומן לבצע פעולות התקנה, החלפה או טיפול בציוד זה. לתיאור של עובד מיומן, עיין בהצהרה **1089**.

הצהרה 1091 - התקנה על-ידי עובד שעבר הדרכה

אזהרה יש להתיר רק לעובד שעבר הדרכה או לעובד מיומן לבצע פעולות התקנה, החלפה או שירות בציוד הזה. עיין בהצהרה **1089** לקבלת ההגדרה של עובד שעבר הדרכה או עובד מיומן.

הצהרה 1093 - יש להימנע מפינות חדות

אזהרה סכנה של פציעת גוף. יש להימנע מפינות חדות בעת התקנה או הסרה של יחידות הניתנות להחלפה.




הצהרה 1095 - התקנת מתג בעמדת תלייית אמצע בלבד על מתלה

אזהרה לתלייית ציוד להתקנה על מסילה ועבור עמידה בתקן **EN50155**, יש להתקין את המתג אך ורק בעמדת תלייה באמצע על מתלה. אם המתג יותקן בעמדת תלייה קדמית (בצד של הכבל או בצד של אספקת המתח) או בעמדת תלייה על הקיר, עלול להיגרם כשל מכני שיגרום לניתוק המתג מהמתלה.

הצהרה 1096 - אזהרת אוזניה

אזהרה רמה גבוהה של לחץ קולי - יש להימנע מהאזנה לרמות גבוהות של עוצמת שמע לפרקי זמן ארוכים כדי למנוע נזק לשמיעה.

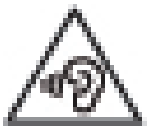

הצהרה 1098 - דרישת הרמה

אזהרה אנשים נדרשים להרים את החלקים הכבדים של המוצר. כדי למנוע פציעה, שמור על גב זקוף והרם באמצעות הרגליים ולא הגב.

הצהרה 1099 - לפני החיבור לספק הכוח של המערכת

אזהרה זרם מגע/חילופין גבוה - הארקה שמחוברת באופן קבוע הינה חיונית לפני חיבור לספק הכוח של המערכת.

הצהרה 1100 - לפני יצירת חיבור רשת של טלקומניקציה


אזהרה זרם ריבוי נקודות משותפות/דלף—חובה לדאוג להארקת מגן המחוברת באופן קבוע לפני ההתחברות לרשת הטלקומוניקציה.

הצהרה 1255 - הצהרת תאימות לייזר

אזהרה מודולים אופטיים נשלפים תואמים ל-**IEC 60825-1 Ed. 3** ול-**21 CFR 1040.10** ו-**1040.11** עם או בלי חריגים להתאמה ל-**IEC 60825-1 Ed. 3** כמתואר בהודעה בנושא לייזר מס' **56**, מתאריך **8** במאי **2019**.

הצהרה 9001 - סילוק המוצר

אזהרה סילוק לצמיתות של מוצר זה יתבצע בהתאם לכל החוקים והתקנות המקומיים.

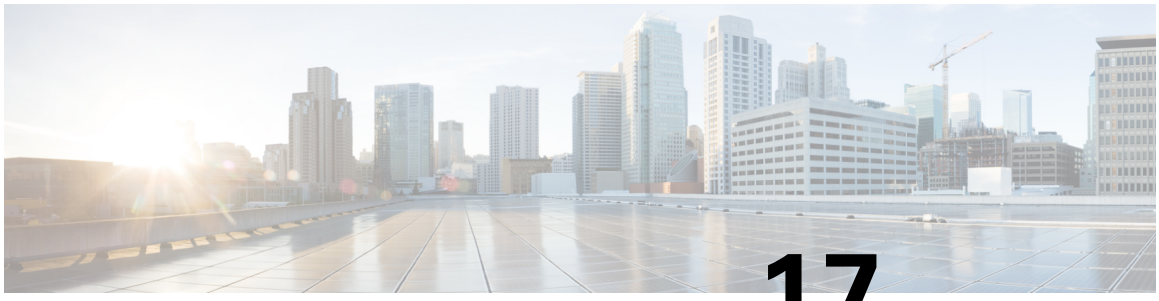

FEJEZET 17

A szabályozásnak való megfelelésre és a biztonságra vonatkozó információk—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Nyilatkozat 1071 – Figyelmeztetés meghatározása, a(z) 199. oldalon
- Nyilatkozat 1003 – Lecsatlakozás a táphálózatról, a(z) 199. oldalon
- Nyilatkozat 1005 – Áramköri megszakító, a(z) 199. oldalon
- Nyilatkozat 1006 – Házon való rácsos rögzítésre és szervizelésre vonatkozó figyelmeztetés , a(z) 200. oldalon
- Nyilatkozat 1008 – Osztályú 1 lézer termék, a(z) 200. oldalon
- Nyilatkozat 1015 – Akkumulátor kezelése, a(z) 200. oldalon
- Nyilatkozat 1017 – Elzárt terület, a(z) 201. oldalon
- Nyilatkozat 1020 – Elektromos konnektor földeléssel, a(z) 201. oldalon
- Nyilatkozat 1022 – Megszakító eszköz, a(z) 201. oldalon
- Nyilatkozat 1024 – Földelővezeték, a(z) 201. oldalon
- Nyilatkozat 1028 – Több áramforrás, a(z) 202. oldalon
- Nyilatkozat 1029 – Az előlapok és burkolópanelek, a(z) 202. oldalon
- Nyilatkozat 1032 – A készülékház emelése, a(z) 202. oldalon
- Nyilatkozat 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC tápellátás, a(z) 202. oldalon
- Nyilatkozat 1035 – Víz közelsége, a(z) 203. oldalon
- Nyilatkozat 1046 – Az egység üzembe helyezése, illetve cseréje, a(z) 203. oldalon
- Nyilatkozat 1049 – Rack beszerelése, a(z) 203. oldalon
- Nyilatkozat 1051 – Lézersugárzás, a(z) 203. oldalon
- Nyilatkozat 1055 – Class 1 és Class 1M lézer, a(z) 204. oldalon
- Nyilatkozat 1056 – Lezáratlan száloptikás kábel, a(z) 204. oldalon
- Nyilatkozat 1057 – Veszélyes sugárzási terhelés, a(z) 204. oldalon
- Nyilatkozat 1062 – Áramellátás lekapcsolása a leválasztás előtt, a(z) 205. oldalon
- Nyilatkozat 1073 – Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a(z) 205. oldalon
- Nyilatkozat 1074 – A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása, a(z) 205. oldalon
- Nyilatkozat 1079 – Forró felület, a(z) 205. oldalon
- Nyilatkozat 1086 – Tegye vissza a fedelet a tápcsatlakozókra, a(z) 206. oldalon

- Nyilatkozat 1089 – A betanított és a képzett személy meghatározása, a(z) 206. oldalon
- Nyilatkozat 1090 – Képzett személy által végzett üzembe helyezés, a(z) 206. oldalon
- Nyilatkozat 1091 – Betanított személy által végzett üzembe helyezés, a(z) 206. oldalon
- Nyilatkozat 1093 – Kerülje az éles éleket, a(z) 207. oldalon
- Nyilatkozat 1095 – A switchet csak középen szabad a rackhez rögzíteni, a(z) 207. oldalon
- Nyilatkozat 1096 – Fejhallgatóval kapcsolatos figyelmeztetés, a(z) 207. oldalon
- Nyilatkozat 1098 – Emelésre vonatkozó követelmény, a(z) 207. oldalon
- Nyilatkozat 1099 – Teendők a rendszer-tápellátásra kapcsolás előtt, a(z) 208. oldalon
- Nyilatkozat 1100 – Teendők telekommunikációs hálózati kapcsolat létrehozása előtt, a(z) 208. oldalon
- Nyilatkozat 1255 – Lézermegfelelőségi nyilatkozat, a(z) 208. oldalon
- Nyilatkozat 2004 – Földelt berendezés, a(z) 208. oldalon
- Nyilatkozat 2009 – Osztály A Figyelmeztetések CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032-re, a(z) 209. oldalon
- Nyilatkozat 9001 – Hulladékkezelés, a(z) 209. oldalon

Ez a dokumentum a következő jelölési rendszert használja:

Megjegyzés Jelentése: *„figyeljen a következőkre”*. Az érintett helyzetekben előfordulhat, hogy bizonyos műveletek végrehajtása esetén károsodhat a berendezés, vagy adatok veszhetnek el.

Figyelmeztetés

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Ez a figyelmeztető szimbólum veszélyt jelez. Az adott helyzet személyi sérüléshez vezethet. Mielőtt bármely berendezésen munkát végezne, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. Az egyes figyelmeztetések végén szereplő figyelmeztetésazonosító segítségével megtalálhatja az adott figyelmeztetés fordítását az eszközhöz mellékelt magyar nyelvű biztonsági figyelmeztetések között.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Figyelmeztetés **Az ezzel a szimbólummal jelölt figyelmeztetések további információt nyújtanak, illetve a törvényi és fogyasztói követelményeknek való megfelelés érdekében kerültek feltüntetésre.**

Nyilatkozat 1071 – Figyelmeztetés meghatározása

Figyelmeztetés **FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

Mielőtt bármely berendezésen munkát végezne, legyen figyelemmel az elektromos áramkörök okozta kockázatokra, és ismerkedjen meg a szokásos balesetvédelmi eljárásokkal. Olvassa el a telepítési útmutatót, mielőtt használná, telepítené vagy csatlakoztatná a rendszert az áramforráshoz. Az egyes figyelmeztetések elején szereplő szám segítségével megtalálhatja az adott figyelmeztetés fordítását az eszközre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések között.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT



Nyilatkozat 1003 – Lecsatlakozás a táphálózatról

Figyelmeztetés **Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a következő eljárások bármelyikének végrehajtása előtt gondoskodjon a rendszer feszültségmentesítéséről.**

Nyilatkozat 1005 – Áramköri megszakító

Figyelmeztetés **A termék védelmi rendszerének része az épület kábelezésébe épített, rövidzárlat (túláram) elleni védelem is. Gondoskodjon róla, hogy a készüléket védő eszköz legfeljebb áramerősségre legyen méretezve.**

Nyilatkozat 1006 – Házon való rácsos rögzítésre és szervizelésre vonatkozó figyelmeztetés

Figyelmeztetés **Az egység rácson történő rögzítése, illetve szervizelése során bekövetkező személyi sérülések elkerülése érdekében különleges óvintézkedéseket kell tennie a rendszer stabilitásának megőrzéséhez. A következő iránymutatások az Ön biztonságát szolgálják:**

- **Az egységet a legalsó helyre kell szerelni, ha nincs másik egység a rácson.**
- **Ha az egységet részlegesen feltöltött rácsra szereli, alulról fölfelé haladva töltse fel a rácsot úgy, hogy a legnehezebb egység kerüljön legalulra.**
- **Ha stabilizáló eszközök is tartoznak a rácshoz, szerelje fel a stabilizátorokat az egység beszerelése, illetve szervizelése előtt.**

Nyilatkozat 1008 – Osztályú 1 lézer termék

Figyelmeztetés **Osztályú 1 lézer termék.**

Nyilatkozat 1015 – Akkumulátor kezelése

Figyelmeztetés **A tűz- és robbanásveszély, valamint a gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgása által okozott veszély csökkentése érdekében:**

- **Csak a gyártó által javasolttal megegyező vagy azzal egyenértékű típusúra cserélje ki az akkumulátort.**
- **Tilos a külső csatlakozókat szétszedni, összetörni, kilyukasztani, eltávolításukhoz éles szerszámot használni, továbbá rövidre zárni, valamint tűzbe dobni őket.**
- **Ne használjon elgörbült vagy felduzzadt akkumulátort.**
- **Ne tárolja vagy használja az akkumulátort > >140 hőmérsékleten.**
- **Ne tárolja vagy használja az akkumulátort < alacsony légnyomású környezetben.**

Nyilatkozat 1017 – Elzárt terület



Figyelmeztetés **Ez az egység korlátozott hozzáférésű területen történő üzembe helyezésre szolgál. A korlátozott hozzáférésű területhez képzett, szakképzett és betanított személyek férhetnek hozzá.**

Nyilatkozat 1020 – Elektromos konnektor földeléssel



Figyelmeztetés **Az ABNT NBR 5410 elektromos szerelési szabványnak megfelelően ezt a berendezést olyan elektromos konnektorhoz kell csatlakoztatni, amely földeléssel (három pólussal) rendelkezik, amely megvédi a felhasználót az áramütéstől.**

Nyilatkozat 1022 – Megszakító eszköz



Figyelmeztetés **Az áramütés- vagy tűzveszély csökkentése érdekében a rögzített vezetékeket el kell látni könnyen hozzáférhető, kétpólusú megszakítóval.**


Nyilatkozat 1024 – Földelővezeték



Figyelmeztetés **A berendezés csak védőföldeléssel működtethető. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében soha ne méretezze alul a földvezetéket, továbbá ne üzemeltesse a berendezést megfelelően telepített védőföldelés nélkül. Ha nem biztos benne, hogy megfelelő földelés áll rendelkezésre, forduljon a helyi elektromos hatóságokhoz vagy egy villanyszerelőhöz.**

Nyilatkozat 1028 – Több áramforrás

Figyelmeztetés **Lehet, hogy a készülék több áramforráshoz is csatlakoztatva van. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a készülék áramtalanításához mindegyik csatlakozását le kell választani.**

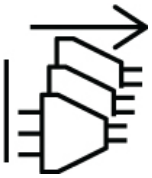

Nyilatkozat 1029 – Az előlapok és burkolópanelek

Figyelmeztetés **Az üres felfogólapoknak és a burkolati paneleknek három fontos funkciója van: az áramütés- és tűzveszély csökkentése; körülhatárolják az elektromágneses interferenciát (EMI), amely zavarhatja más berendezések működését; továbbá irányítják a hűtőlevegő áramlását a készülékházban. Tilos a rendszer működtetése, ha nincs a helyén az összes kártya, felfogólap, előlap vagy hátlap.**

Nyilatkozat 1032 – A készülékház emelése

Figyelmeztetés **Sérülés és a gépházban keletkező kár elkerülése érdekében ne emelje és ne döntse meg a gépházat a modulokon (tápegységeken, ventilátorokon és kártyákon) lévő fogantyúkkal! Ezek a fogantyúk nem arra készültek, hogy megtartsák az egész készülék súlyát.**

Nyilatkozat 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC tápellátás

Figyelmeztetés **Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében csak olyan egyenfeszültségű áramforráshoz csatlakoztassa a készüléket, amely megfelel az IEC 60950 számú szabványon alapuló biztonsági szabványokban megállapított, a biztonságos törpefeszültségre (Safety Extra-Low Voltage, SELV) vonatkozó előírásoknak, illetve az IEC 62368 számú szabványon alapuló biztonsági szabványokban megállapított ES1 előírásoknak.**

Nyilatkozat 1035 – Víz közelsége



Figyelmeztetés **Ne használja a készüléket víz közelében, például fürdőkád, mosdó, konyhai mosogató mellett, nyirkos pincében vagy úszómedencéhez közel.**

Nyilatkozat 1046 – Az egység üzembe helyezése, illetve cseréje



Figyelmeztetés **Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a készülék üzembe helyezése vagy kicserélése közben mindig a földelés vezetékét kell elsőként csatlakoztatni, és azt kell utolsóként leválasztani.**

Nyilatkozat 1049 – Rack beszerelése



Figyelmeztetés **A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében a gépházat az épülethez állandó kötéssel rögzített rackbe kell felszerelni.**

Nyilatkozat 1051 – Lézersugárzás



Figyelmeztetés **A leválasztott optikai szálak és csatlakozók láthatatlan lézersugárzás forrásai lehetnek. Ne nézzen bele a sugárba, és ne nézze közvetlenül, optikai berendezések segítségével!**

Nyilatkozat 1055 – Class 1 és Class 1M lézer

Figyelmeztetés **Láthatatlan lézersugárzás. Ne tegye ki a teleszkópos optikát használókat ennek a sugárzásnak. 1./1M. osztályú lézeres termék.**



Nyilatkozat 1056 – Lezáratlan száloptikás kábel

Figyelmeztetés **A lezáratlan száloptikás kábelek és a csatlakozók láthatatlan lézerfényt bocsáthatnak ki. Ne nézze közvetlenül optikai berendezésekkel! Ha a kibocsátott lézert 100 mm-esnél kisebb távolságból nézi bizonyos optikai eszközökkel (például nagyítóval vagy mikroszkóppal), látáskárosodást szenvedhet.**

A szál típusa és a mag átmérője (µm)	Hullámhossz (nm)	Maximális teljesítmény (mW)	Fénysugár divergencia (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Nyilatkozat 1057 – Veszélyes sugárzási terhelés

Figyelmeztetés **Az előírtaktól különböző kezelőszervek és módosítások használata, vagy ilyen eljárások végrehajtása sugárzásveszélyt rejt magában.**

Nyilatkozat 1062 – Áramellátás lekapcsolása a leválasztás előtt

Figyelmeztetés **Robbanásveszély – Csak akkor csatlakoztassa vagy válassza le a készülék saját csatlakozóit, ha a készülék nincs feszültség alatt, vagy meggyőződött róla, hogy a terület nem veszélyes. A készülékhez csatlakozó külső elemeket csavarokkal, kapcsokkal, menetes csatlakozókkal vagy a készülékhez mellékelt más eszközökkel csatlakoztassa.**

Nyilatkozat 1073 – Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket

Figyelmeztetés **A készülékben nincsenek javítható alkatrészek. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki.**

Nyilatkozat 1074 – A helyi és az országos elektrotechnikai előírások betartása

Figyelmeztetés **Az áramütés- vagy tűzveszély csökkentése érdekében a berendezés üzembe helyezése során be kell tartani a helyi és az adott országban érvényes elektromos előírásokat.**

Nyilatkozat 1079 – Forró felület

Figyelmeztetés **Forró felület. Legyen körültekintő, amikor a forró felület közelében végez munkát.**



Nyilatkozat 1086 – Tegye vissza a fedelet a tápcsatlakozókra



Figyelmeztetés **Veszélyes feszültségszint, illetve töltésmennyiség lehet jelen a tápcsatlakozókon. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozó fedele a helyén legyen, amikor a tápcsatlakozót nem szervizelik. Ügyeljen arra, hogy szigeteletlen vezetékek ne legyenek hozzáférhetők, amikor a fedél a helyén van.**

Nyilatkozat 1089 – A betanított és a képzett személy meghatározása



Figyelmeztetés **Betanított személy az, akit képzett személy tanított be és képzett ki, és aki a berendezéssel való munkavégzés előtt megteszi a szükséges óvintézkedéseket.**

Képzett/szakképzett személy az, akinek a berendezés esetében alkalmazott technológiai megoldással kapcsolatos képzettsége vagy tapasztalata van, és aki a berendezéssel való munkavégzés esetén tisztában van a potenciális veszélyekkel.

Nyilatkozat 1090 – Képzett személy által végzett üzembe helyezés



Figyelmeztetés **A berendezés üzembe helyezését, kicserélését vagy szervizelését csak képzett személy végezheti. A képzett személy meghatározásával kapcsolatban lásd a következő nyilatkozatot: 1089.**

Nyilatkozat 1091 – Betanított személy által végzett üzembe helyezés



Figyelmeztetés **A berendezés üzembe helyezését, kicserélését vagy szervizelését csak betanított vagy képzett személy végezheti. A betanított és a képzett személy meghatározását lásd az 1089-es nyilatkozatban.**

Nyilatkozat 1093 – Kerülje az éles éleket

Figyelmeztetés **Személyi sérülés veszélye. Kerülje az éles éleket a cserélhető egységek beszerelésekor vagy eltávolításakor.**




Nyilatkozat 1095 – A switchet csak középen szabad a rackhez rögzíteni

Figyelmeztetés **Vasúti alkalmazásra szánt berendezések esetén és az EN50155 szabványnak való megfelelés érdekében a switchet csak középen szabad a rackhez rögzíteni. Ha a switchet elöl rögzíti a rackhez (a kábelek vagy a tápegység felőli oldalon), vagy falra szereli, mechanikai hiba léphet fel, amelynek következtében a switch leválhat a rackről.**

Nyilatkozat 1096 – Fejhallgatóval kapcsolatos figyelmeztetés

Figyelmeztetés **Magas hangnyomás – A lehetséges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használjon hosszú ideig magas hangerőn fej- vagy fülhallgatókat.**

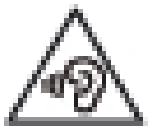

Nyilatkozat 1098 – Emelésre vonatkozó követelmény

Figyelmeztetés **A termék nehéz részeinek felemeléséhez emberre van szükség. A sérülések elkerülése érdekében egyenes háttal, lábai erejét felhasználva emeljen, ne derékból.**

Nyilatkozat 1099 – Teendők a rendszer-tápellátásra kapcsolás előtt

Figyelmeztetés **Erős kapacitív/szivárgó áram – Az állandó védőföldelés bekötése elengedhetetlen a rendszer-tápellátásra kapcsolás előtt.**

Nyilatkozat 1100 – Teendők telekommunikációs hálózati kapcsolat létrehozása előtt

Figyelmeztetés **Visoka dodirna struja / struja curenja – ključno je uspostaviti trajno spojeno uzemljenje prije povezivanje na telekomunikacijsku mrežu.**

Nyilatkozat 1255 – Lézermegfelelőségi nyilatkozat

Figyelmeztetés **A csatlakoztatható optikai modulok megfelelnek az IEC 60825-1 Ed. 3 és a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 szabványnak, az IEC 60825-1 Ed. 3 szabványra vonatkozó kivétellel vagy anélkül, a 2019. május 8-án kelt 56. számú lézeres közleményben leírtak szerint.**

Nyilatkozat 2004 – Földelt berendezés

Figyelmeztetés **A készüléket védőföldeléssel kell ellátni, hogy megfeleljen a kibocsátásra és a védettségre vonatkozó követelményeknek. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló földelősaruja normál használat során csatlakozik a földhöz.**

Nyilatkozat 2009 – Osztály A Figyelmeztetések CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032-re




Figyelmeztetés **Ez egy A osztályú termék. Egy lakásban a termék rádió interferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.**

Nyilatkozat 9001 – Hulladékkezelés



Figyelmeztetés **Életciklusának végén a terméket a hatályos nemzeti hulladékkezelési törvények és szabályozások betartásával kell elhelyezni.**

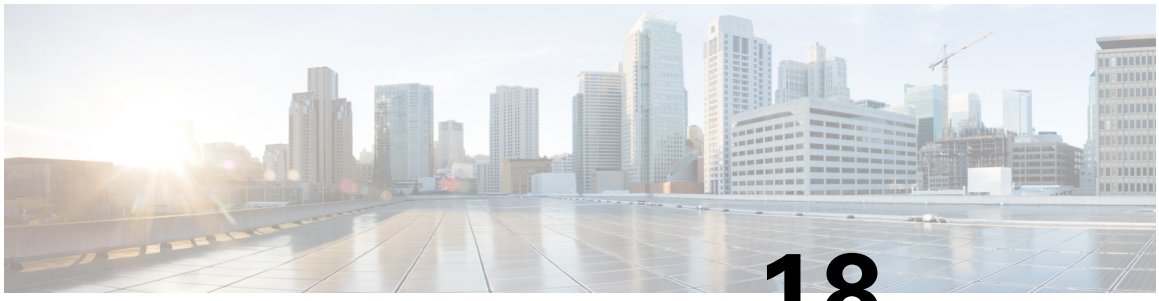

KAFLI 18

Reglufylgni og öryggisupplýsingar—Cisco NCS 5000 Series Routers

• Fullyrðing 1101—Tengt við jarðtengda innstungu, á síðu 211

Í þessu skjali eru notaðar eftirfarandi merkingar:

Athugið Merkir *að lesandi skuli fara varlega*. Í slíkum tilfellum gætirðu gert eitthvað sem kann að valda því að búnaður skemmist eða gögn glatist.

Viðvörun

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR


Þetta viðvörunarmerki merkir hættu. Þessar aðstæður gætu valdið líkamstjóni. Áður en þú byrjar að vinna með hvers kyns búnað skaltu gera þér ljósar hætturnar sem tengjast rafrásum og kunna skil á hefðbundnum aðferðum til að koma í veg fyrir slys. Notaðu númer yfirlýsingarinnar í lok hverrar viðvörunar til að finna þýðingu á henni í þýddum viðvörunum sem fylgdu með þessu tæki.

GEYMDU ÞESSAR LEIÐBEININGAR

Viðvörun **Yfirlýsingar sem nota þetta tákn eru látnar fylgja til að veita viðbótarupplýsingar og til að uppfylla kröfur stjórnvalda og viðskiptavina.**

Fullyrðing 1101—Tengt við jarðtengda innstungu

Athugið Í Skandinavíu (Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð) verður að tengja heimilistækið við jarðtengda innstungu.

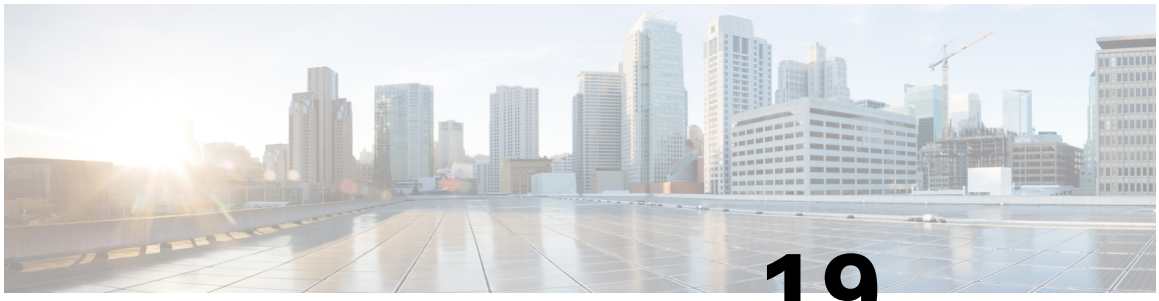

CAPITOLO 19

Informazioni sulla conformità alle normative e sulla sicurezza—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Avvertenza 1071: definizione delle avvertenze, a pagina 215
- Avvertenza 1003: disconnessione dell'alimentazione CC, a pagina 215
- Avvertenza 1005: interruttore automatico, a pagina 215
- Avvertenza 1006: avvertenza sullo chassis per il montaggio in rack e la manutenzione, a pagina 216
- Avvertenza 1008: prodotto laser di classe 1, a pagina 216
- Avvertenza 1015: gestione della batteria, a pagina 216
- Avvertenza 1017: area ad accesso limitato, a pagina 217
- Avvertenza 1020: presa di alimentazione con messa a terra, a pagina 217
- Avvertenza 1022: sezionatore, a pagina 217
- Avvertenza 1024: conduttore di messa a terra, a pagina 217
- Avvertenza 1028: presenza di più connessioni all'alimentazione, a pagina 218
- Avvertenza 1029: coprislot e pannelli di chiusura, a pagina 218
- Avvertenza 1032: sollevamento dello chassis, a pagina 218
- Avvertenza 1033: alimentazione CC SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368, a pagina 218
- Avvertenza 1035: vicinanza all'acqua, a pagina 219
- Avvertenza 1046: installazione o sostituzione dell'unità, a pagina 219
- Avvertenza 1049: installazione del rack, a pagina 219
- Avvertenza 1051: radiazioni laser, a pagina 219
- Avvertenza 1055: laser di classe 1/1M, a pagina 219
- Avvertenza 1056: cavo in fibra senza terminazione, a pagina 220
- Avvertenza 1057: esposizione a radiazioni pericolose, a pagina 220
- Avvertenza 1062: isolare l'alimentazione prima di scollegarla, a pagina 220
- Avvertenza 1073: nessun componente soggetto a manutenzione da parte dell'utente, a pagina 221
- Avvertenza 1074: conformità alle normative elettriche locali e nazionali, a pagina 221
- Avvertenza 1079: superficie calda, a pagina 221
- Avvertenza 1086: riposizionare il coperchio sui terminali di alimentazione, a pagina 221
- Avvertenza 1089: definizioni di persona addestrata e persona esperta, a pagina 222
- Avvertenza 1090: installazione effettuata da personale esperto, a pagina 222
- Avvertenza 1091: installazione effettuata da personale addestrato, a pagina 222

- Avvertenza 1093: evitare gli spigoli vivi, a pagina 223
- Avvertenza 1095: installare lo switch solo al centro del rack, a pagina 223
- Avvertenza 1096: avvertenza per auricolari, a pagina 223
- Avvertenza 1098: requisiti per il sollevamento, a pagina 223
- Avvertenza 1099: prima di eseguire la connessione all'alimentazione di sistema, a pagina 224
- Avvertenza 1100: prima di eseguire la connessione alla rete di telecomunicazioni, a pagina 224
- Avvertenza 1255: dichiarazione di conformità laser, a pagina 224
- Avvertenza 2004: apparecchiatura con messa a terra, a pagina 224
- Avvertenza 2009: avviso di classe A per CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, a pagina 225
- Avvertenza 9001: smaltimento del prodotto, a pagina 225

In questo documento vengono adottate le seguenti convenzioni:

Nota Invita *il lettore a prestare attenzione.* In questa situazione si rischia di eseguire un'operazione che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o comportare la perdita di dati.

Allerta **ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA**

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze fornite con il dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Allerta **Le dichiarazioni contenenti questo simbolo hanno lo scopo di fornire ulteriori informazioni e sono conformi ai requisiti normativi e dei clienti.**

Avvertenza 1071: definizione delle avvertenze

Allerta **ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA**

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Leggere le istruzioni per l'installazione prima di usare, installare o collegare il sistema all'alimentazione. Utilizzare il numero che precede ciascuna avvertenza per individuarne la traduzione tra le avvertenze di sicurezza tradotte fornite per questo dispositivo.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI



Avvertenza 1003: disconnessione dell’alimentazione CC

Allerta **Prima di procedere, verificare che l'alimentazione sia rimossa dal circuito CC.**

Avvertenza 1005: interruttore automatico

Allerta **Questo prodotto dipende dall'impianto dell'edificio per quanto riguarda la protezione contro cortocircuiti (sovracorrente). Assicurarsi che il dispositivo di protezione non abbia un rating superiore a:**

Avvertenza 1006: avvertenza sullo chassis per il montaggio in rack e la manutenzione



Allerta **Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di questa unità in un rack, occorre osservare speciali precauzioni per garantire che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive sono atte a garantire la sicurezza personale:**

- **Se questa è l'unica unità da montare nel rack, posizionarla sul piano inferiore.**
- **Se l'unità deve essere montata in un rack parzialmente pieno, caricare il rack dal basso verso l'alto, con il componente più pesante posizionato sul piano inferiore.**
- **Se il rack è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima di procedere al montaggio o alla manutenzione dell'unità nel rack.**

Avvertenza 1008: prodotto laser di classe 1



Allerta **Questo prodotto è un prodotto laser di classe 1.**

Avvertenza 1015: gestione della batteria



Allerta **Per ridurre il rischio di incendi, esplosioni o perdite di liquidi o gas infiammabili:**

- **Sostituire la batteria solo con il modello consigliato dall'azienda produttrice o con un modello equivalente.**
- **Non scomporre, schiacciare o forare la batteria, né utilizzare strumenti affilati per rimuoverla, mettere in cortocircuito i contatti esterni o gettarla nel fuoco.**
- **Non utilizzare la batteria se deformata o gonfia.**
- **Non conservare né utilizzare la batteria a temperature > >140.**
- **Non conservare né utilizzare la batteria in ambienti con bassa pressione atmosferica < .**

Avvertenza 1017: area ad accesso limitato



Allerta **L'installazione di questa unità è prevista per aree ad accesso limitato. Solo personale esperto, addestrato o qualificato può entrare in un'area ad accesso limitato.**

Avvertenza 1020: presa di alimentazione con messa a terra



Allerta **In conformità con lo standard di installazione elettrica ABNT NBR 5410, questa apparecchiatura deve essere collegata a una presa di alimentazione elettrica dotata di messa a terra (tre pin), che protegga l'utente dalle scariche elettriche.**

Avvertenza 1022: sezionatore



Allerta **Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi, integrare nel cablaggio fisso un sezionatore bipolare a cui sia facile accedere.**


Avvertenza 1024: conduttore di messa a terra



Allerta **Questa apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non escludere mai il conduttore di protezione né usare l'apparecchiatura in assenza di un conduttore di protezione installato in modo corretto. Se non si è certi della disponibilità di un adeguato collegamento di messa a terra, richiedere un controllo alle autorità competenti o rivolgersi a un elettricista.**

Avvertenza 1028: presenza di più connessioni all'alimentazione

Allerta **L'unità può avere più di una connessione all'alimentazione elettrica. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i collegamenti per diseccitare l'unità.**

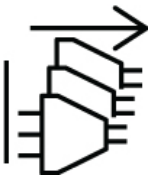

Avvertenza 1029: coprislot e pannelli di chiusura

Allerta **I coprislot e i pannelli di chiusura svolgono tre funzioni importanti: riducono il rischio di scosse elettriche e incendi, limitano le interferenze elettromagnetiche (EMI) che potrebbero causare il malfunzionamento di altre apparecchiature e consentono di convogliare l'aria di raffreddamento nello chassis. Non utilizzare l'apparecchiatura se non sono state installate tutte le schede, le piastre di protezione e i pannelli di chiusura frontali e posteriori.**

Avvertenza 1032: sollevamento dello chassis

Allerta **Per evitare lesioni personali o danni allo chassis, non tentare mai di sollevare o inclinare lo chassis utilizzando le impugnature sui moduli, come alimentatori, ventole o schede. Questi tipi di maniglie non sono progettati per sostenere il peso dell'unità.**

Avvertenza 1033: alimentazione CC SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368

Allerta **Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare l'unità solo a una fonte di alimentazione CC che sia conforme ai requisiti SELV (Safety Extra-Low Voltage) stabiliti dagli standard di sicurezza basati sulla certificazione IEC 60950 o ai requisiti ES1 stabiliti dagli standard di sicurezza basati sulla certificazione IEC 62368.**

Avvertenza 1035: vicinanza all'acqua

Allerta **Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di acqua, ad esempio, vicino ad una vasca da bagno, al lavandino della cucina o del bagno, su superficie bagnata o in prossimità di una piscina.**

Avvertenza 1046: installazione o sostituzione dell'unità

Allerta **Per ridurre il rischio di scosse elettriche, durante le operazioni di installazione o sostituzione dell'unità, i collegamenti di messa a terra devono essere sempre collegati per primi e scollegati per ultimi.**

Se l'unità dispone di moduli, fissarli con le viti fornite.

Avvertenza 1049: installazione del rack

Allerta **Per ridurre il rischio di lesioni personali, montare lo chassis su un rack fissato alla struttura dell'edificio in modo permanente.**

Avvertenza 1051: radiazioni laser

Allerta **Le fibre o i connettori scollegati possono emettere radiazioni laser invisibili. Non fissare lo sguardo sui raggi laser né osservarli direttamente tramite strumenti ottici.**

Avvertenza 1055: laser di classe 1/1M

Allerta **Presenza di radiazioni laser invisibili. Non esporre agli utenti di ottiche telescopiche. Si applica ai prodotti laser di classe 1/1M.**



Avvertenza 1056: cavo in fibra senza terminazione



Allerta **L'estremità del connettore o del cavo ottico senza terminazione può emettere radiazioni laser invisibili. Non osservarle direttamente con l'impiego di strumenti ottici. L'osservazione del fascio laser con determinati strumenti ottici (come monocoli, lenti di ingrandimento o microscopi) entro una distanza di 100 mm può provocare danni alla vista.**

Tipo di fibra e diametro nucleo (µm)	Lunghezza d'onda (nm)	Potenza massima (mW)	Divergenza di fascio (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Avvertenza 1057: esposizione a radiazioni pericolose



Allerta **L'applicazione di controlli e modifiche o la realizzazione di procedure diverse da quelle specificate può determinare l'esposizione a radiazioni pericolose.**

Avvertenza 1062: isolare l'alimentazione prima di scollegarla



Allerta **Pericolo di esplosione: non collegare o scollegare alcun connettore di questa apparecchiatura senza prima aver tolto la corrente o accertato la non pericolosità dell'area. Fissare i collegamenti esterni all'apparecchiatura per mezzo di viti, fermi scorrevoli, connettori filettati o altri componenti in dotazione con il prodotto.**

Avvertenza 1073: nessun componente soggetto a manutenzione da parte dell'utente

Allerta **All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire.**

Avvertenza 1074: conformità alle normative elettriche locali e nazionali

Allerta **Per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, l'installazione dell'apparecchiatura deve essere conforme alle normative elettriche locali e nazionali.**

Avvertenza 1079: superficie calda

Allerta **Questa icona segnala una superficie calda. Adottare le opportune precauzioni quando si lavora in prossimità di superfici surriscaldate.**



Avvertenza 1086: riposizionare il coperchio sui terminali di alimentazione

Allerta **I terminali di alimentazione possono avere una tensione pericolosa. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, accertarsi che il coperchio del terminale di alimentazione sia in posizione quando non si effettuano interventi di manutenzione sul terminale di alimentazione. Verificare che i conduttori non isolati non siano accessibili quando il coperchio è chiuso.**

Avvertenza 1089: definizioni di persona addestrata e persona esperta



Allerta **La persona addestrata è un soggetto istruito e formato da una persona esperta in grado di adottare le precauzioni necessarie quando lavora sulle apparecchiature.**

Per persona esperta/qualificata si intende una persona con formazione o esperienza specifica sulla tecnologia delle apparecchiature utilizzate e che ne comprenda i pericoli potenziali.

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire.

Avvertenza 1090: installazione effettuata da personale esperto



Allerta **L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a persone esperte. Per la definizione di persone esperte, vedere l'avvertenza 1089.**

All'interno dell'apparecchiatura non sono presenti componenti soggetti a manutenzione. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire.

Avvertenza 1091: installazione effettuata da personale addestrato



Allerta **L'installazione, la sostituzione e la manutenzione dell'apparecchiatura devono essere affidate solo a persone addestrate o esperte. Per la definizione di persone addestrate o esperte, vedere l'avvertenza 1089.**

Avvertenza 1093: evitare gli spigoli vivi

Allerta **Rischio di lesioni personali. Evitare gli spigoli vivi durante l'installazione o la rimozione delle unità sostituibili.**




Avvertenza 1095: installare lo switch solo al centro del rack

Allerta **Per il montaggio di apparecchiature per applicazioni ferroviarie e per la conformità allo standard EN50155, lo switch deve essere installato solo al centro del rack. Se si installa lo switch in posizione anteriore sul rack (lato cavo o lato alimentazione) o in posizione di montaggio a parete, potrebbe verificarsi un guasto meccanico e lo switch potrebbe staccarsi dal rack.**

Avvertenza 1096: avvertenza per auricolari

Allerta **Pressione sonora elevata - Evitare l'ascolto ad alto volume per lunghi periodi onde prevenire possibili danni all'udito.**

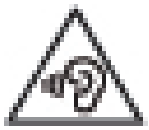

Avvertenza 1098: requisiti per il sollevamento

Allerta **Il personale è tenuto a sollevare telai e oggetti pesanti. Per evitare infortuni, tenere la schiena dritta e sollevarlo piegandosi sulle gambe, non con la schiena.**

Avvertenza 1099: prima di eseguire la connessione all'alimentazione di sistema



Allerta **Corrente di dispersione elevata: prima del collegamento all'alimentazione del sistema, è di estrema importanza fornire una messa a terra di protezione collegata in modo permanente.**

Avvertenza 1100: prima di eseguire la connessione alla rete di telecomunicazioni



Allerta **Corrente di dispersione elevata: prima del collegamento alla rete di telecomunicazioni, è di estrema importanza fornire una messa a terra di protezione collegata in modo permanente.**

Avvertenza 1255: dichiarazione di conformità laser




Allerta **I moduli ottici inseribili sono conformi alla norma IEC 60825-1 Ed. 3 e 21 CFR 1040.10 e 1040.11 con o senza eccezione per la conformità alla norma IEC 60825-1 Ed. 3 come descritto nell'avviso sui laser n° 56 dell'8 maggio 2019.**

Avvertenza 2004: apparecchiatura con messa a terra



Allerta **Questa apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra al fine di essere conforme ai requisiti di emissione e immunità. Assicurarsi che il terminale di terra funzionale dello switch sia collegato a massa durante l'uso normale.**

Avvertenza 2009: avviso di classe A per CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Allerta **Prodotto di classe A. È possibile che il prodotto generi interferenze radio in un ambienti chiusi. In questo caso l'utente deve intraprendere le misure adeguate per risolvere il problema.**

Avvertenza 9001: smaltimento del prodotto



Allerta **Il prodotto deve essere smaltito in ottemperanza alle normative nazionali vigenti.**



第 20 章

法規制順守および安全性情報—Cisco NCS 5000 Series Routers

- ステートメント 1071 - 警告の定義 （229 ページ）
- ステートメント 407 - 日本語での安全上の注意 （229 ページ）
- ステートメント 1003 - DC 電源の切断 （229 ページ）
- ステートメント 1005 - 回路ブレーカー （230 ページ）
- ステートメント 1006 - ラックへの設置と保守に関するシャーシ警告 （230 ページ）
- ステートメント 1008 - クラス 1 レーザー製品 （230 ページ）
- ステートメント 1015 - バッテリの取り扱い （231 ページ）
- ステートメント 1017 - 立ち入り制限区域 （231 ページ）
- ステートメント 1020 - アース付き電源コンセント （231 ページ）
- ステートメント 1022 - デバイスの切断 （231 ページ）
- ステートメント 1024 - アース導体 （232 ページ）
- ステートメント 1028 - 複数の電源 （232 ページ）
- ステートメント 1029 - ブランクの前面プレートおよびカバー パネル （232 ページ）
- ステートメント 1032 - シャーシの持ち上げ （232 ページ）
- ステートメント 1033 - 安全超低電圧（SELV）：IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC 電源 （233 ページ）
- ステートメント 1035 - 水がある場所の近く （233 ページ）
- ステートメント 1046 - 装置の設置または交換 （233 ページ）
- ステートメント 1049 - ラックの設置 （233 ページ）
- ステートメント 1051 - レーザー放射 （233 ページ）
- ステートメント 1055 - クラス I およびクラス 1M レーザーまたはその一方 （234 ページ）
- ステートメント 1056 - 未終端の光ファイバ ケーブル （234 ページ）
- ステートメント 1057 - 危険性のある放射 （234 ページ）
- ステートメント 1062 - 取り外し前の電源の切断 （235 ページ）
- ステートメント 1073 - ユーザーが保守可能な部品なし （235 ページ）
- ステートメント 1074 - 地域および国の電気規則への適合 （235 ページ）
- ステートメント 1079 - 高温表面 （235 ページ）
- ステートメント 1086 - 電源端子のカバー交換 （236 ページ）

- ステートメント 1089 - 教育を受けた担当者および熟練者の定義 （236 ページ）
- ステートメント 1090 - 熟練者による設置 （236 ページ）
- ステートメント 1091 - 教育を受けた担当者による設置 （236 ページ）
- ステートメント 1093 - 鋭利な端部に触れないこと （237 ページ）
- ステートメント 1095 - スイッチを必ずラック中間取り付け位置に設置する （237 ページ）
- ステートメント 1096 - ヘッドセットに関する警告 （237 ページ）
- ステートメント 1098 - 持ち上げに関する要件 （237 ページ）
- ステートメント 1099 - システム電源を接続する前 （238 ページ）
- ステートメント 1100 - 通信ネットワークに接続する前に （238 ページ）
- ステートメント 1255 - レーザーのコンプライアンスに関する考慮事項 （238 ページ）
- ステートメント 2004 - アース線機器 （238 ページ）
- ステートメント 2009 - CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032クラスA警告 （238 ページ）
- ステートメント 2012 - 日本向け VCCI クラス A に関する警告 （239 ページ）
- ステートメント 9001 - 製品の廃棄 （239 ページ）

このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「要注意」の意味です。 機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

警告 安全上の重要事項

「危険」の意味です。 人身事故を予防するための注意事項が記述されています。 機器の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。 各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告 このシンボルを使ったステートメントは、追加情報および規制要件または顧客要件に準拠するためのものです。

ステートメント 1071 - 警告の定義

警告　安全上の重要な注意事項

装置の取り扱い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止対策に留意してください。使用、設置、電源への接続を行う前にインストール手順を読んでください。各警告の冒頭に記載されているステートメント番号を基に、装置の安全についての警告を参照してください。

これらの注意事項を保管しておいてください。



ステートメント 407 - 日本語での安全上の注意

（注）　製品を使用する前に、安全上の注意事項を読むことを強くお勧めします。

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

製品を設置するときには、付属のまたは指定された接続ケーブル、電源コード、および AC アダプタを使用してください。

〈製品仕様における安全上の注意〉
www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html

接続ケーブル、電源コードセット、ACアダプタ、バッテリなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電源コードセットは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

ステートメント 1003 - DC 電源の切断

警告　感電や怪我のリスクを軽減するために、コンポーネントの取り外しや交換、またはアップグレードを実行する前に、**DC** 電源を切断してください。

ステートメント 1005 - 回路ブレーカー

警告 この製品は、設置する建物にショート（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されています。感電または火災のリスクを軽減するため、保護対象の装置は次の定格を超えないようにします。

ステートメント 1006 - ラックへの設置と保守に関するシャーシ警告

警告 ラックへのユニットの設置や、ラック内のユニットの保守作業を行う場合は、負傷事故を防ぐため、システムが安定した状態で置かれていることを十分に確認してください。次の注意事項に従ってください。

- ラックにこの装置を一基のみ設置する場合は、ラックの一番下方に設置します。
- ラックに別の装置がすでに設置されている場合は、最も重量のある装置を一番下にして、重い順に下から上へ設置します。
- ラックに安定器具が付属している場合は、その安定器具を取り付けてから、装置をラックに設置するか、またはラック内の装置の保守作業を行ってください。

ステートメント 1008 - クラス 1 レーザー製品

警告 クラス 1 レーザー製品です。

ステートメント 1015 - バッテリの取り扱い

警告　火災、爆発、または可燃性液体やガス漏れのリスクを軽減するには：

- 交換用バッテリは元のバッテリと同じものか、製造元が推奨する同等のタイプのものを使用してください。
- 分解、粉砕、破壊、鋭利な道具を使った取り外し、外部接点のショート、火中への廃棄は行わないでください。
- バッテリがゆがんだり、膨らんだりしているときは使用しないでください。
- **>140** を超える温度でバッテリを保管または使用しないでください。
- よりも低い低気圧環境でバッテリを保管または使用しないでください。

ステートメント 1017 - 立ち入り制限区域

警告　この装置は、出入りが制限された場所に設置されることを想定しています。熟練者、教育を受けた担当者、または資格保持者のみが立ち入り制限区域に入ることができます。

ステートメント 1020 - アース付き電源コンセント

警告　**ABNT NBR 5410** 電気設備基準に従って、この装置はアース付きの電源コンセント（**3** ピン）に接続する必要があります。そうすることにより、ユーザは感電から保護されます。

ステートメント 1022 - デバイスの切断


警告　感電または火災のリスクを軽減するため、容易にアクセス可能な切断装置を固定配線に組み込む必要があります。

ステートメント 1024 - アース導体

警告　この装置は、接地させる必要があります。感電のリスクを軽減するため、絶対にアース導体を破損させたり、アース線が正しく取り付けられていない装置を稼働させたりしないでください。アースが適切かどうかはっきりしない場合には、電気検査機関または電気技術者に確認してください。

ステートメント 1028 - 複数の電源

警告　この装置には複数の電源装置接続が存在する場合があります。感電の危険を減らすために、すべての接続を取り外してユニットの電源を切ります。

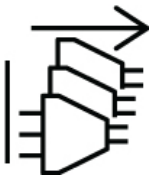

ステートメント 1029 - ブランクの前面プレートおよびカバー パネル

警告　ブランクの前面プレートおよびカバーパネルには、3 つの重要な機能があります。感電および火災のリスクを軽減すること、他の装置への電磁波干渉（EMI）の影響を防ぐこと、およびシャーシ内の冷気の流れを適切な状態に保つことです。システムは、必ずすべてのカード、前面プレート、前面カバー、および背面カバーを正しく取り付けた状態で運用してください。

ステートメント 1032 - シャーシの持ち上げ

警告　怪我またはシャーシの破損を防ぐために、モジュール（電源装置、ファン、カードなど）のハンドルを持ってシャーシを持ち上げたり、傾けたりすることは絶対に避けてください。これらのハンドルには、ユニットの重量を支える強度はありません。

ステートメント 1033 - 安全超低電圧（SELV）：IEC 60950/ES1–IEC 62368 DC 電源



警告　感電のリスクを軽減するため、この装置は、**IEC 60950** に基づく安全基準の **SELV** 要件または **IEC 62368** に基づく安全基準の **ES1** および **PS1** 要件に適合した **DC** 電源、またはクラス **2** 電源に接続してください。

ステートメント 1035 - 水がある場所の近く



警告　浴槽、洗面器、台所の流し台や洗濯桶、湿気の多い地下室、水泳用のプール付近など、水濡れする可能性のある場所でこの製品を使用しないでください。

ステートメント 1046 - 装置の設置または交換



警告　感電のリスクを軽減するため、装置を設置または交換するときには、必ずアースを最初に接続し、最後に取り外します。

装置にモジュールがある場合は、提供されたネジで固定してください

ステートメント 1049 - ラックの設置



警告　身体に傷害を負うリスクを軽減するために、シャーシは建物に恒久的に固定されたラックに取り付けてください。

ステートメント 1051 - レーザー放射



警告　接続されていない光ファイバ ケーブルやコネクタからは目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。レーザー光を直視したり、光学機器を使用して直接見たりしないでください。

ステートメント 1055 - クラス I およびクラス 1M レーザーまたはその一方

警告 目に見えないレーザー放射があります。望遠鏡を使用しているユーザに光を当てないでください。これは、クラス **1/1M** のレーザー製品に適用されます。



ステートメント 1056 - 未終端の光ファイバ ケーブル

警告 未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、目に見えないレーザー光が放射されている可能性があります。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕微鏡など）を使用し、**100 mm** 以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあります。

ファイバの種類とコア径（**µm**）	波長（**nm**）	最大電力（**mW**）	ビーム発散（**rad**）
SM 11	1200～1400	39～50	0.1～0.11
MM 62.5	1200～1400	150	0.18 NA
MM 50	1200～1400	135	0.17 NA
SM 11	1400～1600	112～145	0.11～0.13

ステートメント 1057 - 危険性のある放射

警告 このマニュアルで指定されている管理、調整、または実行手順以外の操作を行った場合、危険な放射線に被曝する可能性があります。

ステートメント 1062 - 取り外し前の電源の切断

警告　爆発の危険性：必ず、本機器の電源を切るか、または周囲が危険な状態でないことを確認してから、本機器のコネクタを接続または取り外してください。この機器に接続する外部接続は、製品に付属されているネジ、スライドラッチ、ネジ式コネクタ、またはその他の方法で固定してください。

ステートメント 1073 - ユーザーが保守可能な部品なし

警告　内部に保守可能な部品はありません。感電の危険を避けるため、開かないでください。

ステートメント 1074 - 地域および国の電気規則への適合

警告　感電または火災のリスクを軽減するため、機器は地域および国の電気規則に従って設置する必要があります。

ステートメント 1079 - 高温表面

警告　このアイコンは、高温表面の警告です。熱くなっている表面の近くで作業する場合は注意してください。



ステートメント 1086 - 電源端子のカバー交換

警告 電源端子には危険な電圧またはエネルギーが出ている場合があります。感電のリスクを軽減するために、電源端子の保守を行っていないときは、電源端子のカバーが所定の位置にあることを確認してください。カバーを取り付けたときに、絶縁されていない伝導体に触れない状態になっていることを確認してください。

ステートメント 1089 - 教育を受けた担当者および熟練者の定義

警告 教育を受けた担当者とは、熟練者から教育やトレーニングを受け、機器を操作する際に必要な予防措置を講じられる人です。

熟練者または資格保持者とは、機器の技術に関するトレーニングを受けているか経験があり、機器を操作する際に潜む危険を理解している人です。

内部に保守可能な部品はありません。感電の危険を避けるため、開かないでください。

ステートメント 1090 - 熟練者による設置

警告 この機器の設置、交換、または修理は、熟練者のみが実施できます。熟練者の定義については、「ステートメント **1089**」を参照してください。

内部に保守可能な部品はありません。感電の危険を避けるため、開かないでください。

ステートメント 1091 - 教育を受けた担当者による設置

警告 この機器の設置、交換、または修理は、教育を受けた担当者または熟練者のみが実施できます。教育を受けた担当者または熟練者の定義については、「ステートメント **1089**」を参照してください。

内部に保守可能な部品はありません。感電の危険を避けるため、開かないでください。

ステートメント 1093 - 鋭利な端部に触れないこと

警告　怪我のリスクがあります。交換可能なユニットの取り付けまたは取り外しの際は、鋭利な端部に触れないようにしてください。




ステートメント 1095 - スイッチを必ずラック中間取り付け位置に設置する

警告　鉄道用アプリケーション機器の取り付けおよび **EN50155** 標準規格準拠のためには、スイッチは、ラック中間取り付け位置で設置しなければなりません。前面ラック取り付け位置（ケーブル側または電源側）もしくは壁側取り付け位置でスイッチを設置した場合、機械的な不具合が発生し、スイッチがラックから外れてしまう可能性があります。

ステートメント 1096 - ヘッドセットに関する警告

警告　高音圧：聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてください。

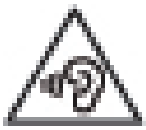

ステートメント 1098 - 持ち上げに関する要件

警告　製品の重い部分を持ち上げるには 人の人員が必要です。けがをしないように、背中はまっすぐにして、腰ではなく足に力を入れて持ち上げます。

ステートメント 1099 - システム電源を接続する前

警告　高タッチ/リーク電流：システムの電源接続の前に、保護アースを恒久的に接続する必要があります。

ステートメント 1100 - 通信ネットワークに接続する前に

警告　大きな接触/漏洩電流：通信ネットワーク接続の前に、保護アースを恒久的に接続する必要があります。

ステートメント 1255 - レーザーのコンプライアンスに関する考慮事項

警告　着脱可能な光モジュールは、**IEC 60825-1 Ed** に準拠しています。**IEC 60825-1 Ed** への準拠に関する例外の有無にかかわらず、**3** および **21 CFR 1040.10** および **1040.11**。**3** は **2019** 年 **5** 月 **8** 日付の **Laser Notice No. 56** の記載のとおりです。

ステートメント 2004 - アース線機器

警告　この装置は、放射およびイミュニティに関する要件に準拠するようにアースされていることが前提になっています。通常の使用時には、必ずスイッチのアース ラグがアースされているようにしてください。

ステートメント 2009 - CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032クラスA警告

警告　この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ステートメント 2012 - 日本向け VCCI クラス A に関する警告

警告 この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 **VCCI-A**

ステートメント 9001 - 製品の廃棄

警告 本製品の最終処分は、各国のすべての法律および規制に従って行ってください。



21 장

규정 준수 및 안전정보—Cisco NCS 5000 Series Routers

- 명령문 1071, 경고 정의, 243 페이지
- 명시문 1003, DC 전원 연결 끊기, 243 페이지
- 명시문 1005, 자동 차단기, 243 페이지
- 명시문 1006, 랙 마운트 및 서비스 작업을 위한 섀시 경고, 243 페이지
- 명시문 1008, 클래스 1 레이저 제품, 244 페이지
- 명시문 1015, 배터리 처리, 244 페이지
- 명시문 1017, 제한 구역, 244 페이지
- 명시문 1020, 접지 기능이 있는 전기 콘센트, 244 페이지
- 명시문 1022, 분리 디바이스, 245 페이지
- 명령문 1024, 접지 컨덕터, 245 페이지
- 명령문 1028, 하나 이상의 전원 공급 장치, 245 페이지
- 명시문 1029, 빈 페이스플레이트 및 커버 패널, 245 페이지
- 명시문 1032, 섀시 들어 올리기, 246 페이지
- 명시문 1033, SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC 전력 공급 장치, 246 페이지
- 명시문 1035, 물과의 근접성, 246 페이지
- 명령문 1046, 장치 설치 또는 교체, 246 페이지
- 명시문 1049, 랙 설치, 246 페이지
- 명시문 1051, 레이저 방사, 247 페이지
- 명시문 1055, 클래스 1/1M 레이저, 247 페이지
- 명령문 1056, 비단절 파이버 케이블, 247 페이지
- 명령문 1057, 위험한 방사선 노출, 247 페이지
- 명령문 1062, 분리하기 전에 전원 제거, 248 페이지
- 명령문 1073, 사용자가 정비할 수 있는 부품 없음, 248 페이지
- 명령문 1074, 지역/국가 전기 코드 규격 준수, 248 페이지
- 명령문 1079, 뜨거운 표면, 248 페이지
- 명령문 1086, 전원 단자의 커버 교체, 248 페이지
- 명시문 1089, 기능자 및 숙련자 정의, 249 페이지
- 명시문 1090, 숙련자가 설치, 249 페이지

- 명시문 1091, 기능자가 설치, 249 페이지
- 명령문 1093, 날카로운 모서리 주의, 249 페이지
- 명령문 1095, 랙 중앙 마운팅 위치에만 스위치를 설치, 249 페이지
- 명령문 1096, 헤드셋 경고, 250 페이지
- 명령문 1098, 들어 올리기 요구 사항, 250 페이지
- 명령문 1099, 시스템 전력 공급 장치에 연결하기 전, 250 페이지
- 명령문 1100, 이동통신 네트워크 연결 전, 250 페이지
- 명령문 1255, 레이저 규정 준수 선언문, 250 페이지
- 명령문 2014,한국용 클래스 A 경고, 251 페이지
- 명령문 9001, 제품 폐기, 251 페이지

이 설명서는 다음과 같은 표기 규칙을 사용합니다.

참고 독자가 주의해야 하는 항목을 의미합니다. 이 경우, 장비 손상이나 데이터 손실이 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.

경고! 중요 안전 지침

이 경고 표시는 위험을 나타냅니다. 부상이 발생할 수 있는 상황입니다. 장비를 작동하기 전에 전기 관련 재해에 유의하고 사고 예방을 위해 표준 절차를 숙지하십시오. 각 경고의 끝에는 이 장치와 함께 제공되는 번역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾을 수 있도록 명령문 번호가 제공됩니다.

이 지침을 반드시 숙지하십시오.

경고! 이 경고를 사용하는 명령문에는 추가 정보가 제공되어 있으며 규정 및 고객 요구 사항을 준수해야 합니다.

명령문 **1071,** 경고 정의

경고! 중요 안전 지침

장비를 작동하기 전에 전기 관련 재해에 유의하고 사고 예방을 위해 표준 절차를 숙지하십시오. 사용, 설치 또는 전원에 시스템을 연결하기 전에 설치 지침을 읽어보십시오. 각 경고 명령문의 시작에는 이 디바이스에 대한 번역된 안전 경고문에서 해당 번역문을 찾을 수 있도록 명령문 번호가 제공됩니다.

이 지침을 반드시 숙지하십시오.



명시문 **1003, DC** 전원 연결 끊기

경고! 감전 또는 부상 위험을 줄이려면 구성 요소를 제거 또는 교체하거나 업그레이드를 수행하기 전에 **DC** 전원을 분리하십시오.

명시문 **1005,** 자동 차단기

경고! 이 제품은 건물의 단락(과전류) 차단 설비를 사용합니다. 감전 또는 화재 위험을 줄이기 위해 보호 디바이스의 정격 전류가 다음 이하인지 확인하십시오.

명시문 **1006,** 랙 마운트 및 서비스 작업을 위한 섀시 경고

경고! 이 장치를 랙에 마운트하거나 점검할 때 신체 상해를 방지하기 위해 시스템이 안정된 상태로 유지되도록 각별히 주의해야 합니다. 다음은 안전을 보장하기 위해 제공되는 지침입니다.

- 이 장치가 랙에 있는 유일한 장치인 경우 랙의 맨 아래쪽에 마운트되어야 합니다.
- 부분적으로 차 있는 랙에 이 장치를 마운트할 때는 가장 무거운 구성 요소가 랙의 맨 아래쪽에 놓이도록 아래쪽에서 위쪽으로 로드합니다.
- 랙에 안정화 디바이스가 있을 경우 랙에 장치를 마운트하거나 서비스하기 전에 안정화 디바이스를 설치하십시오.

명시문 **1008,** 클래스 **1** 레이저 제품

경고! 클래스 **1** 레이저 제품.

명시문 **1015,** 배터리 처리

경고! 인화성 액체 또는 가스의 화재, 폭발 또는 누출 위험을 줄이려면:

- 배터리 교체 시에는 제조업체에서 권장하는 것과 같거나 동급의 배터리만 사용하십시오.
- 분해하거나, 짓누르거나, 구멍을 뚫거나, 날카로운 도구를 사용하여 제거하거나, 짧은 외부 접촉을 하거나, 불 속에 던지지 마십시오.
- 배터리가 휘거나 부푼 경우에는 사용하지 마십시오.
- **>140**를 넘는 온도에서 배터리를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 보다 낮은 공기 압력 환경에서 배터리를 보관하거나 사용하지 마십시오.

명시문 **1017,** 제한 구역

경고! 이 장치는 접근이 제한된 구역에 설치하도록 되어 있습니다. 숙련자, 기능자 또는 자격을 갖춘 담당자만 제한된 액세스 영역에 액세스할 수 있습니다.

명시문 **1020,** 접지 기능이 있는 전기 콘센트

경고! 이 장비는 **ABNT NBR 5410** 전기 설치 표준에 따라 반드시 감전으로부터 사용자를 보호하는 접지 기능 **(**핀 **3**개**)**이 있는 전기 콘센트에 연결해야 합니다.

명시문 **1022,** 분리 디바이스


경고! 감전 및 화재 위험을 줄이기 위해 바로 액세스 가능한 **2**극 연결 해제 디바이스를 고정 배선에 통합해야 합니다.

명령문 **1024,** 접지 컨덕터

경고! 이 장비는 접지되어야 합니다. 감전 위험을 줄이기 위해 접지 컨덕터를 끄거나 제대로 설치된 접지 컨덕터 없이 장비를 가동해서는 안 됩니다. 적절한 접지가 가능한지 확실치 않은 경우에는 해당 전기 검사 기관이나 전기 기사에게 문의하십시오.

명령문 **1028,** 하나 이상의 전원 공급 장치

경고! 이 장치에는 전원 공급 장치 연결부가 **2**개 이상 있을 수 있습니다. 감전 위험을 줄이기 위해 모든 연결을 제거하여 전원 공급을 끊습니다.

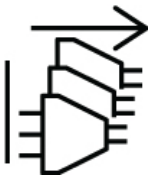

명시문 **1029,** 빈 페이스플레이트 및 커버 패널

경고! 빈 페이스플레이트와 커버 패널은 세 가지 중요한 기능을 합니다. 감전 및 화재 위험을 줄이고, 다른 장비를 중단시킬 수 있는 **EMI(Electromagnetic Interference)**를 억제하며 섀시를 통해 냉각 기류가 흐르도록 유도합니다. 모든 카드와 보호 커버, 정면 커버 및 후면 커버가 모두 갖춰지기 전에는 시스템을 가동하지 마십시오.

명시문 **1032,** 섀시 들어 올리기

경고! 신체적 상해나 섀시 손상을 방지하려면 전력 공급 장치, 팬, 카드 등의 모듈에 있는 핸들을 사용하여 섀시를 들어 올리거나 기울이지 마십시오. 이러한 손잡이는 무게를 지탱하도록 설계되지 않았습니다.

명시문 **1033, SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC** 전력 공급 장치

경고! 감전 위험을 줄이기 위해 **IEC 60950** 기준 안전 표준의 **SELV (Safety Extra-Low Voltage)** 요구 사항 또는 **IEC 62368** 기준 안전 표준의 **ES1** 요구 사항을 준수하는 **DC** 전원에만 장치를 연결하십시오.

명시문 **1035,** 물과의 근접성

경고! 이 제품을 물 근처**(**욕조, 개수대, 싱크대, 세탁실 등**),** 축축한 지하실 또는 풀장 근처에서 사용하지 마십시오.

명령문 **1046,** 장치 설치 또는 교체

경고! 감전 위험을 줄이기 위해 장치를 설치하거나 교체할 때 항상 접지를 가장 먼저 연결하고 마지막에 연결을 끊어야 합니다.

유닛에 모듈이 있는 경우 제공된 나사로 모듈을 고정합니다.

명시문 **1049,** 랙 설치

경고! 신체적 상해의 위험을 줄이려면 건물에 영구적으로 부착된 랙에 섀시를 장착해야 합니다.

명시문 **1051,** 레이저 방사

경고! 분리된 광섬유나 커넥터에서 눈에 보이지 않는 레이저 방사선이 방출될 수 있습니다. 광선을 마주 보거나 광학 기기를 직접 쳐다보지 마십시오.

명시문 **1055,** 클래스 **1/1M** 레이저

경고! 눈에 보이지 않는 레이저 방사가 존재합니다. 사용자가 망원경 광에 노출되게 하지 마십시오. 이는 클래스 **1/1M** 레이저 제품에 적용됩니다.



명령문 **1056,** 비단절 파이버 케이블

경고! 비단절된 파이버 케이블이 또는 커넥터의 끝에서 눈에 보이지 않는 레이저 방사선이 방출될 수 있습니다. 광학 기기를 직접 쳐다보지 마십시오. **100mm** 이내의 거리에서 특정 광학 장비**(**예**:** 확대경**,** 돋보기 및 현미경**)**를 사용하여 레이저 출력을 보면 눈에 위험할 수 있습니다.

파이버 유형 및 코어 지름**(µm)**	파장**(nm)**	최대 전력**(mW)**	빔 확산**(rad)**
SM 11	1200~1400	39~50	0.1~0.11
MM 62.5	1200~1400	150	0.18NA
MM 50	1200~1400	135	0.17 NA
SM 11	1400~1600	112~145	0.11~0.13

명령문 **1057,** 위험한 방사선 노출

경고! 지정된 방식 이외의 제어 또는 조정을 하거나 절차를 수행할 경우 위험한 방사선에 노출될 수 있습니다.

명령문 **1062,** 분리하기 전에 전원 제거

경고! 폭발 위험—전원 연결을 제거했거나 공간이 위험하지 않은 것으로 확인된 경우가 아니면 장비에서 커넥터를 연결하거나 분리하지 마십시오. 나사, 미닫이 래치, 나사 커넥터 또는 이 제품에서 제공되는 기타 수단을 사용하여 이 장비에 연결하는 외부 연결을 보호하십시오.

명령문 **1073,** 사용자가 정비할 수 있는 부품 없음

경고! 내부에 서비스 가능한 부품이 없습니다. 감전위험을 방지하려면, 개봉하지 마십시오.

명령문 **1074,** 지역/국가 전기 코드 규격 준수

경고! 감전 또는 화재 위험을 줄이기 위해 장비를 설치할 때는 지역/국가 전기 코드 규격을 따라야 합니다.

명령문 **1079,** 뜨거운 표면

경고! 뜨거운 표면. 고온의 표면 근처에서 작업하는 경우에는 예방 조치를 취합니다.



명령문 **1086,** 전원 단자의 커버 교체

경고! 전원 단자에는 위험한 전압이나 전류가 있을 수 있습니다. 감전 위험을 줄이려면 전원 단자을 사용하지 않을 때는 전원 단자 커버를 덮어 두십시오. 커버가 씌워져 있을 때는 절연되지 않은 컨덕터가 닿을 가능성은 없는지 확인하십시오.

명시문 **1089,** 기능자 및 숙련자 정의

경고! 기능자는 숙련자에게 지침과 교육을 받은 후 장비로 작업할 때 필요한 예방 조치를 취하는 사람입니다.

숙련자 또는 자격을 갖춘 담당자는 장비 기술에 대한 교육을 받았거나 경험을 보유하고 있으며, 장비로 작업할 때 잠재적 위험을 파악하는 사람입니다.

명시문 **1090,** 숙련자가 설치

경고! 숙련자만이 장비를 설치 또는 교체하거나 서비스를 제공할 수 있습니다. 명시문 **1089**에서 숙련자에 대한 정의를 참고하십시오.

명시문 **1091,** 기능자가 설치

경고! 기능자 또는 숙련자만이 장비를 설치 또는 교체하거나 서비스를 제공할 수 있습니다. 명시문 **1089**에서 교육을 받은 사람 또는 숙련된 사람에 대한 정의를 찾아보십시오.

명령문 **1093,** 날카로운 모서리 주의

경고! 부상 발생 위험이 있습니다. 교체 장치를 설치하거나 제거할 때 날카로운 모서리를 주의하십시오.



명령문 **1095,** 랙 중앙 마운팅 위치에만 스위치를 설치

경고! 철도 애플리케이션 장비 마운팅 및 **EN50155** 표준을 준수하려면 랙 중앙 마운팅 위치에만 스위치를 설치해야 합니다. 전면 랙 마운팅(케이블 측 또는 전원 공급 장치 측) 위치 또는 벽 마운팅 위치에 스위치를 설치하는 경우, 기계 장애가 발생하여 랙에서 스위치가 분리될 수 있습니다.

명령문 **1096,** 헤드셋 경고

경고! 높은 음압—청력 손상을 방지하기 위해 장시간 높은 음량으로 듣지 마십시오.



명령문 **1098,** 들어 올리기 요구 사항

경고! 제품의 무거운 부분을 들어 올려야 합니다. 부상을 방지하려면 허리를 곧게 펴고 허리가 아닌 다리 힘으로 들어 올리십시오.

명령문 **1099,** 시스템 전력 공급 장치에 연결하기 전

경고! 하이 터치/누설 전류 – 시스템 전력 공급 장치에 연결하기 전에 영구적으로 연결된 보호 접지는 필수입니다.

명령문 **1100,** 이동통신 네트워크 연결 전

경고! 하이 터치/누설 전류 - 이동통신 네트워크에 연결하기 전에 영구적으로 연결된 보호 접지가 필요합니다.

명령문 **1255,** 레이저 규정 준수 선언문

경고! 플러그형 광학 모듈은 **2019**년 **5**월 **8**일 자 레이저 공지 **56**호에 기술된 **IEC 60825-1 Ed. 3**에 대한 준수 여부에 대한 예외 없이 **IEC 60825-1 Ed. 3** 및 **21 CFR 1040.10** 및 **1040.11**을 준수합니다.

명령문 **2014,**한국용 클래스 **A** 경고




경고**!** 이것은 클래스 **A**형 장치로서 산업용 **EMC** 요구사항에 대해 등록되어 있습니다**.** 판매자나 구매자 모두 이 점을 인지하고 있어야 합니다**.** 잘못하여 이 유형을 판매 또는 구매한 경우 가정용으로 교환해야 합니다**.**

명령문 **9001,** 제품 폐기



경고**!** 이 제품을 폐기하는 경우에는 해당 국가의 법률과 규정을 따라야 합니다**.**

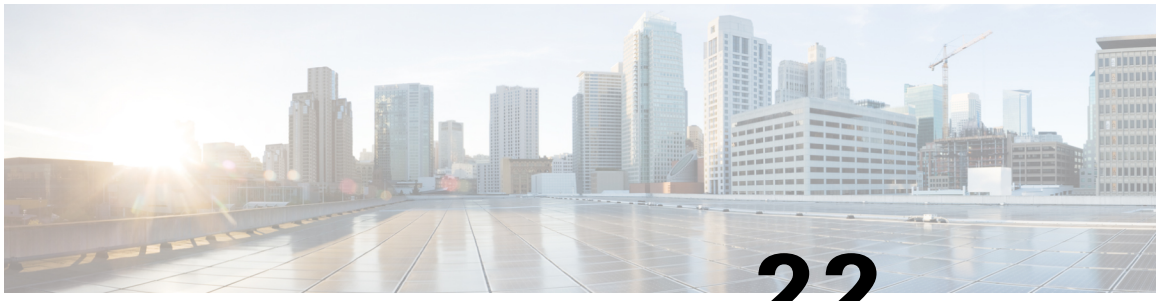

NODAĻA 22

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Paziņojums 1071 — brīdinājuma definīcija, lappusē 254
- Paziņojums 1003 — strāvas padeves atvienošana, lappusē 255
- Paziņojums 1005 — strāvas padeves slēdzis, lappusē 255
- Paziņojums 1006 — brīdinājums par šasiju, kad uzstādāt šo iekārtu statīvā vai veicat iekārtas apkopi statīvā, lappusē 255
- Paziņojums 1008 — 1. Klases lāzera izstrādājums, lappusē 255
- Paziņojums 1015 — rīcība ar akumulatoru, lappusē 256
- Paziņojums 1017 — ierobežots apgabals, lappusē 256
- Paziņojums 1020 — elektriskās strāvas kontaktligzda ar zemējumu, lappusē 256
- Paziņojums 1022 — atvienojiet ierīci, lappusē 256
- Paziņojums 1024 — zemes diriģents, lappusē 257
- Paziņojums 1028 — vairāk nekā viens strāvas padeves avots, lappusē 257
- Paziņojums 1029 — tukšas stiprināšanas plates un pārsega paneļi, lappusē 257
- Paziņojums 1032 — šasijas pacelšana, lappusē 257
- Paziņojums 1033 — līdzstrāvas padeves avots SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368, lappusē 258
- Paziņojums 1035 — tuvums ūdenim, lappusē 258
- Paziņojums 1046 — iekārtas uzstādīšana vai nomaiņa, lappusē 258
- Paziņojums 1049 — statīva stabilizēšana, lappusē 258
- Paziņojums 1051 — lāzera starojums, lappusē 258
- Paziņojums 1055 — 1. klases un 1. M klases lāzers, lappusē 259
- Paziņojums 1056 — optiskais kabelis bez gala savienotāja, lappusē 259
- Paziņojums 1057 — bīstama starojuma iedarbība, lappusē 259
- Paziņojums 1062 — strāvas padeves noņemšana pirms atvienošanas, lappusē 260
- Paziņojums 1073 — nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs, lappusē 260
- Paziņojums 1074 — ievērojiet vietējos un valsts elektrotehniskos normatīvus, lappusē 260
- Paziņojums 1079 — karsta virsma, lappusē 260
- Paziņojums 1086 — strāvas padeves termināļu pārsega nomaiņa, lappusē 261
- Paziņojums 1089 — instruētas un prasmīgas personas definīcija, lappusē 261
- Paziņojums 1090 — prasmīgas personas veikta uzstādīšana, lappusē 261
- Paziņojums 1091 — instruētas personas veikta uzstādīšana, lappusē 261
- Paziņojums 1093 — izvairieties no asām malām, lappusē 262

- Paziņojums 1095 — uzstādiet slēdzi tikai statīva vidusdaļā, lappusē 262
- Paziņojums 1096 — brīdinājums par austiņām, lappusē 262
- Paziņojums 1098 — Pacelšanas noteikumi, lappusē 262
- Paziņojums 1099 — rīcība pirms sistēmas savienošanas ar strāvas padeves avotu, lappusē 263
- Paziņojums 1100 — rīcība pirms savienošanas ar sakaru līniju tīklu, lappusē 263
- Paziņojums 1255 — lāzera atbilstības deklarācija, lappusē 263

Šajā dokumentā izmantoti šādi apzīmējumi:

Piezīme Norāda, *ka lasītājam jābūt uzmanīgam.* Šajā situācijā var gadīties, ka jūsu darbību rezultātā var tikt bojāta aparatūra vai zaudēti dati.

Brīdinājums

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šis brīdinājuma simbols norāda uz bīstamību. Jūs esat situācijā, kurā iespējams gūt traumas. Pirms sākat lietot aparatūru, jums jāapzinās ar elektriskām shēmām saistītie riski un jāapgūst standarta pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai. Izmantojiet aiz katra brīdinājuma norādīto norādījuma numuru, lai atrastu šī norādījuma tulkojumu šīs ierīces komplektā iekļautajos drošības brīdinājumu tulkojumos.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Brīdinājums **Norādījumi ar šo simbolu sniedz papildinformāciju, un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām un klientu prasībām.**

Paziņojums 1071 — brīdinājuma definīcija

Brīdinājums

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms sākat lietot aparatūru, jums jāapzinās ar elektriskām shēmām saistītie riski un jāapgūst standarta pasākumi nelaimes gadījumu novēršanai. Pirms sistēmas izmantošanas, uzstādīšanas vai pievienošanas strāvas avotam izlasiet uzstādīšanas instrukcijas. Izmantojiet katra brīdinājuma sākumā redzamo norādījuma numuru, lai atrastu šī norādījuma tulkojumu ierīces drošības brīdinājumu tulkojumos.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS



Paziņojums 1003 — strāvas padeves atvienošana



Brīdinājums **Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms turpmāko darbību veikšanas pārliecinieties, ka sistēma nevada strāvu.**

Paziņojums 1005 — strāvas padeves slēdzis



Brīdinājums **Šī ierīce ir pievienota ēkas īsslēgumu (pārstrāvas) aizsardzības sistēmai. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka draudus, pārliecinieties, ka aizsargierīces novērtējums nav lielāks par:**

Paziņojums 1006 — brīdinājums par šasiju, kad uzstādāt šo iekārtu statīvā vai veicat iekārtas apkopi statīvā



Brīdinājums **Rumpja traumu novēršanas nolūkā laikā, kad uzstādāt šo iekārtu statīvā vai veicat iekārtas apkopi statīvā, izpildiet īpašus piesardzības pasākumus, lai tādējādi nodrošinātu sistēmas stabilitāti. Tālāk ir norādītās vadlīnijas, kas jums jāievēro personiskās drošības nolūkā:**

- **Šī iekārta ir jāuzstāda statīva apakšā, ja šī ir vienīgā iekārta, kas ievietojama statīvā.**
- **Uzstādot šo iekārtu statīvā, kas ir daļēji aizpildīts, ievietojiet iekārtu statīvā no apakšas virzienā uz augšu un gādājiet, lai smagākā daļa atrastos statīva apakšā.**
- **Ja statīvs ir aprīkots ar stabilizācijas ierīcēm, uzstādiet tās, pirms veiksiet iekārtas uzstādīšanu statīvā vai tehnisko apkopi statīvā.**

Paziņojums 1008 — 1. Klases lāzera izstrādājums



Brīdinājums **1. Klases lāzera izstrādājums.**

Paziņojums 1015 — rīcība ar akumulatoru



Brīdinājums **Lai samazinātu ugunsgrēka, sprādziena vai viegli uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūdes risku, ievērojiet tālāk norādīto:**

- **Nomainiet akumulatoru tikai pret tāda paša vai līdzvērtīga veida akumulatoru, ko iesaka ražotājs.**
- **Neizjauciet, nesaspiediet, necaurduriet un nededziniet akumulatoru, neizmantojiet akumulatora izņemšanai asu rīku un neizraisiet ārējo kontaktu īssavienojumu.**
- **Nelietojiet akumulatoru, ja tas ir nošķiebies vai uzbriedis.**
- **Neglabājiet un nelietojiet akumulatoru temperatūrā, kas pārsniedz >140.**
- **Neglabājiet un nelietojiet akumulatoru zema gaisa spiediena vidē < .**

Paziņojums 1017 — ierobežots apgabals



Brīdinājums **Šo ierīci paredzēts uzstādīt vietās ar ierobežotu piekļuvi. Vietā ar ierobežotu piekļuvi var piekļūt prasmīgs un instruēts vai kvalificēts personāls.**

Paziņojums 1020 — elektriskās strāvas kontaktligzda ar zemējumu



Brīdinājums **Saskaņā ar ABNT NBR 5410 elektroinstalācijas standartu šī iekārta ir jāpievieno elektriskās strāvas kontaktligzdai, kurai ir zemējums (trīs spraudņi), kas pasargā lietotāju no elektriskās strāvas trieciena.**

Paziņojums 1022 — atvienojiet ierīci




Brīdinājums **Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena un ugunsgrēka risku, fiksētajā vadojumā jāiekļauj ērti pieejama divpolu atvienošanas ierīce.**

Paziņojums 1024 — zemes dirigents

Brīdinājums **Šim aprīkojumam ir jābūt iezemētam. Lai samazinātu elektrotrieciena risku, nekad neatvienojiet zemējuma vadītāju un nelietojiet aprīkojumu bez pievienota atbilstoša zemējuma vadītāja. Ja neesat pārliecināts par atbilstoša zemējuma pieejamību, sazinieties ar attiecīgo energoapgādes pārbaudes iestādi vai elektriķi.**

Paziņojums 1028 — vairāk nekā viens strāvas padeves avots

Brīdinājums **Šī ierīce var būt aprīkota ar vairākiem strāvas padeves savienojumiem. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet visus savienojumus un pārliecinieties, ka ierīce nevada strāvu.**

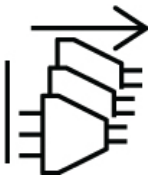

Paziņojums 1029 — tukšas stiprināšanas plates un pārsega paneļi

Brīdinājums **Vienlaidu priekšējām plāksnēm un nosegpaneļiem ir trīs svarīgas funkcijas: tie samazina elektriskās strāvas trieciena un ugunsgrēka risku; ierobežo elektromagnētiskos traucējumus (EMI), kas var radīt cita aprīkojuma traucējumus, un nodrošina dzesēšanas gaisa plūsmu korpusā. Nelietojiet sistēmu, ja nav uzstādītas visas kartes, priekšējās plāksnes, priekšējie nosegpaneļi un aizmugurējie nosegpaneļi.**

Paziņojums 1032 — šasijas pacelšana

Brīdinājums **Lai novērstu miesas bojājumus vai šasijas bojājumus, nekad nepaceliet un nesasveriet šasiju, turot aiz moduļu rokturiem (tādiem kā jaudas padeves rokturi, ventilatoru rokturi vai shēmu rokturi). Šādu veidu rokturi nav paredzēti iekārtas svara atbalstīšanai.**

Paziņojums 1033 — līdzstrāvas padeves avots SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368



Brīdinājums **Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, ierīci pievienojiet tikai tādam līdzstrāvas avotam, kas atbilst IEC 60950 drošības standarta SELV (Safety Extra-Low Voltage) prasībām vai IEC 62368 drošības standartu ES1 prasībām.**

Paziņojums 1035 — tuvums ūdenim



Brīdinājums **Nelietojiet šo izstrādājumu ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgāšanas trauka, virtuves izlietnes, veļas vannas, mitra pagraba vai peldbaseina tuvumā.**

Paziņojums 1046 — iekārtas uzstādīšana vai nomaiņa



Brīdinājums **Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, zemējuma savienojums ierīces uzstādīšanas vai nomaiņas laikā jāpievieno pirmais un jāatvieno pēdējais.**

Paziņojums 1049 — statīva stabilizēšana



Brīdinājums **Lai samazinātu traumu risku, šasija jāuzstāda uz statīva, kas ir pastāvīgi piestiprināts ēkai.**

Paziņojums 1051 — lāzera starojums



Brīdinājums **Atvienoti optiskie kabeļi vai savienotāji var izstarot neredzamu lāzera starojumu. Aizliegts lūkoties staros vai skatīties uz tiem tieši, izmantojot optiskos instrumentus.**

Paziņojums 1055 — 1. klases un 1. M klases lāzers

Brīdinājums **Neredzama lāzera radiācija. Nepiemērojiet teleskopiskās optikas lietotājiem. 1. klase/1M lāzera izstrādājumi.**



Paziņojums 1056 — optiskais kabelis bez gala savienotāja

Brīdinājums **Optiskā kabeļa bez gala savienotāja vai savienotāja gals var izstarot neredzamu lāzera starojumu. Nelūkojieties tieši lāzera starojumā, izmantojot optiskos instrumentus. Ja lūkojaties lāzera starojumā ar noteiktu optisko instrumentu palīdzību, piemēram, acu lupas, palielināmie stikli un mikroskopi, 100 mm attālumā, var rasties bīstama iedarbība uz acīm.**

Šķiedras veids un kodola diametrs (µm)	Viļņa garums (nm)	Maksimālā jauda (mW)	Staru diverģence (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Paziņojums 1057 — bīstama starojuma iedarbība

Brīdinājums **Citu, nevis norādīto, vadības ierīču lietošana vai arī regulējumu vai procedūru veikšana var izraisīt bīstama starojuma iedarbību.**

Paziņojums 1062 — strāvas padeves noņemšana pirms atvienošanas

Brīdinājums **Sprādzienbīstamība. Nesavienojiet nevienu savienojumu ar šo aprīkojumu un neatvienojiet no tā, izņemot gadījumus, kad sistēma nevada strāvu vai esat pārliecinājies, ka apkārtējā vidē nav bīstamības. Fiksējiet visus ar šo aprīkojumu saderīgos ārējos savienojumus, izmantojot skrūves, slīdošus fiksatorus, vītņsavienojumus vai citus stiprinājumus, kas tika piegādāti kopā ar šo izstrādājumu.**

Paziņojums 1073 — nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs

Brīdinājums **Iekšpusē nav detaļu, kurām var veikt apkopi. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, neatveriet.**

Paziņojums 1074 — ievērojiet vietējos un valsts elektrotehniskos normatīvus

Brīdinājums **Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka risku, aprīkojuma uzstādīšana jāveic atbilstoši vietējiem un valsts elektrotehniskajiem normatīviem.**

Paziņojums 1079 — karsta virsma

Brīdinājums **Karsta virsma. Strādājot karstas virsmas tuvumā, rīkojieties uzmanīgi.**



Paziņojums 1086 — strāvas padeves termināļu pārsega nomaiņa



Brīdinājums **Jaudas termināļi var vadīt bīstamu strāvu vai enerģiju. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pārliecinieties, ka strāvas padeves termināļa pārsegs ir vietā, kad netiek veikta strāvas padeves termināļa apkope. Pārliecinieties, ka neizolēti vadītāji nav pieejami, kad pārsegs ir savā vietā.**

Paziņojums 1089 — instruētas un prasmīgas personas definīcija



Brīdinājums **Instruēta persona ir persona, kuru instruējusi vai apmācījusi prasmīga persona un kura darbā ar aprīkojumu īsteno visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.**

Prasmīga persona vai kvalificēts personāls ir persona, kas ir pabeigusi apmācību vai kurai ir pieredze darbā ar aprīkojuma tehnoloģiju; darbā ar aprīkojumu šī persona izprot potenciālos riskus.

Paziņojums 1090 — prasmīgas personas veikta uzstādīšana



Brīdinājums **Šī aprīkojuma instalēšanu, nomaiņu vai apkopi drīkst veikt tikai prasmīga persona. Skatiet norādījumu 1089 ar prasmīgas personas aprakstu.**

Paziņojums 1091 — instruētas personas veikta uzstādīšana



Brīdinājums **Tikai instruēta vai prasmīga persona drīkst uzstādīt, aizvietot vai apkalpot šo aprīkojumu. Instruētas vai prasmīgas personas definīciju skatiet paziņojumā Nr. 1089.**

Paziņojums 1093 — izvairieties no asām malām

Brīdinājums **Miesas bojājuma risks. Uzstādot vai noņemot aizstājamas detaļas, izvairieties no asām malām.**



Paziņojums 1095 — uzstādiet slēdzi tikai statīva vidusdaļā

Brīdinājums **Dzelzceļa iekārtu montāžai un atbilstībai EN50155 standartam slēdzis jāuzstāda tikai statīva vidusdaļā. Ja slēdzi uzstādāt statīva priekšējā daļā (kabeļa pusē vai strāvas padeves pusē) vai sienas montāžas pozīcijā, var rasties mehānisks bojājums, kā rezultātā slēdzis tiks atvienots no statīva.**

Paziņojums 1096 — brīdinājums par austiņām

Brīdinājums **Augsts skaņas spiediens — izvairieties ilgstoši klausīties augsta skaļuma līmenī, lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus.**



Paziņojums 1098 — Pacelšanas noteikumi

Brīdinājums **cilvēkiem ir jāveic izstrādājuma smago detaļu pacelšana. Lai novērstu traumas risku, turiet taisnu muguru un izpildiet pacelšanas kustību ar kājām, nevis ar muguru.**

Paziņojums 1099 — rīcība pirms sistēmas savienošanas ar strāvas padeves avotu



Brīdinājums **Liels pieskarspriegums / noplūdes strāva – pirms savienošanas ar sistēmas strāvas padevi ir būtiski izveidot pastāvīgi savienotu aizsargzemējumu.**

Paziņojums 1100 — rīcība pirms savienošanas ar sakaru līniju tīklu




Brīdinājums **Liels pieskarspriegums/ noplūdes strāva—Pirms savienošanas ar telesakaru tīklu ir būtiski izveidot pastāvīgi savienotu aizsargzemējumu.**

Paziņojums 1255 — lāzera atbilstības deklarācija



Brīdinājums **Iekontaktējami optiskie moduļi atbilst standartam IEC 60825-1 3. izd. un 21 CFR daļa 1040.10 un 1040.11 ar vai bez atbilstības izņēmumiem ar stnadartu IEC 60825-1 3. izd., kā aprakstīts 2019. gada 8. maija Lāzera paziņojumā Nr. 56.**

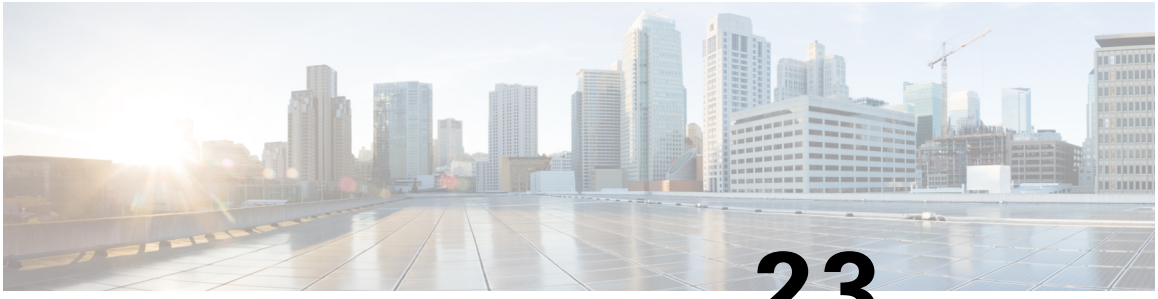

SKYRIUS 23

Reglamentinei atitikties ir saugos informacijai—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Nuostata 1071 – Įspėjimo apibrėžimas, p. 266
- Nuostata 1003 – Maitinimo nutraukimas, p. 267
- Nuostata 1005 – Jungtuvas, p. 267
- Nuostata 1006 – Įspėjimai dėl montavimo arba taisymo stove, p. 267
- Nuostata 1008 – 1 klasės lazerinis gaminys, p. 267
- Nuostata 1015 – Akumuliatoriaus naudojimas, p. 268
- Nuostata 1017 – Vietos apribojimas, p. 268
- Nuostata 1020 – Įžemintas elektros lizdas, p. 268
- Nuostata 1022 – Įrenginio atjungimas, p. 268
- Nuostata 1024 – Žemės laidininkas, p. 269
- Nuostata 1028 – Daugiau nei vienas maitinimo šaltinis, p. 269
- Nuostata 1029 – Priekiniai skydai ir dangteliai, p. 269
- Nuostata 1032 – Korpuso kėlimas, p. 269
- Nuostata 1033 – SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 nuolatinės srovės šaltinis, p. 270
- Nuostata 1035 – Artumas prie vandens, p. 270
- Nuostata 1046 – Bloko montavimas arba keitimas, p. 270
- Nuostata 1049 – Stelažo montavimas, p. 270
- Nuostata 1051 – Lazerio spinduliuotė, p. 270
- Nuostata 1055 – 1 ir 1M klasės lazeriai, p. 271
- Nuostata 1056 – Pluošto kabelis be gnybtų, p. 271
- Nuostata 1057 – Apšvitinimo radioaktyviąja spinduliuote pavojus, p. 271
- Nuostata 1062 – Prieš atjungdami pašalinkite maitinimą, p. 272
- Nuostata 1073 – Nėra vartotojo aptarnaujamų dalių, p. 272
- Nuostata 1074 – Atitiktis vietos ir nacionaliniams elektros kodeksams, p. 272
- Nuostata 1079 – Karštas paviršius, p. 272
- Nuostata 1086 – Pakeiskite maitinimo gnybtų dangtelį, p. 273
- Nuostata 1089 – Instruktuotų ir kvalifikuotų asmenų apibrėžimai, p. 273
- Nuostata 1090 – Specialisto atliekamas įdiegimas, p. 273
- Nuostata 1091 – Instruktuoto asmens montavimas, p. 273

- Nuostata 1093 – Vengti aštrių kraštų, p. 274
- Nuostata 1095 – Įtaisykite jungiklį tik stelažo vidurinio tvirtinimo padėtyje, p. 274
- Nuostata 1096 – Įspėjimas dėl ausinių, p. 274
- Nuostata 1098 – Kėlimo reikalavimai, p. 274
- Nuostata 1099 – Prieš prijungiant prie sistemos maitinimo šaltinio, p. 275
- Nuostata 1100 – Prieš prisijungiant prie ryšių tinklo, p. 275
- Nuostata 1255 – Lazerio atitikties pareiškimas, p. 275

Šiame dokumente naudojami tokie sutartiniai ženklai:

Pastaba Tai reiškia, *kad skaitytojas turi būti atsargus.* Šioje situacijoje galite atlikti veiksmą, dėl kurio bus sugadinta įranga arba prarasti duomenys.

Perspėjimas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Šis perspėjimo simbolis nurodo pavojų. Esamoje situacijoje galimas kūno sužalojimas. Prieš dirbant su bet kokia įranga, atsižvelkite į pavojus, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų įvykių prevencijos praktika. Naudodami pareiškimo numerį, pateiktą kiekvieno perspėjimo pabaigoje, susiraskite vertimą išverstuose saugumo perspėjimuose, kurie buvo pridėti prie šio prietaiso.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Perspėjimas **Šiuo simboliu pažymėti pareiškimai pateikiami papildomai informacijai ir siekiant užtikrinti reglamentinių ir kliento reikalavimų laikymosi.**

Nuostata 1071 – Įspėjimo apibrėžimas

Perspėjimas

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prieš dirbant su bet kokia įranga, atsižvelkite į pavojus, susijusius su elektros grandine, ir susipažinkite su standartine nelaimingų įvykių prevencijos praktika. Perskaitykite montavimo nurodymus prieš naudodami, montuodami arba prijungdami sistemą prie maitinimo šaltinio. Naudokite kiekvienos įspėjamosios nuostatos pradžioje esantį numerį, kad surastumėte jos vertimą išverstuose šio įrenginio saugos įspėjimuose.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



Nuostata 1003 – Maitinimo nutraukimas



Perspėjimas **Norint sumažinti elektros smūgio riziką, prieš atliekant bet kurias iš toliau nurodytų procedūrų, reikia užtikrinti, kad sistemai nebūtų tiekiama elektros srovė.**

Nuostata 1005 – Jungtuvas



Perspėjimas **Šios įrangos apsaugą nuo trumpojo jungimo turi užtikrinti pastato elektros instaliacija. Norėdami sumažinti elektros smūgio ar gaisro riziką, užtikrinkite, kad apsauginio įtaiso vardinis parametras neviršytų:**

Nuostata 1006 – Įspėjimai dėl montavimo arba taisymo stove



Perspėjimas **Kad stove montuodami ar taisydami šį įrenginį išvengtumėte sužeidimų, turite imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad sistema išliktų stabili. Toliau pateikiamos gairės, kaip užtikrinti jūsų saugumą:**

- **Šis įrenginys turi būti montuojamas stovo apačioje, jei stove yra tik šis vienas įrenginys.**
- **Kai įrenginys montuojamas ne visiškai užpildytame stove, pradėkite montuoti nuo stovo apačios taip, kad apačioje būtų sunkiausi komponentai.**
- **Jei į stovo komplektaciją įtraukti stabilizavimo įrenginiai, prieš stove montuodami įrenginį arba prieš jį taisydami pirmiausia pritvirtinkite stabilizavimo įrenginius.**

Nuostata 1008 – 1 klasės lazerinis gaminys



Perspėjimas **1 klasės lazerinis gaminys.**

Nuostata 1015 – Akumuliatoriaus naudojimas

Perspėjimas **Siekdami sumažinti gaisro, sprogimo, degiųjų skysčių arba dujų nuotėkio pavojų:**

- **Maitinimo elementą keiskite tik tokio paties arba lygiaverčio tipo, kokį rekomenduoja gamintojas, maitinimo elementu.**
- **Negalima ardyti, traiškyti, pradurti, išimti aštriais įrankiais, sudaryti trumpojo kontaktų jungimo arba mesti į ugnį.**
- **Nenaudokite, jei maitinimo elementas deformavosi arba išsipūtė.**
- **Maitinimo elemento nelaikykite > >140 temperatūroje.**
- **Maitinimo elemento nelaikykite ir nenaudokite mažo oro slėgio aplinkoje < .**

Nuostata 1017 – Vietos apribojimas

Perspėjimas **Šis įrenginys skirtas įdiegti riboto patekimo zonose. Į riboto patekimo zoną gali patekti tik specialistai, instruktuoti ir kvalifikuoti darbuotojai.**

Nuostata 1020 – Įžemintas elektros lizdas

Perspėjimas **Pagal ABNT NBR 5410 elektros instaliacijos standartą ši įranga turi būti prijungta prie elektros lizdo, turinčio įžeminimą (trys kontaktai), kuris apsaugo naudotoją nuo elektros smūgių.**

Nuostata 1022 – Įrenginio atjungimas


Perspėjimas **Norint sumažinti elektros smūgio ir gaisro riziką, prie fiksuotojo montažo reikia prijungti lengvai pasiekiamą dvipolį atjungimo įtaisą.**

Nuostata 1024 – Žemės laidininkas

Perspėjimas **Ši įranga turi būti įžeminta. Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką, niekada neatjunkite įžeminimo laido ir niekada neeksploatuokite įrangos, jei įžeminimo laidas nėra tinkamai įrengtas. Jei nesate įsitikinę, ar įmanoma užtikrinti tinkamą įžeminimą, kreipkitės į atitinkamą elektros sistemų priežiūros įstaigą arba elektriką.**

Nuostata 1028 – Daugiau nei vienas maitinimo šaltinis

Perspėjimas **Šis įrenginys gali turėti daugiau nei vieną maitinimo jungtį. Norint sumažinti elektros smūgio riziką, reikia nutraukti energijos tiekimą į įrenginį, atjungiant visas jungtis.**

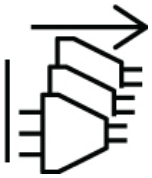

Nuostata 1029 – Priekiniai skydai ir dangteliai

Perspėjimas **Priekiniai skydai ir dangteliai atlieka tris svarbias funkcijas: sumažina elektros smūgio ir gaisro riziką; sulaiko elektromagnetinius trukdžius (EMI), galinčius sutrikdyti kitos įrangos veikimą; nukreipia aušinimo oro srautą per bloką. Sistemos neeksploatuokite, kol neįsitikinote, kad visos plokštės, priekiniai skydai, priekiniai ir galiniai dangteliai yra savo vietose.**

Nuostata 1032 – Korpuso kėlimas

Perspėjimas **Kad išvengtumėte sužeidimų ir nepažeistumėte korpuso, niekada nebandykite pakelti ar pakreipti korpuso naudodami atskirų dalių rankenas (pvz., maitinimo šaltinių, ventiliatorių ar plokštelių). Tokio tipo rankenos neskirtos atlaikyti įrenginio svorį.**

Nuostata 1033 – SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 nuolatinės srovės šaltinis



Perspėjimas **Norėdami sumažinti elektros smūgio riziką, įrenginį prijunkite tik prie tokio NS srovės šaltinio, kuris atitinka saugios žemiausios įtampos (SELV) reikalavimus, pateiktus saugos standartuose, paremtuose IEC 60950, ar ES1 reikalavimus, pateiktus saugos standartuose, paremtuose IEC 62368.**

Nuostata 1035 – Artumas prie vandens



Perspėjimas **Nenaudokite šio gaminio šalia vandens, pavyzdžiui, šalia vonios, plovimo dubens, virtuvės kriauklės, skalbimo vonios, drėgname rūsyje arba šalia baseino.**

Nuostata 1046 – Bloko montavimas arba keitimas



Perspėjimas **Kad sumažintumėte elektros smūgio riziką, įdiegdami ar keisdami įrenginį, įžeminimo jungtį prijunkite pačią pirmą, o atjunkite – paskutinę.**

Nuostata 1049 – Stelažo montavimas



Perspėjimas **Siekdami sumažinti sužeidimo pavojų, važiuoklę montuokite prie stovo, kuris visam laikui pritvirtintas prie pastato konstrukcijos.**

Nuostata 1051 – Lazerio spinduliuotė



Perspėjimas **Atjungti laidų pluoštai ir jungtys gali skleisti nematomą lazerio spinduliuotę. Nežiūrėkite į spindulius ir nestebėkite jų tiesiogiai naudodami optinius prietaisus.**

Nuostata 1055 – 1 ir 1M klasės lazeriai

Perspėjimas **Nematoma lazerio spinduliuotė. Apsaugokite nuo poveikio teleskopinės optikos naudotojus. 1 / 1M klasės lazerinis gaminiai.**



Nuostata 1056 – Pluošto kabelis be gnybtų

Perspėjimas **Pluošto kabelio be gnybtų ar jungčių galai gali skleisti nematomą lazerio spinduliuotę. Nežiūrėkite tiesiai, naudodami optinius prietaisus. Žiūrint į lazerį tam tikru optiniu prietaisu, pvz., lūpa, didinamuoju stiklu ar mikroskopu, 100 mm atstumu kyla pavojus akims.**

Pluošto tipas ir šerdies diametras (µm)	Bangos ilgis (nm)	Didžiausia galia (mW)	Spindulio divergencija (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Nuostata 1057 – Apšvitinimo radioaktyviąja spinduliuote pavojus

Perspėjimas **Jei įrenginys bus valdomas, reguliuojamas ar naudojamas kitaip, nei nurodyta, gali kilti apšvitinimo radioaktyviąja spinduliuote pavojus.**

Nuostata 1062 – Prieš atjungdami pašalinkite maitinimą

Perspėjimas **Sprogimo pavojus – neprijunkite ir neatjunkite jokios šios įrangos jungties, nebent buvo atjungtas maitinimas arba įsitikinote, kad vieta yra nepavojinga. Pritvirtinkite visas išorines jungtis, prijungtas prie šios įrangos, naudodami varžtus, slankiuosius skląsčius, sriegines jungtis arba kitas su šiuo gaminiu pateikiamas priemones.**

Nuostata 1073 – Nėra vartotojo aptarnaujamų dalių

Perspėjimas **Viduje nėra aptarnaujamų dalių. Neatidarykite, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.**

Nuostata 1074 – Atitiktis vietos ir nacionaliniams elektros kodeksams

Perspėjimas **Norint sumažinti elektros smūgio ar gaisro riziką, šią įrangą reikia įdiegti laikantis visų vietos ir nacionalinių elektros kodeksų.**

Nuostata 1079 – Karštas paviršius

Perspėjimas **Karštas paviršius. Dirbdami šalia karšto paviršiaus, imkitės atsargumo priemonių.**



Nuostata 1086 – Pakeiskite maitinimo gnybtų dangtelį



Perspėjimas **Maitinimo gnybtai gali pasižymėti pavojinga įtampa ar energija. Kad sumažintumėte elektros smūgio pavojų, įsitikinkite, kad maitinimo gnybto dangtelis yra vietoje, kai neatliekama maitinimo gnybto techninė priežiūra. Įsitikinkite, kad neizoliuoti laidininkai nepasiekiami, kai dangtelis yra vietoje.**

Nuostata 1089 – Instruktuotų ir kvalifikuotų asmenų apibrėžimai



Perspėjimas **Instruktuotas asmuo yra asmuo, kurį instruktavo ir išmokė kvalifikuotas asmuo ir kuris imasi būtinų atsargumo priemonių dirbdamas su įranga.**

Kvalifikuotas asmuo arba kvalifikuotas personalas yra asmuo, turintis mokymo ar patirties įrangos technologijų srityje ir suprantantis galimus pavojus dirbant su įranga.

Nuostata 1090 – Specialisto atliekamas įdiegimas



Perspėjimas **Įdiegti, pakeisti arba aptarnauti šią įrangą leidžiama tik specialistams. Sąvokos „specialistas“ apibrėžimą rasite 1089 punkte.**

Nuostata 1091 – Instruktuoto asmens montavimas



Perspėjimas **Tik instruktuotas asmuo arba kvalifikuotas asmuo turi teisę montuoti, pakeisti arba prižiūrėti šią įrangą. Instruktuoto arba kvalifikuoto asmens apibrėžimą rasite 1089 pareiškime.**

Nuostata 1093 – Vengti aštrių kraštų

Perspėjimas **Asmens sužalojimo pavojus. Venkite aštrių kraštų montuodami arba keisdami dalis.**



Nuostata 1095 – Įtaisykite jungiklį tik stelažo vidurinio tvirtinimo padėtyje

Perspėjimas **Montuojant geležinkelio įrangą ir laikantis EN50155 standarto, jungiklis turi būti įtaisomas tik stelažo vidurinio tvirtinimo padėtyje. Jei jungiklį montuojate stelažo priekinio tvirtinimo padėtyje (kabelio pusėje arba maitinimo šaltinio pusėje) ar tvirtinimo prie sienos padėtyje, galimas mechaninis gedimas, dėl kurio jungiklis atsiskirs nuo stelažo.**

Nuostata 1096 – Įspėjimas dėl ausinių

Perspėjimas **Aukštas garso lygis – venkite didelio ilgalaikio garso, kad nebūtų pažeista klausa.**



Nuostata 1098 – Kėlimo reikalavimai

Perspėjimas **Reikia žmonių sunkioms gaminio dalims pakelti. Kad išvengtumėte sužeidimų, laikykite nugarą tiesią ir kelkite pritūpę, o ne pasilenkę.**

Nuostata 1099 – Prieš prijungiant prie sistemos maitinimo šaltinio



Perspėjimas **Įdiegti, pakeisti arba aptarnauti šią įrangą leidžiama tik instruktuotiems asmenims. Sąvokos „instruktuotas asmuo“ apibrėžimą rasite 1089 punkte.**

Nuostata 1100 – Prieš prisijungiant prie ryšių tinklo




Perspėjimas **Didelė įtėjimo / nuotėkio srovė – prieš jungiant prie ryšių tinklo, būtina visam laikui prijungti prie įžeminimo.**

Nuostata 1255 – Lazerio atitikties pareiškimas



Perspėjimas **Prijungiami optiniai moduliai atitinka IEC 60825-1 3 leid. ir 21 CFR 1040.10 ir 1040.11 su arba be išimties, kad atitiktų IEC 60825-1 3 leid., kaip aprašyta 2019 m. gegužės 8 d. Lazerių pranešime Nr. 56.**

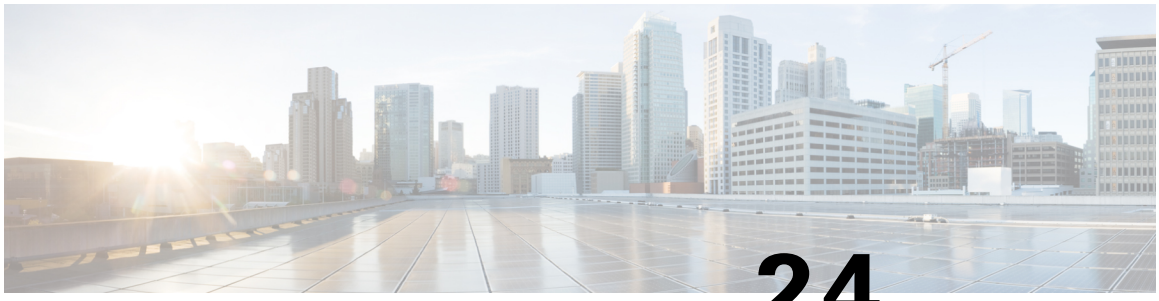

ПОГЛАВЈЕ 24

Регулаторна усогласеност и безбедносни информации—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Изјава 1071 – Дефиниција за предупредување, на страница 279
- Изјава 1003 – Исклучување на напојувањето, на страница 279
- Изјава 1005 – Осигурувач, на страница 279
- Изјава 1006 – Предупредување за шасијата за монтирање и сервисирање на запченик, на страница 280
- Изјава 1008 – Ласерски производ од класа 1, на страница 280
- Изјава 1015 – Ракување со батеријата, на страница 280
- Изјава 1017 – Ограничена област, на страница 281
- Изјава 1020 – Електричен штекер со заземјување, на страница 281
- Изјава 1022 – Уред за прекинување на врска, на страница 281
- Изјава 1024 – Земјиште Дириген, на страница 281
- Изјава 1028 – Повеќе од едно напојување, на страница 282
- Изјава 1029 – Празни плочи и заштитни панели, на страница 282
- Изјава 1032 – Подигање на куќиштето, на страница 282
- Изјава 1033 – SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368 напојување со еднонасочна струја, на страница 282
- Изјава 1035 – Близина до вода, на страница 283
- Изјава 1046 – Инсталирање или замена на единицата, на страница 283
- Изјава 1049 – Инсталација на полица, на страница 283
- Изјава 1051 – Ласерска радијација, на страница 283
- Изјава 1055 – Ласер од класа 1 и класа 1M, на страница 283
- Изјава 1056 – Непрекинат оптички кабел, на страница 284
- Изјава 1057 – Изложување на опасна радијација, на страница 284
- Изјава 1062 – Отстранете ја енергијата пред исклучувањето, на страница 284
- Изјава 1073 – Нема делови што може да ги сервисира кориснико, на страница 285
- Изјава 1074 – Почитувајте ги локалните и националните кодекси за електрика, на страница 285
- Изјава 1079 – Топла површина, на страница 285
- Изјава 1086 – Поставете го капакот на терминалите за напојување, на страница 285

- Изјава 1089 – Дефиниции за обучени и вешти лица, на страница 286
- Изјава 1090 – Инсталација од вешто лице, на страница 286
- Изјава 1091 – Инсталација од обучено лице, на страница 286
- Изјава 1093 – Избегнувајте остри рабови, на страница 286
- Изјава 1095 – Инсталирајте свич само во средна позиција на сталажа, на страница 287
- Изјава 1096 – Предупредување за слушалки, на страница 287
- Изјава 1098 – Барање за кревање, на страница 287
- Изјава 1099 – Пред поврзување на системот за довод на енергија, на страница 287
- Изјава 1100 – Пред поврзување на телекомуникациска мрежа, на страница 288
- Изјава 1255 – Изјава за усогласеност на ласер, на страница 288
- Изјава 9001 – Депонирање на производот, на страница 288

Овој документ ги содржи следниве договори:

Забелешка

Значи дека читателот треба да биде внимателен. Во оваа ситуација, можеби ќе извршите некое дејство кое може да доведе до оштетување на опремата или губење на податоци.

Предупредување

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Оваа безбедносна ознака значи опасност. Се наоѓате во ситуација која може да предизвика телесни повреди. Пред да работите со каква било опрема, бидете свесни за опасностите од работата со електрични кола и запознајте се со стандардните процедури за спречување на незгоди. Користете го бројот на исказот што се наоѓа на крајот на секое предупредување за да го пронајдете неговиот превод во преведените безбедносни предупредувања кои што доаѓаат со овој уред.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

Предупредување

Исказите кои ја користат оваа ознака се доставени како дополнителни информации и се во согласност со барањата на регулативите и потрошувачите.

Изјава **1071** – Дефиниција за предупредување

Предупредување

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Пред да работите со каква било опрема, бидете свесни за опасностите од работата со електрични кола и запознајте се со стандардните процедури за спречување на незгоди. Прочитајте ги упатствата за инсталирање пред да го користите, инсталирате или поврзете системот со извор на струја. Користете го бројот на изјава што се наоѓа на почетокот на секое предупредување за да го најдете неговиот превод во преведените безбедносни предупредувања за овој уред.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ



Изјава **1003** – Исклучување на напојувањето

Предупредување

За да го намалите ризикот од електричен удар, пред да изведете која било од следниве процедури, обезбедете струјата да биде отстранета од системот.

Изјава **1005** – Осигурувач

Предупредување

За заштита од краток спој (висок напон), овој производ се потпира на инсталацијата при изградбата. За да го намалите ризикот од електричен удар или оган, уверете се дека заштитниот уред е нормиран за не повеќе од:

Изјава **1006** – Предупредување за шасијата за монтирање и сервисирање на запченик

Предупредување

Кога ја монтирате или сервисирате оваа единица на запченик, мора да преземете специјални превентивни мерки за да се осигурате дека системот ќе остане стабилен. Следниве упатства се обезбедени за да ја осигураат Вашата безбедност:

- Оваа единица треба да се монтира на дното на запченикот доколку таа е единствената единица на запчаникот.
- Кога ја монтирате оваа единица на делумно пополнет запченик, вметнете го запченикот од долниот дел кон врвот, така што најтешката компонента да биде на дното на запченикот.
- Доколку со запченикот доаѓаат уреди за стабилизирање, инсталирајте ги стабилизаторите пред да ја монтирате или сервисирате единицата на запченикот.

Изјава **1008** – Ласерски производ од класа **1**

Предупредување

Ласерски производ од класа **1**.

Изјава **1015** – Ракување со батеријата

Предупредување

За да се намали ризикот од пожар, експлозија или протекување на запаливи течности или гас:

- Заменете ја батеријата само со иста или со еквивалентен тип на батерија, кој**а**што е препорачан**а** од производителот.
- Не расклопувајте, кршете, продупчувајте, не користете остри алатки за отстранување, не предизвикувајте спој на надворешните контакти и не фрлајте во оган.
- Не користете ако батеријата е искривена или подуена.
- Не складирајте ја и не користете ја батеријата на температури **> >140**.
- Не складирајте ја и не користете ја батеријата во средина со низок воздушен притисок **< .**

Изјава **1017 –** Ограничена област



Предупредување

Оваа единица е наменета за инсталирање во области со ограничен пристап. На областа со ограничен пристап може да и пристапи вешто лице, обучено лице или квалификуван персонал.

Изјава **1020 –** Електричен штекер со заземјување



Предупредување

Во согласност со Стандардот за електрична инсталација **ABNT NBR 5410,** опремава мора да биде поврзана со електричен штекер кој има заземјување (три игли), кој го штити корисникот од струен удар.

Изјава **1022 –** Уред за прекинување на врска



Предупредување

За да го намалите ризикот од електричен удар и оган, фиксната мрежна инсталација мора да содржи лесно достапен дво-полен уред за прекинување на врската.

Изјава **1024 –** Земјиште Дириген




Предупредување

Оваа опрема мора да биде заземјена. За да го намалите ризикот од електричен удар, никогаш не го попречувајте проводникот за заземјување и никогаш не работете со опремата во отсуство на соодветно инсталиран проводник за заземјување. Контактирајте го соодветниот овластен орган за електрична контрола или електричар ако не сте сигурни дека е достапно соодветно заземјување.

Изјава **1028 –** Повеќе од едно напојување

Предупредување Оваа единица може да има поврзано повеќе од едно напојување. За да го намалите ризикот од електричен удар, сите врски мора да се отстранат за да се испразни единицата од енергија.

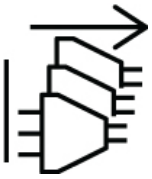

Изјава **1029 –** Празни плочи и заштитни панели

Предупредување **Priekiniai skydai ir dangteliai atlieka tris svarbias funkcijas: sumažina elektros smūgio ir gaisro riziką; sulaiko elektromagnetinius trukdžius (EMI), galinčius sutrikdyti kitos įrangos veikimą; nukreipia aušinimo oro srautą per bloką. Sistemos neeksploatuokite, kol neįsitikinote, kad visos plokštės, priekiniai skydai, priekiniai ir galiniai dangteliai yra savo vietose.**

Изјава **1032 –** Подигање на куќиштето

Предупредување За да спречите лична повреда или оштетување на куќиштето, никогаш не обидувајте се да го подигнете или навалите куќиштето со помош на рачките на модулите (како што се напојувањето, вентилаторите или картичките); овие видови на рачки не се дизајнирани да ја поддржат тежината на единицата.

Изјава **1033 – SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368** напојување со еднонасочна струја

Предупредување За да го намалите ризикот од електричен удар, поврзете ја единицата само со еднонасочен извор на струја со барања за безбедносен екстра низок напон **(SELV)** во стандардите за безбедност **IEC 60950** или барањата **ES1** во стандардите за безбедност **IEC 62368.**

Изјава **1035** – Близина до вода

Предупредување

Не користете го производов во близина на вода, на пример, во близина на када, кујнско лавабо, корито, во влажен подрум или во близина на базен за пливање.

Изјава **1046** – Инсталирање или замена на единицата

Предупредување

За да го намалите ризикот од електричен удар, кога ја инсталирате или заменувате единицата, секогаш треба првин да се поврзе заземјувањето и со истото последно да се прекине врската.

Изјава **1049** – Инсталација на полица

Предупредување

За да се намали ризикот од телесна повреда, куќиштето треба да биде монтирано на полица што е трајно фиксирана на зградата.

Изјава **1051** – Ласерска радијација

Предупредување

Невидлива ласерска радијација може да се емитува од прекинатите влакна или конектори. Немојте да се загледувате во зраците или да гледате директно со оптички инструменти.

Изјава **1055** – Ласер од класа **1** и класа **1M**

Предупредување

Невидлива радијација од ласер. Не изложувајте ги корисниците на телескопска оптика. Ласерски производи од класа **1/1M**.



Изјава **1056 –** Непрекинат оптички кабел

Предупредување

Невидлива ласерска радијација може да се емитува од крајот на непрекинатиот оптичкиот кабел или конекторот. Не гледајте директно без оптички инструменти. Гледајќи во ласерскиот зрак без оптички инструменти, на пример, лупи за очи, лупи и микроскопи, на растојание од **100 mm** може да претставува ризик за очите.

Оптички тип и дијаметар на јадро **(µm)**	Бранова должина **(nm)**	Максимална моќност **(mW)**	Дивергенција на зрак **(rad)**
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Изјава **1057 –** Изложување на опасна радијација

Предупредување

Користењето на контроли или прилагодувања или извршување на процедури различни од наведените, може да доведе до изложување на опасна радијација.

Изјава **1062 –** Отстранете ја енергијата пред исклучувањето

Предупредување

Опасност од експлозија – Не приклучувајте и не исклучувајте ниту еден конектор на опремава, освен ако енергијата е отстранета или сте потврдиле дека областа е без опасности. Обезбедете ги сите надворешни поврзувања со опремава со помош на шрафови, лизгачки брави, соодветни конектори или други средства дадени со производов.

Изјава **1073** – Нема делови што може да ги сервисира кориснико

Предупредување

Внатре нема делови што може да се сервисираат. За да избегнете ризик од електричен удар, не отворајте.

Изјава **1074** – Почитувајте ги локалните и националните кодекси за електрика

Предупредување

За да го намалите ризикот од електричен удар или оган, инсталирањето на опремата мора да е во согласност со локалните и националните кодекси за електрика.

Изјава **1079** – Топла површина

Предупредување

Топла површина. Бидете претпазливи кога работите близу топла површина.



Изјава **1086** – Поставете го капакот на терминалите за напојување

Предупредување

Опасен напон или енергија може да бидат присутни на терминалите за напојување. За да се намали ризикот од струен удар, погрижете се капакот на терминалот за напојување да е поставен кога терминалот за напојување не се сервисира. Погрижете се неизолираните спроводници да не се пристапни кога капакот е на место.

Изјава **1089** – Дефиниции за обучени и вешти лица

Предупредување

Обучено лице е некој на кој му се дадени напатствија и е обучен од вешто лице и ги презема потребните мерки на претпазливост кога работи со опрема.

Вешто лице или квалификуван персонал е некој кој има обука или искуство со технологијата на опремата и ги разбира потенцијалните опасности кога работи со опрема.

Изјава **1090** – Инсталација од вешто лице

Предупредување

Само на квалификувано лице треба да му биде дозволено да инсталира, замени или да ја сервисира оваа опрема. Погледнете ја изјавата **1089** за опис на вешто лице.

Изјава **1091** – Инсталација од обучено лице

Предупредување

Само на обучено лице треба да му биде дозволено да инсталира, замени или да ја сервисира оваа опрема. Видете ја изјавата **1089** за дефиницијата за обучено или вешто лице.

Изјава **1093** – Избегнувајте остри рабови

Предупредување

Ризик за лична повреда. Избегнувајте остри рабови кога инсталирате или отстранувате единици што може да се заменуваат.



Изјава **1095 –** Инсталирајте свич само во средна позиција на сталажа


Предупредување

За монтирање опрема за железничка примена и за усогласеност со стандардот **EN50155,** свичот мора да се инсталира само во средна позиција на сталажата. Ако го инсталирате свичот во предната позиција на сталажа (страната на кабелот или страната на напојувањето) или во позиција за монтирање на ѕид, може да се случи механички дефект кој резултира со откачување на свичот од сталажата.

Изјава **1096 –** Предупредување за слушалки

Предупредување

Висок звучен притисок — Избегнувајте да слушате со голема гласност долги периоди за да не ви се оштети слухот.

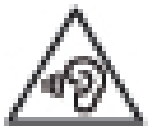

Изјава **1098 –** Барање за кревање

Предупредување

Потребни се луѓе за кревање на тешките делови на производот. За да спречите повреда, држете го грбот исправен и кревајте со нозете, а не со грбот.

Изјава **1099 –** Пред поврзување на системот за довод на енергија

Предупредување

Протекување на струјата – неопходно е да има трајно поврзано заштитно заземјување пред да се поврзе на системско напојување на струја.

Изјава **1100 –** Пред поврзување на телекомуникациска мрежа



Предупредување

Протекување на струјата – неопходно е да има трајно поврзано заштитно заземјување пред да се поврзе на телекомуникациска мрежа.

Изјава **1255 –** Изјава за усогласеност на ласер



Предупредување


Оптичките модули на приклучување се во согласност со **IEC 60825-1** изд. **3** и **21 CFR 1040.10** и **1040.11** со или без исклучок за усогласеност со **IEC 60825-1** изд. **3** како што е опишано во „Известувањето за ласер“ бр. **56,** од **8** мај **2019** година.

Изјава **9001 –** Депонирање на производот



Предупредување

Крајното депонирање на производот треба да се направи во согласност со сите национални закони и регулативи.

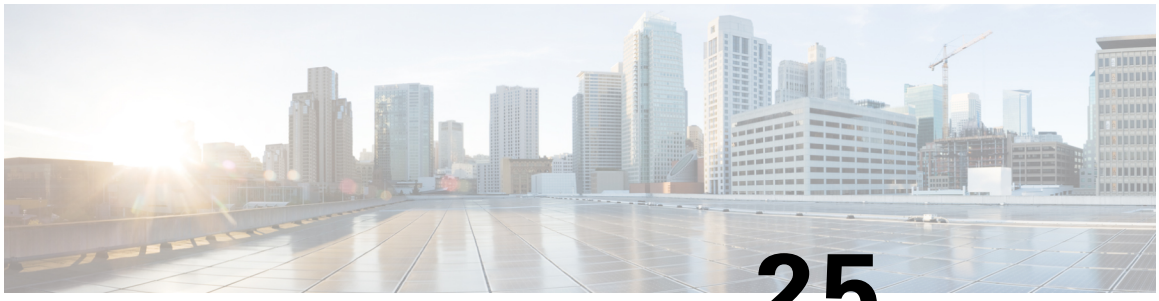

KAPITTEL 25

Informasjon om forskriftsmessig samsvar og sikkerhet—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Kunngjøring 1071 – Definisjon av advarsel, på side 291
- Kunngjøring 445 – Koble Chassiset Til Jording, på side 291
- Kunngjøring 1003 – Avbrytelse av strøm, på side 291
- Kunngjøring 1005 – Overbelastningsbryter, på side 291
- Kunngjøring 1006 – Kabinettadvarsel for montering og vedlikeholdsarbeid i stativ, på side 292
- Kunngjøring 1008 – Klasse 1 laserprodukt, på side 292
- Kunngjøring 1015 – Batterihåndtering, på side 292
- Kunngjøring 1017 – Begrenset område, på side 293
- Kunngjøring 1020 – Stikkontakt med jording, på side 293
- Kunngjøring 1022 – Frakoblingsenhet, på side 293
- Kunngjøring 1024 – Jordingsleder, på side 293
- Kunngjøring 1028 – Mer enn én strømforsyning, på side 294
- Kunngjøring 1029 – Blanke ytterplater og deksler, på side 294
- Kunngjøring 1032 – Løfting av kabinettet, på side 294
- Kunngjøring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 likestrømsforsyning, på side 294
- Kunngjøring 1035 – Nærhet til vann, på side 295
- Kunngjøring 1046 – Installasjon eller bytte av enheten, på side 295
- Kunngjøring 1049 – Stativinstallasjon, på side 295
- Kunngjøring 1051 – Laserstråling, på side 295
- Kunngjøring 1055 – Klasse 1 og klasse 1M laserprodukter, på side 295
- Kunngjøring 1056 – Ikke-avsluttet fiberkabel, på side 296
- Kunngjøring 1057 – Farlig strålingseksponering, på side 296
- Kunngjøring 1062 – Slå av strømmen før frakobling, på side 296
- Kunngjøring 1073 – Ingen deler som bruker kan vedlikeholde, på side 296
- Kunngjøring 1074 – Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter, på side 297
- Kunngjøring 1079 – Varm overflate, på side 297
- Kunngjøring 1086 – Bytt ut deksel på krafterminaler, på side 297
- Kunngjøring 1089 – Definisjon av kyndig og opplært personell, på side 297
- Kunngjøring 1090 – Installasjon utført av kyndig personell, på side 298

- Kunngjøring 1091 – Installasjon utført av opplært personell, på side 298
- Kunngjøring 1093 – Unngå skarpe kanter, på side 298
- Kunngjøring 1095 – Monter svitsj kun i en rack-montert midtstilt posisjon, på side 298
- Kunngjøring 1096 – Advarsel om hodetelefoner, på side 299
- Kunngjøring 1098 – Løftekrav, på side 299
- Kunngjøring 1099 – Før tilkobling til strømforsyning, på side 299
- Kunngjøring 1100 – Før tilkobling til telekommunikasjonsnettverk, på side 299
- Kunngjøring 1101 – Koblet til jordet stikkontakt, på side 299
- Kunngjøring 1255 – Samsvarserklæring for laser, på side 300
- Kunngjøring 2004 – Jordet utstyr, på side 300
- Kunngjøring 2009 – Klasse A advarsel for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, på side 300
- Kunngjøring 9001 – Produktkassering, på side 300

Dette dokumentet bruker følgende konvensjoner:

Merk Betyr *leser vær forsiktig.* I denne situasjonen, kan du utføre en handling som kan føre til skade på utstyret eller tap av data.

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før du jobber med utstyr, må du gjøre deg kjent med de farer elektriske strømkretser kan medføre, samt sikkerhetsrutiner som forebygger ulykker. Bruk erklæringsnummeret på slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsvarslingene vedlagt dette utstyret.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Advarsel **Uttalelser som bruker dette symbolet er gitt for ytterligere informasjon og for å overholde regelverk og krav fra kunder.**

Kunngjøring 1071 – Definisjon av advarsel

Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

Før du jobber med noe utstyr, må du gjøre deg kjent med de farer elektriske strømkretser kan medføre samt sikkerhetsrutiner som forebygger ulykker. Les installasjonsinstruksjonene før systemet tas i bruk, installeres eller kobles til strømkilden. Bruk kunngjøringsnummeret på starten av hver advarselskunngjøring for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsvarslene for dette utstyret.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE



Kunngjøring 445 – Koble Chassiset Til Jording

Advarsel

For å redusere faren for elektrisk støt må chassiset til dette utstyret være tilkoblet permanent jording under normal bruk.

Kunngjøring 1003 – Avbrytelse av strøm

Advarsel

For å redusere faren for elektrisk sjokk, sørg for at strømmen fjernes fra systemet før du utfører noen av de følgende prosedyrene.

Kunngjøring 1005 – Overbelastningsbryter

Advarsel

Dette produktet er avhengig av bygningens installasjon for beskyttelse mot kortslutning (overstrøm). Kontroller at vernenheten ikke er rangert høyere enn:

Kunngjøring 1006 – Kabinettadvarsel for montering og vedlikeholdsarbeid i stativ

Advarsel **Unngå fysiske skader under montering eller reparasjonsarbeid på denne enheten når den befinner seg i et kabinett. Vær nøye med at systemet er stabilt. Følgende retningslinjer er gitt for å verne om sikkerheten:**

- **Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste enheten i kabinettet.**
- **Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste enheten i kabinettet.**
- **Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal kabinettet lastes fra bunnen og opp med den tyngste komponenten nederst i kabinettet.**

Kunngjøring 1008 – Klasse 1 laserprodukt

Advarsel **Laserprodukt av klasse 1.**

Kunngjøring 1015 – Batterihåndtering

Advarsel **Om het risico op brand, explosie of lekken van brandbare vloeistof of gas te voorkomen:**

- **Vervang de batterij uitsluitend door een batterij van hetzelfde type of een batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant.**
- **Demonteer, verbrijzel of doorboor de batterij niet, gebruik geen scherp gereedschap om de batterij te verwijderen, veroorzaak geen kortsluiting aan de externe contacten en gooi de batterij niet in vuur.**
- **Gebruik de batterij niet als deze vervormd of opgezwollen is.**
- **Sla de batterij niet op en gebruik deze niet bij een temperatuur > >140.**
- **Sla de batterij niet op en gebruik deze niet in een lagedrukomgeving < .**

Kunngjøring 1017 – Begrenset område



Advarsel **Denne enheten er utformet for installasjon i områder med begrenset tilgang. Et område med begrenset tilgang skal kun være tilgjengelig for kyndig, opplært eller sertifisert personell.**

Kunngjøring 1020 – Stikkontakt med jording



Advarsel **I henhold til den elektriske installasjonsstandarden ABNT NBR 5410 må dette utstyret være koblet til en jordet stikkontakt (tre pinner), som beskytter brukeren mot elektrisk sjokk.**

Kunngjøring 1022 – Frakoblingsenhet



Advarsel **For å redusere faren for elektrisk sjokk og brann, må en lett tilgjengelig topolet sikkerhetsbryter inkorpoeres i ledningssystemet.**


Kunngjøring 1024 – Jordingsleder



Advarsel **Dette utstyret må være jordet. For å redusere faren for elektrisk sjokk må du aldri overstyre jordlederen eller bruke utstyret uten en riktig installert jordleder. Ta kontakt med en elektriker eller riktig myndigheter for elektriske inspeksjoner hvis du er usikker på og egnet jording er tilgjengelig.**

Kunngjøring 1028 – Mer enn én strømforsyning

Advarsel **Denne enheten har kanskje mer enn én strømtilkobling. For å redusere faren for elektrisk sjokk må alle tilkoblinger fjernes for at enheten skal være fullstendig frakoblet.**

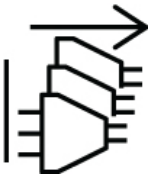

Kunngjøring 1029 – Blanke ytterplater og deksler

Advarsel **Frontplater og deksler har tre viktige funksjoner: de reduserer faren for elektrisk sjokk og brann, de holder inne elektromagnetisk interferens som kan påvirke annet utstyr og de fører den kjølende luftstrømmen gjennom chassiset. Ikke benytt systemet med mindre alle kort, frontplater og frem- og bakdeksler er på plass.**

Kunngjøring 1032 – Løfting av kabinettet

Advarsel **Unngå personskade eller skade på kabinettet. Prøv aldri å løfte eller vippe kabinettet etter håndtakene på modulene (som f.eks. strømforsyninger, vifter eller kort). Disse håndtakene er ikke beregnet på å tåle vekten av enheten.**

Kunngjøring 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 likestrømsforsyning

Advarsel **For å redusere faren for elektrisk sjokk, koble enheten kun til likestømskilde som overholder Safety Extra-Low Voltage (SELV)-kravene i IEC 60950-baserte standarder eller ES1-kravene i IEC 62368-baserte standarder.**

Kunngjøring 1035 – Nærhet til vann

Advarsel **Produktet skal ikke brukes i nærheten av vann, f. eks. nær badekar, vaskeservant, oppvaskkum eller vaskebalje, i fuktig kjeller eller i nærheten av svømmebasseng.**

Kunngjøring 1046 – Installasjon eller bytte av enheten

Advarsel **For å redusere faren for elektrisk sjokk, må jordingen være den første som kobles til og den siste som kobles fra når enheten installeres eller byttes ut.**

Kunngjøring 1049 – Stativinstallasjon

Advarsel **Kabinettet må monteres på et stativ som er permanent festet til gulvet.**

Kunngjøring 1051 – Laserstråling

Advarsel **Det kan forekomme usynlig laserstråling fra fiber eller kontakter som er frakoblet. Stirr ikke direkte inn i strålene eller se på dem direkte gjennom et optisk instrument.**

Kunngjøring 1055 – Klasse 1 og klasse 1M laserprodukter

Advarsel **Advarsel—Usynlig laserstråling. Ikke utsett brukere for teleskopisk optikk. Laserprodukter av klasse 1/1M.**



Kunngjøring 1056 – Ikke-avsluttet fiberkabel

Advarsel **Usynlig laserstråling kan emittere fra enden av den ikke-terminerte fiberkabelen eller koblingen. Ikke se inn i strålen og se heller ikke direkte på strålen med optiske instrumenter. Observering av laserutgang med visse optiske instrumenter (for eksempel øyelupe, forstørrelsesglass eller mikroskoper) innenfor en avstand på 100 mm kan være farlig for øynene.**

Fibertype og kjernediameter (μm)	Bølgelengde (nm)	Maksimal effekt (mW)	Stråledivergens (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Kunngjøring 1057 – Farlig strålingseksponering

Advarsel **Bruk av kontroller eller justeringer eller utførelse av prosedyrer som ikke er spesifiserte, kan resultere i farlig strålingseksponering.**

Kunngjøring 1062 – Slå av strømmen før frakobling

Advarsel **Eksplosjonsfare – ikke koble til eller koble fra noen kontakter i dette utstyret med mindre strømmen er fjernet eller du er sikker på at området ikke er farlig. Sikre eventuelle eksterne koblinger som er koblet til dette utstyret, ved hjelp av skruer, glidende låser, gjengede koblinger eller andre hjelpemidler som fulgte med dette produktet.**

Kunngjøring 1073 – Ingen deler som bruker kan vedlikeholde

Advarsel **Inneholder ingen deler som kan repareres eller byttes ut. Må ikke åpnes, fare for elektrisk sjokk.**

Kunngjøring 1074 – Samsvar med lokale og nasjonale elektrisitetsforskrifter

Advarsel **For å redusere faren for elektrisk sjokk eller brann, må installeringen av utstyret overholde lokale og nasjonale retningslinjer for arbeid med elektrisitet.**

Kunngjøring 1079 – Varm overflate

Advarsel **Varm overflate. Vær forsiktig når du arbeider nær den varme overflaten.**



Kunngjøring 1086 – Bytt ut deksel på kraftterminaler

Advarsel **Farlig spenning eller strøm kan finnes i kraftterminalene. For å redusere risikoen for elektrisk sjokk må du sørge for at dekslene på kraftterminalene er på plass når kraftterminalen ikke betjenes. Påse at uisolerte ledninger ikke er tilgjengelig når dekselet er på plass.**

Kunngjøring 1089 – Definisjon av kyndig og opplært personell

Advarsel **Opplært personell er noen som har mottatt opplæring fra en kyndig person og tar de nødvendige forholdsreglene når de jobber med utstyret.**

Kyndig eller sertifisert personell er noen som har opplæring eller erfaring i å jobbe med utstyret, og forstår de potensielle farene dette kan medføre.

Kunngjøring 1090 – Installasjon utført av kyndig personell

Advarsel **Kun kyndig personell skal ha lov til å installere, bytte ut eller utføre service på dette utstyret. Du finner definisjonen av en kyndig person i erklæring 1089.**

Kunngjøring 1091 – Installasjon utført av opplært personell

Advarsel **Kun opplært eller kyndig personell skal ha lov til å installere, bytte ut eller utføre service på dette utstyret. Se kunngjøring 1089 for definisjonen av opplært eller kyndig personell.**

Kunngjøring 1093 – Unngå skarpe kanter

Advarsel **Risiko for personskade. Unngå skarpe kanter ved installering eller fjerning av utbyttbare enheter.**




Kunngjøring 1095 – Monter svitsj kun i en rack-montert midtstilt posisjon

Advarsel **For montering av jernbaneutstyr og i henhold til standarden EN50155 må svitsjen monteres kun i en rack-montert midtstilt posisjon. Hvis du monterer svitsjen i rack-montert posisjon foran (kabelside eller strømforsyningsside) eller på en vegg, kan det lede til en mekanisk feil som fører til at svitsjen løsner fra racken.**

Kunngjøring 1096 – Advarsel om hodetelefoner

Advarsel **Høyt lydtrykk – unngå å lytte ved høyt volum i lengre perioder om gangen for å forhindre mulige hørselsskader.**

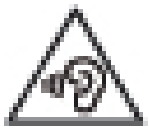

Kunngjøring 1098 – Løftekrav

Advarsel **Det kreves personer for å løfte tunge gjenstander eller chassis. For å forebygge skade må du være rak i ryggen og løfte med beina, ikke ryggen din.**

Kunngjøring 1099 – Før tilkobling til strømforsyning

Advarsel **Høy berørings-/lekkasjestrøm – Permanent tilkoblet beskyttende jording er avgjørende før du koblet til systemstrømforsyning.**

Kunngjøring 1100 – Før tilkobling til telekommunikasjonsnettverk

Advarsel **Høy berørings-/lekkasjestrøm – Permanent tilkoblet beskyttende jording er avgjørende før du koblet til telekommunikasjonsnettverket.**

Kunngjøring 1101 – Koblet til jordet stikkontakt

Advarsel **I de skandinaviske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) må apparatet kobles til en jordet stikkontakt.**

Kunngjøring 1255 – Samsvarserklæring for laser



Advarsel **Pluggbare optiske moduler overholder IEC 60825-1 Ed. 3 og 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med eller uten unntak for samsvar med IEC 60825-1 Ed. 3 som beskrevet i lasermerknad nr. 56, datert 8. mai 2019.**

Kunngjøring 2004 – Jordet utstyr



Advarsel **Dette utstyret er beregnet på jording som samsvarer med kravene til utslipp og immunitet. Påse at bryterens funksjonelle jordingskabelsko er koblet til jording ved normal bruk.**

Kunngjøring 2009 – Klasse A advarsel for CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Advarsel **Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og brukeren kan da være nødt til å ta de nødvendige forholdsregler.**

Kunngjøring 9001 – Produktkassering



Advarsel **Endelig kassering av dette produktet skal være i henhold til alle relevante nasjonale lover og bestemmelser.**

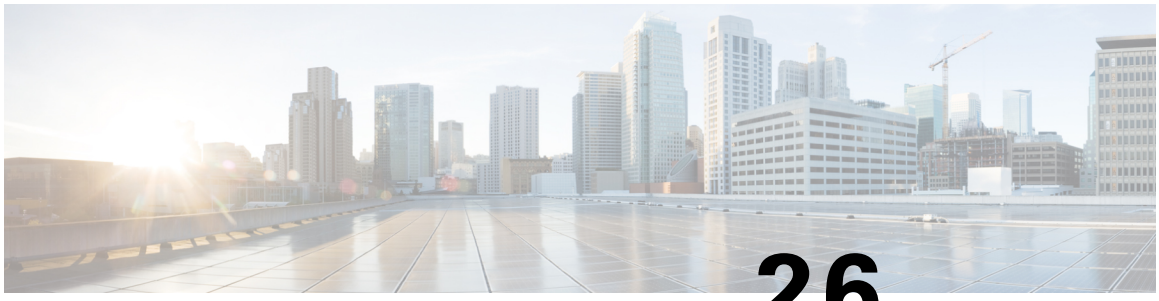

ROZDZIAŁ 26

Informacje o zgodności i bezpieczeństwie—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Oświadczenie 1071 — Definicja ostrzeżenia, na stronie 303
- Oświadczenie 445 — Podłącz podstawę do uziemienia, na stronie 303
- Oświadczenie 1003 — Rozłączenie zasilania, na stronie 303
- Oświadczenie 1005 — Zabezpieczenia elektryczne, na stronie 303
- Oświadczenie 1006 — Ostrzeżenie dotyczące montażu i serwisowania urządzenia w stelażu, na stronie 304
- Oświadczenie 1008 — Urządzenie laserowe klasy 1, na stronie 304
- Oświadczenie 1015 — Postępowanie z baterią , na stronie 304
- Oświadczenie 1017 — Obszar o ograniczonym dostępie, na stronie 305
- Oświadczenie 1020 — Gniazdko elektryczne z uziemieniem, na stronie 305
- Oświadczenie 1022 — Urządzenie rozłączające, na stronie 305
- Oświadczenie 1024 — Przewód uziemiający, na stronie 305
- Oświadczenie 1028 — Korzystanie z kilku źródeł zasilania, na stronie 306
- Oświadczenie 1029 — Puste płyty czołowe i panele osłaniające, na stronie 306
- Oświadczenie 1032 — Podnoszenie podstawy, na stronie 306
- Oświadczenie 1033 — Zasilanie prądem stałym SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, na stronie 307
- Oświadczenie 1035 — Bliskość wody, na stronie 307
- Oświadczenie 1046 — Instalacja lub wymiana urządzenia, na stronie 307
- Oświadczenie 1049 — Instalacja stelaża, na stronie 307
- Oświadczenie 1051 — Promieniowanie laserowe, na stronie 307
- Oświadczenie 1055 — Klasa 1 i laser klasy 1M, na stronie 308
- Oświadczenie 1056 — Niezakończony kabel światłowodowy, na stronie 308
- Oświadczenie 1057 — Narażenie na działanie szkodliwego promieniowania, na stronie 308
- Oświadczenie 1062 — Wyłącz zasilanie przed odłączeniem urządzenia, na stronie 309
- Oświadczenie 1073 — Brak części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika, na stronie 309
- Oświadczenie 1074 — Wymóg przestrzegania miejscowego i krajowego kodeksu elektrycznego, na stronie 309
- Oświadczenie 1079 — Gorąca powierzchnia, na stronie 309
- Oświadczenie 1086 — Zamknij pokrywę zacisków zasilania, na stronie 310
- Oświadczenie 1089 — Definicje osób przeszkolonych i wykwalifikowanych, na stronie 310

- Oświadczenie 1090 — Instalacja przez osobę wykwalifikowaną, na stronie 310
- Oświadczenie 1091 — Instalacja przez osobę przeszkoloną, na stronie 310
- Oświadczenie 1093 — Unikaj ostrych krawędzi, na stronie 311
- Oświadczenie 1095 — Zamontuj przełącznik w środkowym położeniu montażowym wewnątrz szafy, na stronie 311
- Oświadczenie 1096 — Ostrzeżenie o zestawie słuchawkowym, na stronie 311
- Oświadczenie 1098 — Wymagania dot. podnoszenia, na stronie 311
- Oświadczenie 1099 — Przed podłączeniem do zasilania system, na stronie 312
- Oświadczenie 1100 — Przed nawiązaniem połączenia z siecią telekomunikacyjną, na stronie 312
- Oświadczenie 1255 — Oświadczenie dotyczące zgodności urządzeń laserowych, na stronie 312
- Oświadczenie 2009—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z normą CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na stronie 312
- Oświadczenie 9001 — Utylizacja produktu, na stronie 313

W podręczniku zastosowano następujące konwencje:

Uwaga Oznacza, że *należy zachować ostrożność*. Wskazuje sytuację, w której użytkownik może wykonać czynność skutkującą uszkodzeniem sprzętu lub utratą danych.

Ostrzeżenie

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ten symbol ostrzegawczy oznacza zagrożenie. Znajdujesz się w sytuacji, w której narażony jesteś na odniesienie obrażeń cielesnych. Obsługując jakiekolwiek urządzenie, należy zdawać sobie sprawę z grożącego ryzyka porażenia prądem oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Posługując się numerem umieszczonym na końcu każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego tłumaczenie w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia.

INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Ostrzeżenie **Zdania, przy których znajduje się ten symbol, stanowią dodatkową informację pozwalającą na zachowanie zgodności z wymaganiami stawianymi przez prawo oraz przez klienta.**

Oświadczenie 1071 — Definicja ostrzeżenia

Ostrzeżenie

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Użytkując każde urządzenie, należy pamiętać o ryzyku porażenia prądem elektrycznym oraz zapoznać się z podstawowymi zasadami zapobiegania wypadkom. Przeczytaj instrukcję montażu przed rozpoczęciem użytkowania, montażu lub podłączenia systemu do źródła jego zasilania. Posługując się numerem umieszczonym na początku każdego ostrzeżenia, należy odnaleźć jego przekład w przetłumaczonym spisie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa dołączonym to tego urządzenia.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ



Oświadczenie 445 — Podłącz podstawę do uziemienia

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, podstawa tego urządzenia musi być połączona z trwałym uziemieniem podczas normalnego użytkowania.

Oświadczenie 1003 — Rozłączenie zasilania

Ostrzeżenie

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed wykonaniem dowolnego z poniższych działań, należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

Oświadczenie 1005 — Zabezpieczenia elektryczne

Ostrzeżenie

Działanie tego produktu zależy od ochrony przed zwarciami (zabezpieczenie nadprądowe) instalacji budynku. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, należy upewnić się, że urządzenie zabezpieczające nie jest większe niż:

Oświadczenie 1006 — Ostrzeżenie dotyczące montażu i serwisowania urządzenia w stelażu

Ostrzeżenie **Aby zapobiec obrażeniom podczas montażu lub serwisowania urządzenia w stelażu, należy zastosować specjalne środki ostrożności zapewniające stabilność systemu. Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika:**

- **Urządzenie należy umieścić w dolnej części stelaża, jeżeli w stelażu nie zamontowano żadnych innych urządzeń.**
- **W przypadku montażu urządzenia w częściowo zapełnionym stelażu, urządzenia należy umieszczać od dołu, od najcięższego do najlżejszego.**
- **Jeśli stelaż jest wyposażony w urządzenia stabilizujące, należy je zainstalować przed zamontowaniem urządzenia w stelażu lub serwisowaniem go.**

Oświadczenie 1008 — Urządzenie laserowe klasy 1

Ostrzeżenie **Urządzenie laserowe klasy 1.**

Oświadczenie 1015 — Postępowanie z baterią

Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, eksplozji lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu:**

- **Baterię należy wymieniać wyłącznie na baterie zalecane przez producenta lub ich odpowiedniki.**
- **Nie należy demontować, kruszyć, przebijać, używać ostrych narzędzi do usuwania, skracać kontaktów zewnętrznych ani wrzucać do ognia.**
- **Nie stosować w przypadku wypaczenia lub napuchnięcia baterii.**
- **Nie przechowywać ani nie używać baterii w temperaturze > >140.**
- **Nie przechowywać ani nie używać baterii w środowisku o niskim ciśnieniu powietrza < .**

Oświadczenie 1017 — Obszar o ograniczonym dostępie

Ostrzeżenie **Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do instalacji w obszarach o ograniczonym dostępie. Dostęp do obszaru ograniczonego mogą posiadać osoby wykwalifikowane, przeszkolone lub kompetentne.**

Oświadczenie 1020 — Gniazdko elektryczne z uziemieniem

Ostrzeżenie **Na podstawie normy dla instalacji elektrycznych ABNT NBR 5410, urządzenie to należy podłączyć do gniazdka elektrycznego z uziemieniem (gniazdo takie wyposażono w trzy styki), celem ochrony użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym.**

Oświadczenie 1022 — Urządzenie rozłączające


Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, łatwo dostępne dwubiegunowe urządzenie odłączające powinno stanowić element instalacji stałej.**

Oświadczenie 1024 — Przewód uziemiający

Ostrzeżenie **Niniejszy sprzęt wymaga uziemienia. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wolno usuwać przewodu uziemiającego ani korzystać ze sprzętu bez odpowiednio zainstalowanego przewodu uziemiającego. W razie wątpliwości dotyczących zapewnienia prawidłowego uziemienia należy skontaktować się z odpowiednim organem ds. elektrycznych lub elektrykiem.**

Oświadczenie 1028 — Korzystanie z kilku źródeł zasilania

Ostrzeżenie **Urządzenie może być podłączone do więcej niż jednego źródła zasilania. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, w celu wyłączenia urządzenia należy odłączyć wszystkie źródła zasilania.**

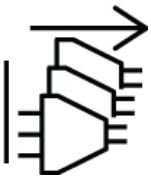

Oświadczenie 1029 — Puste płyty czołowe i panele osłaniające

Ostrzeżenie **Puste płyty czołowe i panele osłaniające pełnią trzy zasadnicze funkcje: obniżają ryzyko porażenia prądem oraz pożaru, ograniczają zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), które mogłyby wpływać na działanie innego sprzętu, a także kierują strumień powietrza chłodzącego wewnątrz obudowy w odpowiednim kierunku. Nie wolno korzystać z systemu, jeśli wszystkie karty, płyty czołowe, pokrywy przednie i tylne nie są założone.**

Oświadczenie 1032 — Podnoszenie podstawy

Ostrzeżenie **Aby zapobiec obrażeniom podczas obsługi lub uszkodzeniom podstawy, nie wolno podnosić ani przechylać podstawy przy użyciu uchwytów w modułach (takich jak zasilacze, wentylatory lub karty); tego rodzaju uchwyty nie są przeznaczone do utrzymania wagi urządzenia.**

Oświadczenie 1033 — Zasilanie prądem stałym SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368



Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, urządzenie należy podłączać tylko do źródeł zasilania prądem stałym spełniających wymogi bardzo niskiego napięcia bezpiecznego (SELV), określone przez normy bezpieczeństwa IEC 60950 lub wymogi ES1 określone przez normy bezpieczeństwa IEC 62368.**

Oświadczenie 1035 — Bliskość wody



Ostrzeżenie **Nie wolno używać tego produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewozmywaka, misek wypełnionych wodą, ani też w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu.**

Oświadczenie 1046 — Instalacja lub wymiana urządzenia



Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem w czasie instalacji lub wymiany urządzenia, uziemienie musi zawsze być podłączane jako pierwsze I odłączane jako ostatnie.**

Oświadczenie 1049 — Instalacja stelaża



Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia ciała, podstawa montażowa powinna być montowana na stelażu, który jest trwale przymocowany do budynku.**

Oświadczenie 1051 — Promieniowanie laserowe



Ostrzeżenie **Odłączone światłowody lub włókna mogą emitować niewidoczne promieniowanie laserowe. Należy unikać przyglądania się wiązkom laserowym gołym okiem lub bezpośrednio za pomocą przyrządów optycznych.**

Oświadczenie 1055 — Klasa 1 i laser klasy 1M

Ostrzeżenie **Niewidoczne promieniowanie laserowe. Nie narażaj użytkowników optyki teleskopowej. Produkty laserowe klasy 1/1M.**



Oświadczenie 1056 — Niezakończony kabel światłowodowy

Ostrzeżenie **Niewidzialne promieniowanie laserowe może być emitowane na końcu niezakończonego kabla lub złącza światłowodowego. Nie należy oglądać bezpośrednio przy użyciu przyrządów optycznych. Oglądanie lasera przy użyciu określonych instrumentów optycznych, np. lup lub mikroskopów, w odległości 100 mm może stanowić zagrożenie dla oczu.**

Typ światłowodu i średnica rdzenia (µm)	Długość fali (nm)	Maksymalna moc (mW)	Rozbieżność wiązki (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Oświadczenie 1057 — Narażenie na działanie szkodliwego promieniowania

Ostrzeżenie **Korzystanie z przycisków, regulacja urządzenia, bądź wykonywanie procedur w sposób niezgodny z instrukcją może być przyczyną narażenia na działanie szkodliwego promieniowania.**

Oświadczenie 1062 — Wyłącz zasilanie przed odłączeniem urządzenia

Ostrzeżenie **Niebezpieczeństwo wybuchu – nie wolno podłączać ani odłączać żadnych złączy tego urządzenia przed wyłączeniem dopływu jego zasilania lub upewnieniem się, że wokół urządzenia nie panuje atmosfera wybuchowa. Przymocuj wszystkie zewnętrzne połączenia urządzenia śrubami, zatrzaskami przesuwnymi, złączami gwintowanymi i innymi elementami dołączonymi do produktu.**

Oświadczenie 1073 — Brak części przeznaczonych do wymiany przez użytkownika

Ostrzeżenie **Inneholder ingen deler som kan repareres eller byttes ut. Må ikke åpnes, fare for elektrisk sjokk.**

Oświadczenie 1074 — Wymóg przestrzegania miejscowego i krajowego kodeksu elektrycznego

Ostrzeżenie **Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, instalacja sprzętu musi przebiegać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami elektrycznymi.**

Oświadczenie 1079 — Gorąca powierzchnia

Ostrzeżenie **Gorąca powierzchnia. Zachowaj ostrożność podczas pracy w pobliżu gorącej powierzchni.**



Oświadczenie 1086 — Zamknij pokrywę zacisków zasilania

Ostrzeżenie **Zaciski zasilania mogą znajdować się pod niebezpiecznym napięciem. Pokrywa zacisków zasilania powinna być zawsze zamknięta, jeśli zaciski nie są podłączane lub odłączane, co pozwoli ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nieizolowane żyły przewodów muszą być niedostępne po zamknięciu pokrywy.**

Oświadczenie 1089 — Definicje osób przeszkolonych i wykwalifikowanych

Ostrzeżenie **Osoba przeszkolona to osoba, która została przeszkolona i poinstruowana przez wykwalifikowaną osobę oraz która podejmuje niezbędne środki ostrożności podczas pracy z urządzeniem.**

Osoba wykwalifikowana to osoba, która odbyła szkolenie lub ma doświadczenie w dziedzinie technologii sprzętowej i rozumie potencjalne zagrożenia podczas pracy z urządzeniami.

Oświadczenie 1090 — Instalacja przez osobę wykwalifikowaną

Ostrzeżenie **Tylko wykwalifikowany personel może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu. Zapoznaj się z instrukcją 1089 aby poznać definicję osoby wykwalifikowanej.**

Oświadczenie 1091 — Instalacja przez osobę przeszkoloną

Ostrzeżenie **Tylko przeszkolona lub wykwalifikowana osoba może przeprowadzać instalację, wymianę lub konserwację sprzętu. Patrz oświadczenie 1089 dot. definicji osoby przeszkolonej i wykwalifikowanej.**

Oświadczenie 1093 — Unikaj ostrych krawędzi

Ostrzeżenie **Ryzyko zranienia. Podczas montażu lub demontażu modułów wymiennych należy unikać ostrych krawędzi.**




Oświadczenie 1095 — Zamontuj przełącznik w środkowym położeniu montażowym wewnątrz szafy

Ostrzeżenie **W przypadku montażu urządzeń przeznaczonych dla kolejnictwa i ze względu na obowiązującą normę EN 50155, przełącznik wolno zamontować wyłącznie w środkowym położeniu montażowym wewnątrz szafy. Jeśli zamontujesz przełącznik w położeniu czołowym (po stronie okablowania lub po stronie dopływu zasilania) lub na ścianie, może dojść do uszkodzenia mechanicznego i odpadnięcia przełącznika od szafy.**

Oświadczenie 1096 — Ostrzeżenie o zestawie słuchawkowym

Ostrzeżenie **Wysokie ciśnienie akustyczne — unikaj długotrwałego odsłuchu dźwięku o dużej głośności, ponieważ może to grozić uszkodzeniem słuchu.**

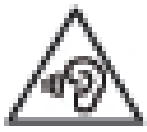

Oświadczenie 1098 — Wymagania dot. podnoszenia

Ostrzeżenie **Wymagane jest podnoszenie części produktu. Aby zapobiec urazom, trzymaj plecy prosto i podnoś się za pomocą nóg, a nie pleców.**

Oświadczenie 1099 — Przed podłączeniem do zasilania system



Ostrzeżenie **Wysokie napięcie dotykowe/prąd upływu—Przed podłączeniem do systemu zasilania niezbędne jest stałe uziemienie ochronne.**

Oświadczenie 1100 — Przed nawiązaniem połączenia z siecią telekomunikacyjną



Ostrzeżenie **Wysokie napięcie dotykowe / prąd upływu — przed podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej niezbędne jest stałe uziemienie ochronne.**

Oświadczenie 1255 — Oświadczenie dotyczące zgodności urządzeń laserowych



Ostrzeżenie **Podłączane moduły optyczne są zgodne z normą IEC 60825-1 Ed. 3 i 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem lub bez wyjątku na zgodność z normą IEC 60825-1 Ed. 3 zgodnie z opisem w zawiadomieniu o laserze nr 56 z 8 maja 2019 r.**

Oświadczenie 2009—Ostrzeżenie dotyczące klasy A zgodnie z normą CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Ostrzeżenie **Niniejszy produkt zakwalifikowano do klasy A. W środowisku domowym niniejszy produkt może powodować zakłócenia radiowe. Aby temu zapobiec, użytkownik powinien podjąć odpowiednie kroki.**

Oświadczenie 9001 — Utylizacja produktu



Ostrzeżenie **Ostateczna utylizacja produktu musi odbywać się zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami krajowymi.**

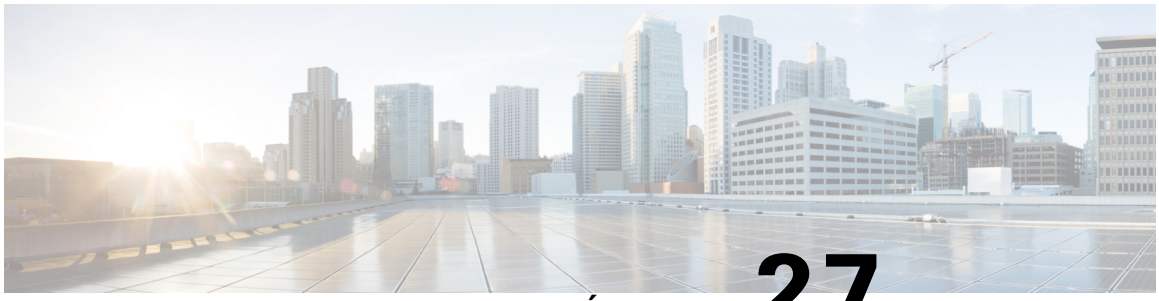

CAPÍTULO 27

Conformidade regulamentar e informações de segurança—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Declaração 1071: Definição de aviso, na página 317
- Declaração 445: Conectar o chassi ao aterramento permanente, na página 317
- Declaração 1003: Desconexão da alimentação, na página 317
- Declaração 1005: Disjuntor, na página 317
- Declaração 1006: Aviso de montagem do chassi no bastidor e sua manutenção, na página 318
- Declaração 1008: Produto a laser Classe 1, na página 318
- Declaração 1015: Manuseamento da bateria, na página 318
- Declaração 1017: Área restrita, na página 319
- Declaração 1020: Tomada de energia elétrica com aterramento, na página 319
- Declaração 1022: Dispositivo de desconexão, na página 319
- Declaração 1024: Condutor de aterramento, na página 319
- Declaração 1028: Mais de uma fonte de alimentação, na página 320
- Declaração 1029: Placas frontais e painéis de tampa em branco, na página 320
- Declaração 1032: Levantamento do chassi, na página 320
- Declaração 1033: Fonte de alimentação CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, na página 320
- Declaração 1035: Proximidade da água, na página 321
- Declaração 1046: Instalação ou substituição da unidade, na página 321
- Declaração 1049: Instalação em rack, na página 321
- Declaração 1051: Radiação laser, na página 321
- Declaração 1055: Laser classe 1/1M, na página 321
- Declaração 1056: Cabo de fibra sem terminação, na página 322
- Declaração 1057: Exposição perigosa à radiação, na página 322
- Declaração 1062: Remova energia antes de desconectar, na página 322
- Declaração 1073: Não existem peças que possam ser reparadas pelo usuário, na página 323
- Declaração 1074: Compatibilidade com códigos de eletricidade nacionais locais, na página 323
- Declaração 1079: Superfície quente, na página 323
- Declaração 1086: Substituição de tampa nos terminais de energia, na página 323
- Declaração 1089: Definições de pessoa capacitada e qualificada, na página 324
- Declaração 1090: Instalação por pessoa qualificada, na página 324

- Declaração 1091: Instalação por pessoa capacitada, na página 324
- Declaração 1093: Evite bordas afiadas, na página 324
- Declaração 1095: Instale o switch somente na posição de montagem intermediária do rack, na página 325
- Declaração 1096: Aviso de fone de ouvido, na página 325
- Declaração 1098: Requisito de Içamento, na página 325
- Declaração 1099: Antes de ligar a fonte de alimentação do sistema, na página 325
- Declaração 1100: Antes de fazer a conexão de rede de telecomunicações, na página 326
- Declaração 1255: Declaração de conformidade do laser, na página 326
- Declaração 9001: Descarte de produtos, na página 326

Este documento utiliza as seguintes convenções:

Observação Significa *que o leitor deve tomar cuidado*. Nesta situação, você pode fazer algo que cause danos ao equipamento ou perda de dados.

Aviso **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Este símbolo de alerta significa perigo. Esta situação pode causar ferimentos. Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso **Instruções com este símbolo indicam informações adicionais e conformidade com a regulamentação e necessidades do cliente.**

Declaração 1071: Definição de aviso

Aviso **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Leia as instruções de instalação antes de usar, instalar ou conectar o sistema à fonte de energia. Utilize o número no início de cada declaração de aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança deste dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Declaração 445: Conectar o chassi ao aterramento permanente

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico, o chassi deste equipamento precisa estar conectado ao aterramento permanente durante o uso normal.**

Declaração 1003: Desconexão da alimentação

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico, antes de realizar qualquer um dos procedimentos a seguir, verifique se a energia foi removida do sistema.**

Declaração 1005: Disjuntor

Aviso **Este produto depende da instalação elétrica do prédio para a proteção contra curtos-circuitos (sobrecarga). Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, certifique-se de que a capacidade do dispositivo protetor não seja superior a:**

Declaração 1006: Aviso de montagem do chassi no bastidor e sua manutenção



Aviso **Para prevenir danos corporais ao montar ou reparar esta unidade em um bastidor, deverá ser tomado precauções especiais para se certificar de que o sistema possui um suporte estável. As seguintes diretrizes irão ajudá-lo a efetuar o seu trabalho com segurança:**

- **Esta unidade deverá ser montada na parte inferior do bastidor, caso seja a única unidade a ser montada.**
- **Ao montar esta unidade em um bastidor parcialmente ocupada, coloque os itens mais pesados na parte inferior do, arrumando-os de baixo para cima.**
- **Se o bastidor possuir um dispositivo de estabilização, instale-o antes de montar ou reparar a unidade.**

Declaração 1008: Produto a laser Classe 1



Aviso **Este produto é um produto a laser de Classe 1.**

Declaração 1015: Manuseamento da bateria



Aviso **Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável:**

- **Substitua a bateria por outra do mesmo tipo ou equivalente à recomendada pelo fabricante.**
- **Não desmonte, esmague, perfure, use ferramenta afiada para remover, causar curto-circuito nos contatos externos ou descarte-a no fogo.**
- **Não desmonte, esmague, perfure, use ferramenta afiada para remover, causar curto-circuito nos contatos externos ou descarte-a no fogo.**
- **Não use se a bateria estiver entortada ou inchada.**
- **Não armazene ou use a bateria em uma temperatura > >140.**
- **Não armazene ou use a bateria em ambiente de baixa pressão de ar < .**

Declaração 1017: Área restrita



Aviso **Essa unidade deve ser instalada em áreas com acesso restrito. Somente pessoal capacitado ou qualificado pode acessar uma área de acesso restrito.**

Declaração 1020: Tomada de energia elétrica com aterramento



Aviso **Este equipamento deve ser conectado obrigatoriamente em tomada de rede de energia elétrica que possua aterramento (três pinos), conforme a Norma de instalações elétricas ABNT NBR 5410, visando a segurança dos usuários contra choques elétricos.**

Declaração 1022: Dispositivo de desconexão



Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico e incêndio, um dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso deve ser incorporado à fiação fixa.**


Declaração 1024: Condutor de aterramento



Aviso **Esse equipamento deve ser aterrado. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca remova o fio de aterramento nem opere o equipamento se não houver um fio de aterramento adequado. Entre em contato com a empresa fornecedora de energia elétrica ou com um eletricista se não souber se o aterramento está adequado.**

Declaração 1028: Mais de uma fonte de alimentação

Aviso **Essa unidade pode ter mais de uma conexão de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choque elétrico, remova todas as conexões para interromper a alimentação da unidade.**

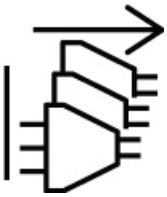

Declaração 1029: Placas frontais e painéis de tampa em branco

Aviso **Painéis frontais vazios e painéis de cobertura realizam três funções importantes: reduzem o risco de choque elétrico e incêndio, contêm a interferência eletromagnética (EMI) que pode perturbar outros equipamentos e dirigem o fluxo de ar de refrigeração através do chassi. Não opere o sistema a menos que todas as placas, painéis frontais, tampas frontais e tampas traseiras estejam no lugar.**

Declaração 1032: Levantamento do chassi

Aviso **Para evitar lesões pessoais ou danos ao chassi, nunca tente levantar ou inclinar o chassi utilizando as alças dos módulos (como fontes de alimentação, ventoinhas ou placas); esses tipos de alças não são projetados para suportar o peso da unidade.**

Declaração 1033: Fonte de alimentação CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico, conecte a unidade somente à fonte de alimentação de CC que atenda aos requisitos de tensão extra baixa de segurança (SELV), de acordo com os padrões de segurança da IEC 60950 ou os requisitos ES1 nos padrões de segurança com base na IEC 62368.**

Declaração 1035: Proximidade da água

Aviso **Não use o produto próximo à água, por exemplo, perto de banheira, lavatório, pia de cozinha, tanque de lavanderia, em um porão úmido ou próximo a uma piscina.**

Declaração 1046: Instalação ou substituição da unidade

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico, ao instalar ou substituir a unidade, a conexão do aterramento deverá sempre ser a primeira coisa e a desconexão a última.**

Se a unidade tiver módulos, prenda-os com os parafusos fornecidos.

Declaração 1049: Instalação em rack

Aviso **Para reduzir o risco de lesão corporal, monte o chassi em um rack permanentemente afixado no edifício.**

Declaração 1051: Radiação laser

Aviso **Conectores ou fibras desconectadas podem emitir radiação laser invisível. Não fixe o olhar nos feixes e nem olhe diretamente com instrumentos ópticos.**

Declaração 1055: Laser classe 1/1M

Aviso **A radiação laser invisível está presente. Não exponha a usuários de óptica telescópica. Isso de aplica a produtos a laser classe 1/1M.**



Declaração 1056: Cabo de fibra sem terminação



Aviso **Radiação laser invisível poderá ser emitida pela extremidade do conector ou cabo de fibra não determinado. Não olhe diretamente usando instrumentos ópticos. Observar a saída do laser com determinados instrumentos ópticos, por exemplo, lupas, lentes de aumento e microscópios, a uma distância de 100 mm pode ser prejudicial aos olhos.**

Tipo de fibra e diâmetro do núcleo (µm)	Comprimento de onda (nm)	Potência máxima (mW)	Divergência do feixe (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Declaração 1057: Exposição perigosa à radiação



Aviso **A utilização de controles, ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados pode resultar em exposição perigosa à radiação.**

Declaração 1062: Remova energia antes de desconectar



Aviso **Risco de explosão — Não conecte ou desconecte conectores neste equipamento a menos que o fornecimento de energia tenha sido interrompido ou você tenha se certificado de que a área não é perigosa. Proteja todas as conexões externas que se acoplam a este equipamento usando parafusos, travas deslizantes, conectores roscados ou outros meios oferecidos com este produto.**

Declaração 1073: Não existem peças que possam ser reparadas pelo usuário

Aviso **Não há nenhuma peça a ser reparada na parte interna. Há riscos de choque. Não abra.**

Declaração 1074: Compatibilidade com códigos de eletricidade nacionais locais

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, a instalação do equipamento deve estar em conformidade com códigos locais e nacionais sobre uso de eletricidade.**

Declaração 1079: Superfície quente

Aviso **Superfície quente. Tenha precaução ao trabalhar perto da superfície quente.**



Declaração 1086: Substituição de tampa nos terminais de energia

Aviso **A tensão ou energia perigosa pode estar presente nos terminais de energia. Para reduzir o risco de choque elétrico, verifique se a tampa do terminal de energia está no lugar quando o terminal de energia não estiver recebendo manutenção. Certifique-se de que os condutores não isolados não estejam acessíveis quando a tampa estiver no local.**

Declaração 1089: Definições de pessoa capacitada e qualificada

Aviso **Uma pessoa capacitada é alguém que foi capacitada e treinada por uma pessoa qualificada e toma as precauções necessárias ao trabalhar com equipamentos.**

A pessoa/equipe qualificada é aquela que tem treinamento ou experiência na tecnologia de equipamentos e entende possíveis perigos ao trabalhar com eles.

Não há nenhuma peça a ser reparada na parte interna. Há riscos de choque. Não abra.

Declaração 1090: Instalação por pessoa qualificada

Aviso **Somente uma pessoa qualificada deve instalar, substituir ou fazer a manutenção deste equipamento. Consulte a declaração 1089 para obter a definição de uma pessoa qualificada.**

Não há nenhuma peça a ser reparada na parte interna. Há riscos de choque. Não abra.

Declaração 1091: Instalação por pessoa capacitada

Aviso **Somente uma pessoa capacitada ou qualificada deve instalar, substituir ou fazer a manutenção deste equipamento. Consulte a instrução 1089 para obter a definição de uma pessoa capacitada ou qualificada.**

Declaração 1093: Evite bordas afiadas

Aviso **Risco de ferimentos. Evite bordas afiadas ao instalar ou remover unidades substituíveis.**




Declaração 1095: Instale o switch somente na posição de montagem intermediária do rack

Aviso **Para a montagem de equipamentos de utilizações ferroviárias e para a conformidade com o padrão EN50155, o switch deve ser instalado apenas em uma posição de montagem intermediária do rack. Se você instalar o switch em uma posição de montagem em rack frontal (lado do cabo ou lado da fonte de alimentação) ou em uma posição de montagem na parede, poderá ocorrer uma falha mecânica que fará com que o switch se solte do rack.**

Declaração 1096: Aviso de fone de ouvido

Aviso **Pressão sonora alta – Evite ouvir altos níveis de volume por longos períodos para evitar possíveis danos à audição.**

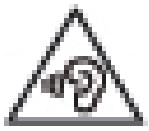

Declaração 1098: Requisito de Içamento

Aviso **pessoas são necessárias para levantar as partes pesadas do produto. Para evitar lesões, mantenha as costas retas e levante com as pernas, não com as costas.**

Declaração 1099: Antes de ligar a fonte de alimentação do sistema

Aviso **Corrente de alto toque/vazamento – o aterramento e proteção permanentemente conectado é essencial antes de conectar-se à fonte de alimentação do sistema.**

Declaração 1100: Antes de fazer a conexão de rede de telecomunicações



Aviso **Corrente de alto toque/vazamento - conectar permanentemente o aterramento de proteção é essencial antes de conectar-se à rede de telecomunicações.**

Declaração 1255: Declaração de conformidade do laser




Aviso **Os módulos ópticos conectáveis estão em conformidade com a IEC 60825-1 Ed. 3 e 21 CFR 1040.10 e 1040.11 com ou sem exceção para conformidade com a IEC 60825-1 Ed. 3 conforme descrito no Aviso sobre o laser nº 56, de 8 de maio de 2019.**

Declaração 9001: Descarte de produtos



Aviso **O descarte final desse produto deve ser feito de acordo com todas as leis e normas nacionais.**

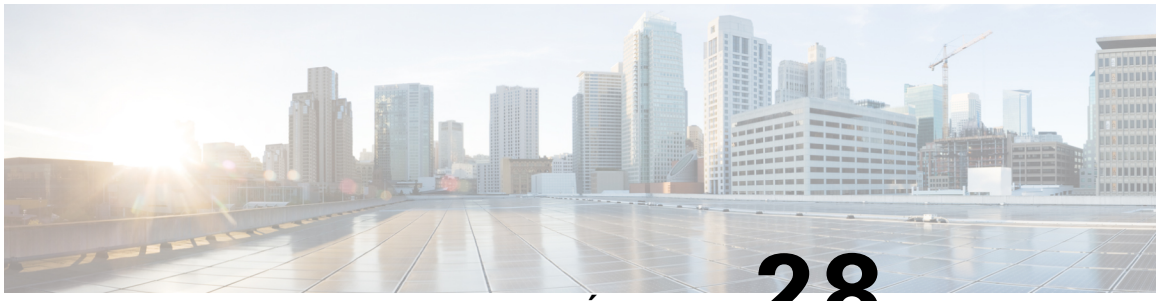

CAPÍTULO 28

Regulamentação de Conformidade e Informações de Segurança—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Declaração 1071: Definição de aviso, na página 329
- Declaração 445: Ligue o Chassi à Terra, na página 329
- Declaração 1003: Desconexão da alimentação DC, na página 329
- Declaração 1005: Disjuntor, na página 329
- Declaração 1006: Aviso do chassi para montagem em bastidor e manutenção, na página 330
- Declaração 1008: Produto laser de classe 1, na página 330
- Declaração 1015: Manuseamento da bateria, na página 330
- Declaração 1017: Área restrita, na página 331
- Declaração 1020: Tomada de energia elétrica com ligação à terra, na página 331
- Declaração 1022: Dispositivo de desconexão, na página 331
- Declaração 1024: Condutor de terra, na página 331
- Declaração 1028: Mais de uma fonte de alimentação, na página 332
- Declaração 1029: Placas frontais e painéis de cobertura, na página 332
- Declaração 1032: Elevar o chassi, na página 332
- Declaração 1033: Fonte de alimentação CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, na página 332
- Declaração 1035: Proximidade à água, na página 333
- Declaração 1046: Instalação ou substituição da unidade, na página 333
- Declaração 1049: Instalação do bastidor, na página 333
- Declaração 1051: Radiação laser, na página 333
- Declaração 1055: Laser de classe 1/1M, na página 333
- Declaração 1056: Cabo de fibra sem terminais, na página 334
- Declaração 1057: Exposição a radiação perigosa, na página 334
- Declaração 1062: Remover a alimentação antes de desligar, na página 334
- Declaração 1073: Sem peças passíveis de assistência por parte do utilizador, na página 335
- Declaração 1074: Cumprimento dos códigos elétricos locais e nacionais, na página 335
- Declaração 1079: Superfície quente, na página 335
- Declaração 1086: Substituir proteção em terminais de alimentação, na página 335
- Declaração 1089: Definições de pessoa formada e qualificada, na página 336
- Declaração 1090: Instalação por pessoa qualificada, na página 336

- Declaração 1091: Instalação por pessoa formada, na página 336
- Declaração 1093: Evite arestas vivas, na página 336
- Declaração 1095: Instalar comutador apenas numa posição de montagem central no bastidor, na página 337
- Declaração 1096: Aviso sobre auriculares, na página 337
- Declaração 1098: Requisito de levantamento, na página 337
- Declaração 1099: Antes de ligar a fonte de alimentação do sistema, na página 337
- Declaração 1100: Antes de efectuar a ligação à rede de telecomunicações, na página 338
- Declaração 1255: Declaração de conformidade para lasers, na página 338
- Declaração 2004: Equipamento ligado à terra, na página 338
- Declaração 2009: Aviso de classe A par a CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na página 338
- Declaração 9001: Eliminação do produto, na página 339

Neste documento são utilizadas as seguintes convenções:

Nota Quer dizer *atenção leitor.* Desta forma, poderá efectuar uma acção que cause danos no equipemento or perda de dados.

Aviso **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa situação que poderá causar lesão corporal. Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos eléctricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para localizar a respectiva tradução, nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso **As declarações que utilizam este símbolo são fornecidas como informação adicional e para cumprimento dos requisitos regulamentares.**

Declaração 1071: Definição de aviso

Aviso **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada declaração de aviso para localizar a respetiva tradução nos avisos de segurança traduzidos deste dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Declaração 445: Ligue o Chassi à Terra

Aviso **Para reduzir o risco de choque elétrico, o chassi deste equipamento tem de possuir uma ligação permanente à terra durante a utilização normal.**

Declaração 1003: Desconexão da alimentação DC

Aviso **Antes de realizar qualquer um dos procedimentos, assegure que a alimentação está desligada do circuito CC.**

Declaração 1005: Disjuntor

Aviso **Este produto depende da instalação elétrica do prédio para a proteção contra curtos-circuitos (sobrecarga). Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, certifique-se de que a capacidade do dispositivo protetor não seja superior a:**

Declaração 1006: Aviso do chassi para montagem em bastidor e manutenção

Aviso **Para evitar lesões corporais durante a montagem ou a manutenção desta unidade num bastidor, deve tomar precauções especiais para garantir que o sistema permanece estável. As orientações a seguir são fornecidas para garantir a sua segurança:**

- **Esta unidade deve ser montada na parte inferior do bastidor caso seja a única unidade no bastidor.**
- **Ao montar esta unidade num bastidor parcialmente cheio, carregue o bastidor de baixo para cima com o componente mais pesado na parte inferior do mesmo.**
- **Se o bastidor for fornecido com dispositivos de estabilização, instale os estabilizadores antes da montagem ou manutenção da unidade no mesmo.**

Declaração 1008: Produto laser de classe 1

Aviso **Produto laser de classe 1.**

Declaração 1015: Manuseamento da bateria

Aviso **Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou fugas de líquido inflamável ou gás:**

- **Substitua a bateria apenas com um tipo igual ou equivalente recomendado pelo fabricante.**
- **Não desmonte, esmague, fure nem utilize uma ferramenta afiada para remover, não submeta os contactos externos a curto-circuito nem elimine queimando.**
- **Não utilize se a bateria estiver amolgada ou dilatada.**
- **Não armazene nem utilize a bateria a uma temperatura > >140.**
- **Não armazene nem utilize a bateria num ambiente de pressão de ar reduzida < .**

Declaração 1017: Área restrita



Aviso **Esta unidade destina-se a uma instalação em áreas de acesso restrito. As áreas de acesso restrito podem ser acedidas por pessoal qualificado, formado ou competente.**

Declaração 1020: Tomada de energia elétrica com ligação à terra



Aviso **Em conformidade com a Norma ABNT NBR 5410 relativa a instalações elétricas, este equipamento tem de ser ligado a uma tomada de energia elétrica com ligação à terra (três pinos), que protege o utilizador contra choques elétricos.**

Declaração 1022: Dispositivo de desconexão



Aviso **Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, tem de ser incorporado na cablagem fixa um dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso.**


Declaração 1024: Condutor de terra



Aviso **Este equipamento precisa de ligação à terra. Para reduzir o risco de choques elétricos, nunca elimine o condutor de terra nem opere o equipamento sem um condutor de terra devidamente instalado. Contacte a autoridade de inspeção elétrica adequada ou um eletricista se tiver dúvidas sobre a existência de uma ligação à terra correta.**

Declaração 1028: Mais de uma fonte de alimentação

Aviso **Esta unidade pode ter mais do que uma ligação de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choques elétricos, remova todas as ligações para desativar a unidade.**

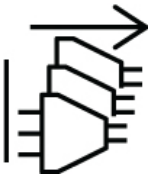

Declaração 1029: Placas frontais e painéis de cobertura

Aviso **Os escudos e painéis de cobertura têm três funções importantes: reduzem o risco de choques elétricos e incêndio, contêm as interferências eletromagnéticas (EMI) que podem perturbar outros equipamentos e orientam o fluxo do ar de ventilação no interior do chassi. Não opere o sistema sem que todos os cartões, escudos, tampas frontais e tampas traseiras estejam nos devidos lugares.**

Declaração 1032: Elevar o chassi

Aviso **Para evitar ferimentos ou danos no chassi, nunca tente elevar ou inclinar o chassi através das pegas nos módulos, tais como fontes de alimentação, ventoinhas ou placas. Estes tipos de pegas não foram concebidos para suportar o peso da unidade.**

Declaração 1033: Fonte de alimentação CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

Aviso **Para reduzir o risco de choques elétricos, ligue a unidade apenas a uma fonte de alimentação CC em conformidade com os requisitos de Muito baixa tensão de segurança (SELV) das normas de segurança baseadas na norma internacional CEI 60950 ou os requisitos ES1 das normas de segurança baseadas na norma internacional CEI 62368.**

Declaração 1035: Proximidade à água

Aviso **Não utilizar este produto perto de água; por exemplo, perto de uma banheira, de um lavatório, de um lava-loiças ou de um tanque de lavagem de roupa, em cave húmida ou perto de uma piscina.**

Declaração 1046: Instalação ou substituição da unidade

Aviso **Para reduzir o risco de choques elétricos, durante a instalação ou a substituição da unidade, a ligação de terra deve ser sempre a primeira a ser realizada e a última a ser desligada.**

Declaração 1049: Instalação do bastidor

Aviso **Para reduzir o risco de ferimentos, o chassi deve ser montado num rack que esteja permanentemente ancorado a um edifício.**

Declaração 1051: Radiação laser

Aviso **As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos.**

Declaração 1055: Laser de classe 1/1M

Aviso **Radiação laser invisível presente. Não exponha a utilizadores de sistemas óticos telescópicos. Aplicável a produtos laser de Classe 1/1M.**



Declaração 1056: Cabo de fibra sem terminais



Aviso **As extremidades dos cabos de fibra ou dos conectores sem terminais podem emitir radiação laser invisível. Não observe diretamente com instrumentos óticos. A observação do laser com determinados instrumentos óticos, por exemplo, lupas e microscópios, a uma distância de 100 mm pode representar um perigo para os olhos.**

Tipo de fibra e diâmetro do núcleo (µm)	Comprimento de onda (nm)	Potência máxima (mW)	Divergência do feixe (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Declaração 1057: Exposição a radiação perigosa



Aviso **A utilização de controlos, ajustes ou procedimentos que não os especificados pode resultar numa exposição a radiação perigosa.**

Declaração 1062: Remover a alimentação antes de desligar



Aviso **Risco de explosão - Não ligue ou desligue qualquer conector a/de este equipamento, exceto se a alimentação tiver sido desligada e removida ou se tiver verificado que a área não é uma área de perigo. Proteja quaisquer ligações externas em contacto com este equipamento utilizando parafusos, linguetas deslizantes, conectores roscados ou outros meios fornecidos com este produto.**

Declaração 1073: Sem peças passíveis de assistência por parte do utilizador

Aviso **Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.**

Declaração 1074: Cumprimento dos códigos elétricos locais e nacionais

Aviso **Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os códigos elétricos locais e nacionais.**

Declaração 1079: Superfície quente

Aviso **Este ícone é um aviso de superfície quente. Cuidado ao trabalhar perto da superfície quente.**



Declaração 1086: Substituir proteção em terminais de alimentação

Aviso **Os terminais de alimentação podem conter tensão ou energia perigosa. Para reduzir o risco de choque elétrico, certifique-se de que a cobertura do terminal de alimentação está colocada quando o terminal de alimentação não estiver a ser reparado. Assegure-se de que os condutores sem isolamento não ficam acessíveis quando a proteção está colocada.**

Declaração 1089: Definições de pessoa formada e qualificada

Aviso **Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento.**

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.

Declaração 1090: Instalação por pessoa qualificada

Aviso **O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a declaração 1089 para obter uma definição de pessoa qualificada.**

Declaração 1091: Instalação por pessoa formada

Aviso **O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas. Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada.**

Declaração 1093: Evite arestas vivas

Aviso **Risco de ferimentos. Evite arestas vivas ao instalar ou remover unidades substituíveis.**




Declaração 1095: Instalar comutador apenas numa posição de montagem central no bastidor

Aviso **Para equipamentos de aplicação ferroviária de montagem e para conformidade com a norma EN 50155, o comutador só deve ser instalado numa posição de montagem central no bastidor. Se instalar o comutador numa posição de montagem frontal no bastidor (lado do cabo ou lado da fonte de alimentação) ou numa posição de montagem na parede, poderá ocorrer uma falha mecânica que fará com que o comutador se solte do bastidor.**

Declaração 1096: Aviso sobre auriculares

Aviso **Pressão sonora elevada — Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos para evitar possíveis danos auditivos.**

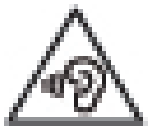

Declaração 1098: Requisito de levantamento

Aviso **São necessárias pessoas para levantar o chassis ou os itens pesados. Para evitar lesões, mantenha as costas direitas e eleve-se com as pernas, não com as costas.**

Declaração 1099: Antes de ligar a fonte de alimentação do sistema

Aviso **Corrente de fuga elevada: É essencial haver uma ligação à terra permanente antes de ligar à fonte de alimentação do sistema.**

Declaração 1100: Antes de efectuar a ligação à rede de telecomunicações



Aviso **Corrente de fuga elevada : É essencial haver uma ligação à terra permanente antes de ligar à rede de telecomunicações.**

Declaração 1255: Declaração de conformidade para lasers



Aviso **Os módulos óticos conectáveis estão em conformidade com a norma IEC 60825-1 Ed. 3 e 21 CFR 1040.10 e 1040.11 com ou sem exceção para conformidade com a norma IEC 60825-1 Ed. 3 conforme descrito no Aviso sobre Laser 56, com data de 8 de maio de 2019.**

Declaração 2004: Equipamento ligado à terra



Aviso **Este equipamento deve ser aterrado para atender aos requisitos de emissão e imunidade. Certifique-se de que o suporte de aterramento funcional do switch esteja conectado ao terra durante a operação normal.**

Declaração 2009: Aviso de classe A par a CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Aviso **Este é um produto de classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio. Nesse caso, talvez o usuário precise tomar as medidas adequadas.**

Declaração 9001: Eliminação do produto



Aviso **A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.**

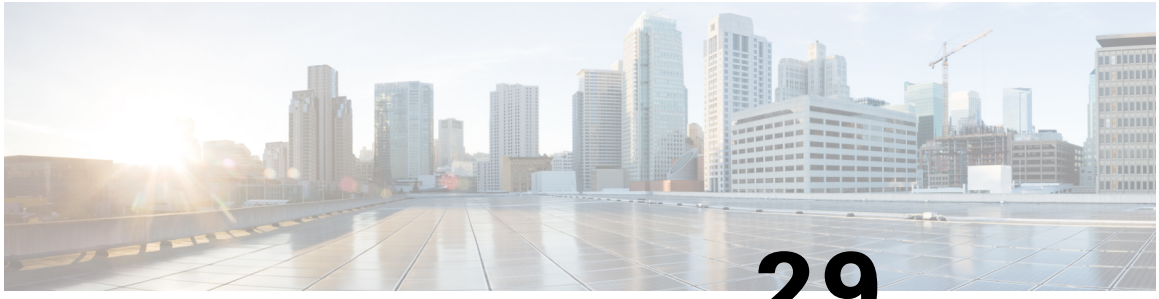

CAPITOLUL 29

Informații referitoare la siguranță și conformitatea cu reglementările—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Declarația 1071 – Definiția avertizărilor, la pagina 343
- Declarația 445 – Conectarea carcasei la împământare, la pagina 343
- Declarația 1003 – Deconectarea alimentării, la pagina 343
- Declarația 1005 – Întrerupător de circuit, la pagina 343
- Declarația 1006 – Avertisment privind montarea carcasei pe rack și la operațiunile de service ale acesteia, la pagina 344
- Declarația 1008 – Produs laser din Clasa 1, la pagina 344
- Declarația 1015 – Manevrarea bateriei, la pagina 344
- Declarația 1017 – Zonă restricționată, la pagina 345
- Declarația 1020 – Priză electrică de alimentare cu împământare, la pagina 345
- Declarația 1022 – Deconectarea dispozitivului, la pagina 345
- Declarația 1024 – Conductorul de la sol, la pagina 345
- Declarația 1028 – Mai mult de o sursă de alimentare, la pagina 346
- Declarația 1029 – Placă frontală liberă și panouri de acoperire, la pagina 346
- Declarația 1032 – Ridicarea carcasei, la pagina 346
- Declarația 1033 – Sursă de alimentare c.c. SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, la pagina 346
- Declarația 1035 – Distanța față de apă, la pagina 347
- Declarația 1046 – Instalarea sau înlocuirea unității, la pagina 347
- Declarația 1049 – Instalarea rackului, la pagina 347
- Declarația 1051 – Radiație laser, la pagina 347
- Declarația 1055 – Laser din Clasa 1 și din Clasa 1M, la pagina 347
- Declarația 1056 – Cablu de fibră fără terminator, la pagina 348
- Declarația 1057 – Expunere periculoasă la radiații, la pagina 348
- Declarația 1062 – Eliminarea tensiunii înainte de deconectare, la pagina 348
- Declarația 1073 – Fără piese ce pot fi reparate de către utilizator, la pagina 349
- Declarația 1074 – Conformitatea cu codurile electrice locale și naționale, la pagina 349
- Declarația 1079 – Suprafață fierbinte, la pagina 349
- Declarația 1086 – Înlocuirea capacului de pe bornele de alimentare, la pagina 349
- Declarația 1089 – Definiția unei persoane instruite și experimentate, la pagina 350

- Declarația 1090 – Instalarea de către o persoană experimentată, la pagina 350
- Declarația 1091 – Instalarea de către o persoană instruită, la pagina 350
- Declarația 1093 – Evitarea marginilor ascuțite, la pagina 350
- Declarația 1095 – Montați switch-ul în rack doar într-o poziție mediană, la pagina 351
- Declarația 1096 – Avertizare privind căștile, la pagina 351
- Declarația 1098 – Cerințe privind ridicarea, la pagina 351
- Declarația 1099 – Înainte de conectarea la sursa de alimentare a sistemului, la pagina 351
- Declarația 1100 – Înainte de a efectua conectarea la rețeaua de telecomunicații, la pagina 352
- Declarația 1255 – Declarația de conformitate pentru echipamentele laser, la pagina 352

În acest document sunt utilizate următoarele convenţii:

Notă Înseamnă că *cititorul trebuie să acorde atenție acestor informații.* În această situaţie, este vorba de acţiuni care ar putea cauza deteriorarea echipamentului sau pierderea datelor.

Avertisment **INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ**

Acest simbol de avertisment marchează o situație periculoasă. Vă aflați într-o situație care ar putea cauza vătămări corporale. Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să fiți conștient de pericolele implicate de circuitele electrice și să fiți familiarizat cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Utilizați numărul de la finalul fiecărui avertisment pentru a localiza traducerea avertismentului respectiv în documentele traduse care însoțesc acest dispozitiv.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Avertisment **Declarațiile care utilizează acest simbol sunt furnizate pentru informații suplimentare și pentru a respecta cerințele de reglementare și ale clientului.**

Declara ia 1071 – Defini ia avertizărilor

Avertisment

INSTRUC IUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURAN Ă

Înainte de a utiliza orice echipament, trebuie să cunoa te i pericolele implicate de circuitele electrice i să vă familiariza i cu practicile standard de prevenire a accidentelor. Citi i instruc iunile de instalare înainte de a utiliza, instala sau conecta sistemul la sursa de alimentare. Utiliza i numărul de la începutul fiecărei declara ii de avertizare pentru a găsi traducerea acesteia în avertismentele de siguran ă traduse pentru acest dispozitiv.

SALVA I ACESTE INSTRUC IUNI



Declara ia 445 – Conectarea carcasei la împământare

Avertisment

Pentru a reduce riscul de electrocutare, carcasa echipamentului trebuie conectată la o împământare permanentă în timpul utilizării.

Declarația 1003 – Deconectarea alimentării

Avertisment

Pentru a reduce riscul de electrocutare, înainte de a efectua oricare dintre următoarele proceduri, asigura i-vă că a i demontat alimentarea cu energie a sistemului.

Declara ia 1005 – Întrerupător de circuit

Avertisment

Acest produs depinde de instala ia de protec ie la scurtcircuite (supracurent) a clădirii. Pentru a reduce riscurile de electrocutare sau de incendiu, asigura i-vă că dispozitivul de protec ie nu are o cota ie mai mare de:

Declara ia 1006 – Avertisment privind montarea carcasei pe rack i la opera iunile de service ale acesteia



Avertisment **Pentru a preveni rănirea corpului în timpul opera iunilor de montare sau de service ale acestei unită i din rack, trebuie să lua i măsuri speciale de precau ie, pentru a vă asigura că sistemul va rămâne stabil. Următoarele instruc iuni sunt oferite pentru a vă asigura siguran a:**

- **Această unitate trebuie montată în partea de jos a rackului, dacă este singura unitate din rack.**
- **La montarea acestei unită i într-un rack completat par ial, încărca i rackul începând de jos în sus, cu cea mai grea componentă amplasată în partea de jos a rackului.**
- **Dacă rackul este furnizat cu dispozitive de stabilizare, instala i mai întâi aceste dispozitive de stabilizare, înainte de a monta sau de a efectua opera iuni de service pentru unitatea din rack.**

Declara ia 1008 – Produs laser din Clasa 1



Avertisment **Produs laser din Clasa 1.**

Declara ia 1015 – Manevrarea bateriei



Avertisment **Pentru a reduce riscurile de incendiu, explozie sau scurgere a lichidelor i gazelor inflamabile:**

- **Înlocuiți bateria numai cu baterii de același tip sau de un tip echivalent recomandat de producător.**
- **Nu demonta i, zdrobi i sau în epa i utilizând unelte ascu ite pentru a scoate contactele externe scurte i nu arunca i în foc.**
- **Nu utiliza i baterii deformate sau umflate.**
- **Nu depozita i sau utiliza i baterii în intervalul de temperatură > >140.**
- **Nu depozita i sau utiliza i baterii în medii cu presiune atmosferică scăzută < .**

Declara ia 1017 – Zonă restric ionată



Avertisment **Această unitate este destinată instalării în zone cu acces restric ionat. O zonă cu acces restric ionat poate fi accesată de către personal experimentat, instruit sau calificat.**

Declara ia 1020 – Priză electrică de alimentare cu împământare



Avertisment **În conformitate cu standardul de instalare electrică ABNT NBR 5410, acest echipament trebuie conectat la o priză electrică de alimentare cu împământare (trei pini), care protejează utilizatorul împotriva ocurilor electrice.**

Declara ia 1022 – Deconectarea dispozitivului



Avertisment **Pentru a reduce riscurile de electrocutare sau de incendiu, în cablajul fix trebuie încorporat un dispozitiv bipolar de deconectare cu acces direct.**


Declarația 1024 – Conductorul de la sol



Avertisment **Acest echipament trebuie să fie împământat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demonta i niciodată cablul de împământare i nu folosi i echipamentul în absen a unui conductor de împământare instalat corespunzător. Contactați autoritățile corespunzătoare de inspecție electrică sau un electrician în cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți la dispoziție echipamentul de împământare corespunzător.**

Declara ia 1028 – Mai mult de o sursă de alimentare

Avertisment **Este posibil ca această unitate să aibă mai multe conexiuni la sursa de alimentare. Pentru a reduce riscul de electrocutare, trebuie demontate toate conexiunile pentru a de-energiza unitatea.**

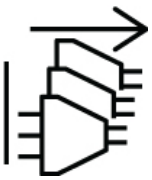

Declara ia 1029 – Placă frontală liberă i panouri de acoperire

Avertisment **Panourile i capacele frontale îndeplinesc trei func ii importante: reduc riscurile de electrocutare i de incendiu; preiau interferen ele electromagnetice (EMI) care pot deranja func ionarea altor echipamente; direc ionează fluxul aerului de răcire prin asiu. Nu folosi i sistemul decât dacă toate plăcile, panourile, capacele frontale i din spate sunt montate.**

Declara ia 1032 – Ridicarea carcasei

Avertisment **Pentru a preveni rănirea personalului sau deteriorarea carcasei, nu încerca i niciodată să ridica i sau să mi ca i carcasa utilizând mânerele modulelor (precum cele ale surselor de alimentare, ventilatoarelor sau plăcilor); aceste tipuri de mânere nu pot accepta greutatea unită ii.**

Declara ia 1033 – Sursă de alimentare c.c. SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

Avertisment **Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați unitatea numai la surse de curent continuu care respectă cerințele de tensiune de siguranță foarte joasă (SELV) din standardele de siguran ă bazate pe IEC 60950 sau cerin ele ES51 din standardele de siguran ă bazate pe IEC 62368.**

Declara ia 1035 – Distan a fa ă de apă

Avertisment **Nu utiliza i acest produs în apropierea apei, de exemplu, în apropierea unei căzi de baie, a unui vas de spălat, a unei chiuvete de bucătărie, a unei căzi de rufe, într-un subsol umed sau în apropierea unei piscine.**

Declara ia 1046 – Instalarea sau înlocuirea unită ii

Avertisment **Pentru a reduce riscul de electrocutare, la instalarea sau la înlocuirea unită ii, conexiunea la împământare trebuie să fie cuplată întotdeauna prima i deconectată ultima.**

Declara ia 1049 – Instalarea rackului

Avertisment **Pentru a reduce riscul rănirii corporale, carcasa trebuie montată pe un rack fixat permanent de clădire.**

Declara ia 1051 – Radia ie laser

Avertisment **Cablurile sau conectorii pentru fibră deconecta i pot emite radia ii laser invizibile. Nu privi i în raze sau vizualiza i direct cu instrumente optice.**

Declara ia 1055 – Laser din Clasa 1 i din Clasa 1M

Avertisment **Radia ie laser invizibilă. Nu expune i utilizatorii de echipamente optice telescopice. Produse laser din Clasa 1/1M.**



Declara ia 1056 – Cablu de fibră fără terminator

Avertisment **Capătul fără terminator al cablului sau conectorului de fibră poate emite radia ie laser invizibilă. Nu privi i direct cu instrumente optice. Privirea în ie irea laser cu anumite instrumente optice, cum ar fi lentile, lupe i microscoape, de la o distan ă mai mică de 100 mm poate prezenta riscuri pentru ochi.**

Tip de fibră i diametru miez (µm)	Lungime de undă (nm)	Putere maximă (mW)	Divergen a razei (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62.5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Declara ia 1057 – Expunere periculoasă la radia ii

Avertisment **Utilizarea controalelor, reglajelor sau efectuarea altor proceduri, în afara celor specificate, poate conduce la expunerea periculoasă la radia ii.**

Declara ia 1062 – Eliminarea tensiunii înainte de deconectare

Avertisment **Pericol de explozie – Nu conecta i i nu deconecta i niciun conector al acestui echipament decât dacă a fost oprită alimentarea cu energie electrică sau dacă a i verificat că zona nu este periculoasă. Fixa i toate conexiunile externe cuplate la acest echipament folosind uruburi, încuietori culisante, conectori fileta i sau alte mijloace furnizate cu acest produs.**

Declarația 1073 – Fără piese ce pot fi reparate de către utilizator

Avertisment **Nu con ine piese care pot fi reparate. Pentru a evita riscul de electrocutare, nu deschide i.**

Declara ia 1074 – Conformitatea cu codurile electrice locale i na ionale

Avertisment **Pentru a reduce riscurile de electrocutare sau de incendiu, instalarea echipamentului trebuie să fie efectuată în conformitate cu codurile electrice locale i na ionale.**

Declara ia 1079 – Suprafa ă fierbinte

Avertisment **Suprafa ă fierbinte. Lucra i cu aten ie lângă suprafa a fierbinte.**



Declara ia 1086 – Înlocuirea capacului de pe bornele de alimentare

Avertisment **Pe bornele de alimentare, pot fi prezente tensiuni sau energie periculoase. Pentru a reduce riscul de electrocutare, asigura i-vă că toate capacele bornelor de alimentare sunt la locul lor atunci când nu se desfă oară activită i de între inere. Asigura i-vă că niciun conductor neizolat nu este accesibil atunci când capacul este în pozi ie.**

Declara ia 1089 – Defini ia unei persoane instruite i experimentate

Avertisment **O persoană instruită este o persoană care a fost instruită i antrenată de o persoană cu experien ă i care ia măsurile de precau ie necesare când lucrează cu echipamentul.**

O persoană instruită sau o persoană calificată este o persoană care are instruire sau experien ă în tehnologia echipamentului i care în elege riscurile poten iale când lucrează cu echipamentul.

Declara ia 1090 – Instalarea de către o persoană experimentată

Avertisment **Instalarea, înlocuirea sau lucrările de service pentru acest echipament trebuie efectuate numai de către persoane experimentate. Consulta i enun ul 1089 care descrie o persoană experimentată.**

Declara ia 1091 – Instalarea de către o persoană instruită

Avertisment **Numai unei persoane instruite i experimentate trebuie să i se permită să instaleze, să înlocuiască sau să între ină echipamentul. Consulta i declara ia 1089 pentru defini ia unei persoane instruite i experimentate.**

Declara ia 1093 – Evitarea marginilor ascu ite

Avertisment **Risc de vătămare corporală. Evita i marginile ascu ite atunci când instala i sau scoate i unită ile înlocuibile.**




Declara ia 1095 – Monta i switch-ul în rack doar într-o pozi ie mediană

Avertisment **La montarea echipamentelor destinate aplica iilor pentru materialul rulant i pentru conformitate cu standardul EN50155, switch-ul trebuie instalat în rack doar într-o pozi ie mediană. Dacă monta i frontal switch-ul în rack (pe partea cablurilor sau a sursei de alimentare) sau pe perete, se poate produce o defec iune mecanică, iar switch-ul se poate desprinde din rack.**

Declara ia 1096 – Avertizare privind că tile

Avertisment **Presiune sonoră ridicată – Nu asculta i la volum mare pe perioade lungi de timp, pentru a preveni posibilele afec iuni ale auzului.**

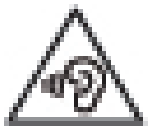

Declara ia 1098 – Cerin e privind ridicarea

Avertisment **Pentru a ridica componentele grele ale produsului, sunt necesare persoane. Pentru a preveni rănirea, men ine i-vă spatele drept i ridica i cu ajutorul picioarelor, nu cu al spatelui.**

Declara ia 1099 – Înainte de conectarea la sursa de alimentare a sistemului


Avertisment **Curent rezidual/scurgere de curent – Conectarea permanentă a împământării de protec ie este esen ială înainte de conectarea sursei de alimentare.**

Declara ia 1100 – Înainte de a efectua conectarea la re eaua de telecomunica ii

Avertisment **Curent ridicat la atingere/scurgere – Înainte de a efectua conectarea la re eaua de telecomunica ii, este esen ial să asigura i împământarea permanentă în scop de protejare.**

Declara ia 1255 – Declara ia de conformitate pentru echipamentele laser

Avertisment **Modulele optice inserabile respectă prevederile IEC 60825-1 Ed. 3 i 21 CFR 1040.10 i 1040.11, cu sau fără excep ie privind conformitatea cu prevederile IEC 60825-1 Ed. 3, după cum este descris în Laser Notice No. 56 din data de 8 mai 2019.**

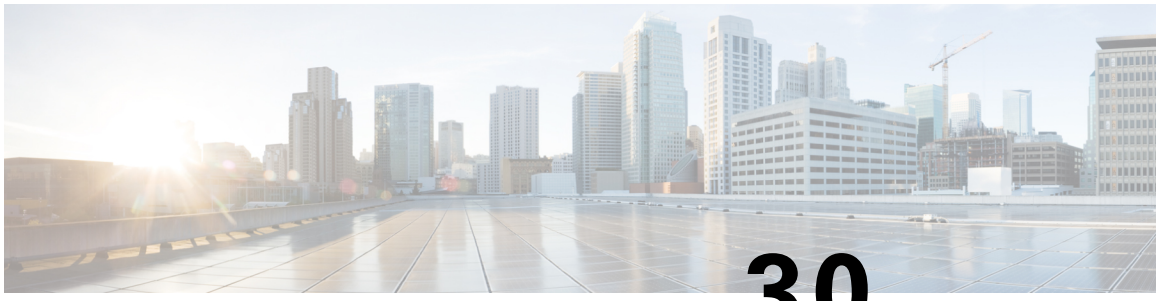

ГЛАВА **30**

Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований—**Cisco NCS 5000 Series Routers**

- Заявление 1071. Определение предупреждений, на странице 355
- Заявление 445. Подключение корпуса к заземлению, на странице 355
- Заявление 1003. Отключение питания постоянного тока, на странице 355
- Заявление 1005. Автоматический выключатель, на странице 355
- Заявление 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса, на странице 356
- Заявление 1008. Лазерный продукт класса 1, на странице 356
- Заявление 1015. Правила обращения с аккумулятором, на странице 356
- Заявление 1017. Зона с ограниченным доступом, на странице 357
- Заявление 1020. Электрическая розетка с заземлением, на странице 357
- Заявление 1022. Отключайте устройство, на странице 357
- Заявление 1024. Провод заземления, на странице 357
- Заявление 1028. Несколько блоков питания, на странице 358
- Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели, на странице 358
- Заявление 1032. Поднятие корпуса, на странице 358
- Заявление 1033. Источник постоянного тока SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, на странице 359
- Заявление 1035. Близость воды, на странице 359
- Заявление 1046. Установка и замена устройства, на странице 359
- Заявление 1049. Монтаж стойки, на странице 359
- Заявление 1051. Лазерное излучение, на странице 359
- Заявление 1055. Лазер класса 1/1M, на странице 360
- Заявление 1056. Волоконно-оптический кабель с открытым концом, на странице 360
- Заявление 1057. Опасное излучение, на странице 360
- Заявление 1062. Снимите напряжение перед разъединением, на странице 361
- Заявление 1073. Отсутствие деталей, обслуживаемых пользователем, на странице 361

- Заявление 1074. Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм, на странице 361
- Заявление 1079. Горячая поверхность, на странице 361
- Заявление 1086. Замена крышки на клеммах питания, на странице 362
- Заявление 1089. Определение проинструктированных и квалифицированных специалистов, на странице 362
- Заявление 1090. Установка квалифицированным специалистом, на странице 362
- Заявление 1091. Монтаж проинструктированным специалистом, на странице 362
- Заявление 1093. Избегайте острых краев, на странице 363
- Заявление 1095. Устанавливайте коммутатор только в средней части стойки, на странице 363
- Заявление 1096. Предупреждение о гарнитуре, на странице 363
- Заявление 1098. Требования к подъему, на странице 363
- Заявление 1099. Перед подключением к системному блоку питания, на странице 364
- Заявление 1100. Перед подключением телекоммуникационной сети, на странице 364
- Заявление 1255. Заявление о соответствии промышленным стандартам при работе с лазерной аппаратурой, на странице 364
- Заявление 2004. Заземление оборудования, на странице 364
- Заявление 2009. Класс предупреждения для CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, на странице 365
- Заявление 9001. Утилизация продуктов, на странице 365

В данной публикации используются следующие условные обозначения:



Примечание — Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.



Предупреждение — ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера заявления в конце предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Предупреждение — Заявления, в которых используется данный символ, предоставляются в качестве дополнительной информации и соответствуют нормативным требованиям и требованиям заказчиков.

Заявление **1071.** Определение предупреждений

Предупреждение

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем начинать работу с любым оборудованием, пользователь должен узнать об опасностях работы с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. Перед началом эксплуатации, установки или подключения к источнику питания прочитайте инструкции по монтажу системы. По номеру заявления в начале каждого предупреждающего положения можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении техники безопасности для данного устройства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



Заявление **445.** Подключение корпуса к заземлению

Предупреждение

Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, в процессе использования корпус данного оборудования должен быть подключен к постоянному заземлению.

Заявление **1003.** Отключение питания постоянного тока

Предупреждение

Перед выполнением любой из переычисленных ниже процедур убедитесь, что цепь постоянного тока обесточена.

Заявление **1005.** Автоматический выключатель

Предупреждение

Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от короткого замыкания (сверхтока). Во избежание риска поражения электрическим током номинальные параметры защитного устройства не должны превышать следующие значения:

Заявление **1006.** Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса

Предупреждение

Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по обеспечению безопасности.

- Если это единственное устройство в стойке, его следует установить в самой нижней части стойки.
- При установке этого устройства в частично заполненной стойке загружайте стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.
- Если стойка оснащена приспособлениями для повышения устойчивости, устанавливайте их перед началом монтажа или обслуживания устройства в стойке.

Заявление **1008.** Лазерный продукт класса **1**

Предупреждение

Лазерный продукт класса **1**.

Заявление **1015.** Правила обращения с аккумулятором

Предупреждение

Для снижения риска возгорания, взрыва или утечки горючей жидкости или газа:

- Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, рекомендованного производителем.
- Запрещается разбирать, сдавливать, протыкать, использовать острые. инструменты для извлечения, замыкать внешние контакты или утилизировать путем сжигания.
- Не используйте, если аккумулятор деформировался или вздулся.
- Не храните или не используйте аккумулятор при температуре **> >140**.
- Не храните или не используйте аккумулятор в среде низкого давления воздуха **<**

Заявление **1017.** Зона с ограниченным доступом

Предупреждение

Данный блок предназначен для установки в помещениях с ограниченным доступом. Входить в помещения с ограниченным доступом разрешено только обученным, проинструктированным и квалифицированным сотрудникам.

Заявление **1020.** Электрическая розетка с заземлением

Предупреждение

В соответствии со стандартом установки электрооборудования **ABNT NBR 5410** это оборудование должно быть подключено к электрической розетке с заземлением **(3** контакта**),** которое защищает пользователя от поражения электрическим током.

Заявление **1022.** Отключайте устройство

Предупреждение

Во избежание риска поражения электрическим током в стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное устройство защитного отключения.

Заявление **1024.** Провод заземления


Предупреждение

Это оборудование должно быть заземлено. Во избежание риска поражения электрическим током не допускайте повреждения провода заземления и не эксплуатируйте оборудования без правильно подключенного провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в ведомство, отвечающее за электротехнический контроль, или к электрику.

Заявление **1028.** Несколько блоков питания

Предупреждение

Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Во избежание риска поражения электрическим током для отключения питания устройства необходимо отсоединять все подключения.

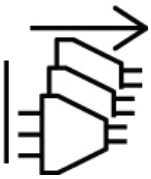

Заявление **1029.** Панели-заглушки и закрывающие панели

Предупреждение

Лицевая панель и закрывающие панели выполняют три важные функции: препятствуют воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; сдерживают электромагнитные помехи, которые могут нарушить работу другого оборудования; направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, лицевые панели, задняя и передняя крышки.

Заявление **1032.** Поднятие корпуса

Предупреждение

Во избежание травм или повреждения корпуса ни в коем случае не поднимайте и не наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на вес устройства.

Заявление **1033.** Источник постоянного тока **SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368**

Предупреждение Во избежание риска поражения электрическим током подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) в стандартах безопасности на базе стандарта **IEC 60950** или требованиям **ES1** в стандартах безопасности на базе стандарта **IEC 62368**.

Заявление **1035.** Близость воды

Предупреждение Не эксплуатируйте данное изделие рядом с источниками воды, например, рядом с ванной комнатой, прачечной, кухонной раковиной или химчисткой, во влажном подвале или поблизости от бассейна.

Заявление **1046.** Установка и замена устройства

Предупреждение Во избежание риска поражения электрическим током при установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда подсоединяться в первую очередь и отсоединяться в последнюю.

Заявление **1049.** Монтаж стойки

Предупреждение С целью уменьшения риска телесных травм корпус следует устанавливать в неподвижно закрепленную стойку.

Заявление **1051.** Лазерное излучение

Предупреждение Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы.

Заявление **1055.** Лазер класса **1/1M**

Предупреждение

Оборудование является источником лазерного излучения невидимого диапазона. Пользователи должны находиться вдали от телескопических оптических систем. Это относится к лазерным устройствам класса **1/1M**.



Заявление **1056.** Волоконно-оптический кабель с открытым концом

Предупреждение

Открытый конец волоконно-оптического кабеля или разъем могут быть источником невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую через оптические приборы. Наблюдая за лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы, увеличители и микроскопы) с расстояния менее **100** мм, можно повредить глаза.

Тип волокна и диаметр сердцевины (мкм)	Длина волны (нм)	Макс. мощность (мВт)	Расхождение пучка (рад)
Одномодовое, 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
Многомодовое, 62,5	1200–1400	150	NA 0,18
Многомодовое, 50	1200–1400	135	NA 0,17
Одномодовое, 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Заявление **1057.** Опасное излучение

Предупреждение

Использование органов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных, может привести к воздействию опасного излучения.

Заявление **1062.** Снимите напряжение перед разъединением

Предупреждение

Угроза взрыва! Не подключайте и не отключайте кабели к разъемам данного оборудования, если источник питания не отсоединен или оно не находится в безопасной зоне. Обеспечьте надежность внешних подключений оборудования с помощью винтов, крышек-защелок, резьбовых соединителей или других средств, предоставленных с продуктом.

Заявление **1073.** Отсутствие деталей, обслуживаемых пользователем

Предупреждение

Внутри нет ремонтопригодных деталей. Не открывать во избежание удара током.

Заявление **1074.** Соблюдение местных и национальных электротехнических правил и норм

Предупреждение

Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и национальными электротехническими правилами и нормами.

Заявление **1079.** Горячая поверхность

Предупреждение

Горячая поверхность. Соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе вблизи горячих поверхностей.



Заявление **1086.** Замена крышки на клеммах питания

Предупреждение

На клеммах электропитания может присутствовать опасное напряжение или накопленная энергия. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, убедитесь, что крышка клеммы питания находится на месте, когда клемма питания не обслуживается. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводов при закрытой крышке.

Заявление **1089.** Определение проинструктированных и квалифицированных специалистов

Предупреждение

Проинструктированный специалист — это специалист, который был проинструктирован и обучен квалифицированным специалистом и принимает все необходимые меры предосторожности при работе с оборудованием.

Квалифицированный специалист, или квалифицированный персонал, — специалист, который прошел обучение или имеет опыт в области технологии оборудования и имеет представление о возможной опасности при работе с оборудованием.

Заявление **1090.** Установка квалифицированным специалистом

Предупреждение

Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только квалифицированный специалист. Определение квалифицированного специалиста **1089** см. в заявлении.

Заявление **1091.** Монтаж проинструктированным специалистом

Предупреждение

Монтаж, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только проинструктированный или квалифицированный специалист. Определение обученного или квалифицированного специалиста см. в заявлении **1089**.

Заявление **1093.** Избегайте острых краев

Предупреждение

Риск получения травм. Избегайте острых краев при установке и извлечении сменных модулей.



Заявление **1095.** Устанавливайте коммутатор только в средней части стойки

Предупреждение

При монтаже оборудования, поддерживающего работу приложений для железнодорожного транспорта, а также в целях обеспечения соответствия стандартам **EN50155**, коммутатор должен быть установлен только в среднюю часть стойки. В случае установки коммутатора в переднюю часть стойки (коммутационной панелью или панелью источника питания вперед) или при монтаже на стену может произойти механический отказ, в результате которого крепление коммутатора может ослабиться.

Заявление **1096.** Предупреждение о гарнитуре

Предупреждение

Высокое звуковое давление. Во избежание возможного повреждения слуха не включайте звук на большую громкость на продолжительное время.



Заявление **1098.** Требования к подъему

Предупреждение

Для поднятия тяжелых частей изделия требуется несколько человек, как минимум . Чтобы избежать травм, держите спину прямо, поднимайте груз при помощи ног, а не спины.

Заявление **1099.** Перед подключением к системному блоку питания

Предупреждение

Большой ток прикосновения/утечки — исключительно важно обеспечить постоянное подключение к контуру заземления перед подключением к блоку питания системы.

Заявление **1100.** Перед подключением телекоммуникационной сети

Предупреждение

Большой ток прикосновения/утечки: исключительно важно обеспечить постоянное подключение к контуру заземления перед подключением к телекоммуникационной сети.

Заявление **1255.** Заявление о соответствии промышленным стандартам при работе с лазерной аппаратурой

Предупреждение

Подключаемые оптические модули соответствуют стандартам **IEC 60825-1** изд. **3** и **21 CFR 1040.10** и **1040.11** с исключением или без для соответствия стандарту **IEC 60825-1** изд. **3,** как описано в Уведомлении о лазерных устройствах № **56,** выпущенном **8** мая **2019** года.

Заявление **2004.** Заземление оборудования

Предупреждение

Данное оборудование рассчитано на заземление для обеспечения соответствия требованиям по электромагнитному излучению и защите. Обеспечьте соединение с заземлением вывода схемного заземления коммутатора в процессе штатной эксплуатации.

Заявление **2009.** Класс предупреждения для **CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032**




Предупреждение Это класс продукта. В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь может быть обязан принять соответствующие меры.

Заявление **9001.** Утилизация продуктов



Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми государственными законами и нормами.

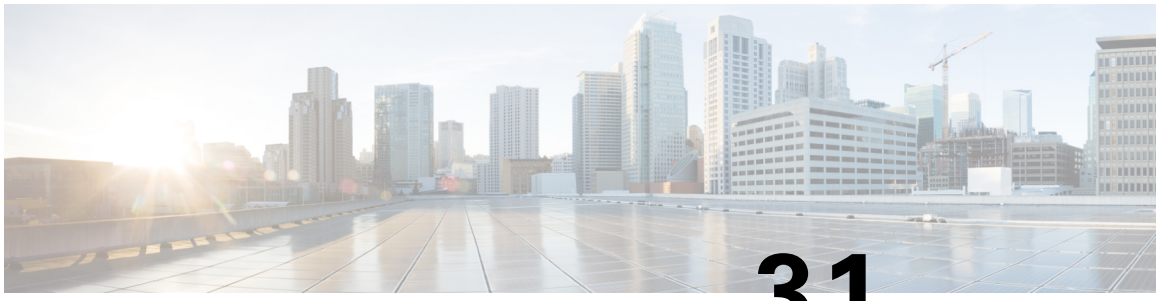

KAPITOLA 31

Dodržiavanie predpisov a bezpečnostné informácie—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Vyhlásenie 1071 – Definícia výstrahy, na strane 369
- Vyhlásenie 445 – Pripojte šasi k uzemneniu, na strane 369
- Vyhlásenie 1003 – Odpojenie napájania, na strane 369
- Vyhlásenie 1005 – Istič, na strane 369
- Vyhlásenie 1006 – Upozornenie týkajúce sa montáže a servisu zariadení v stojane, na strane 370
- Vyhlásenie 1008 – Laserový produkt triedy 1, na strane 370
- Vyhlásenie 1015 – Zaobchádzanie s batériou, na strane 370
- Vyhlásenie 1017 – Priestor s obmedzeným prístupom, na strane 371
- Vyhlásenie 1020 – Elektrická zásuvka s uzemnením, na strane 371
- Vyhlásenie 1022 – Odpojovacie zariadenie, na strane 371
- Vyhlásenie 1024 – Uzemňovací vodič, na strane 371
- Vyhlásenie 1028 – Viac ako jeden napájací zdroj, na strane 372
- Vyhlásenie 1029 – Jednoduché čelné panely a ochranné kryty, na strane 372
- Vyhlásenie 1032 – Zdvíhanie šasi, na strane 372
- Vyhlásenie 1033 – Zdroj napätia stried. prúdu SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368, na strane 372
- Vyhlásenie 1035 – Blízkosť k vode, na strane 373
- Vyhlásenie 1046 – Inštalácia a výmena zariadenia, na strane 373
- Vyhlásenie 1049 – Inštalácia regálu, na strane 373
- Vyhlásenie 1051 – Laserové žiarenie, na strane 373
- Vyhlásenie 1055 – Laser triedy 1 a 1M, na strane 373
- Vyhlásenie 1056 – Neukončený zväzkový kábel, na strane 374
- Vyhlásenie 1057 – Vystavenie sa nebezpečnému žiareniu, na strane 374
- Vyhlásenie 1062 – Vypnutie napájania pred odpojením, na strane 374
- Vyhlásenie 1073 – Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých údržbu či opravu by mohol vykonať používateľ, na strane 375
- Vyhlásenie 1074 – Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy, na strane 375
- Vyhlásenie 1079 – Horúci povrch, na strane 375
- Vyhlásenie 1086 – Výmena krytu na napájacích svorkách, na strane 375
- Vyhlásenie 1089 – Definície vyškoleného a skúseného pracovníka, na strane 376

- Vyhlásenie 1090 – Inštalácia skúseným pracovníkom, na strane 376
- Vyhlásenie 1091 – Inštalácia vyškoleným pracovníkom, na strane 376
- Vyhlásenie 1093 – Vyhnite sa ostrým hranám, na strane 376
- Vyhlásenie 1095 – Inštalácia vypínača len do strednej polohy regálu, na strane 377
- Vyhlásenie 1096 – Výstraha náhlavnej súpravy, na strane 377
- Vyhlásenie 1098 – Požiadavka na zdvíhanie, na strane 377
- Vyhlásenie 1099 – Pred pripojením zdroja napätia systému, na strane 377
- Vyhlásenie 1100 – Pred nadviazaním telekomunikačného sieťového pripojenia, na strane 378
- Vyhlásenie 1255 – Vyhlásenie o súlade pre laser, na strane 378
- Vyhlásenie 2009 – Upozornenie týkajúce sa zar CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 triedy A, na strane 378
- Vyhlásenie 9001 – Likvidácia výrobku, na strane 378

Tento dokument využíva nasledujúce dohody:

Poznámka Prečítajte *si pozorne.* V tejto situácii by mohlo vaše konanie spôsobiť poškodenie vybavenia alebo stratu údajov.

Varovanie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento varovný symbol znamená nebezpečenstvo. Ste v situácii, ktorá by mohla viesť k telesnému poraneniu. Pred prácou na ktoromkoľvek zariadení si uvedomte riziká v súvislosti s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi predchádzania nehodám. Preklad každého upozornenia nájdete v preložených bezpečnostných upozorneniach dodávaných s týmto zariadením podľa čísla vyhlásenia, ktoré sa nachádza na konci každého upozornenia.

TIETO POKYNY SI ULOŽTE.

Varovanie **Vyhlásenia s týmto symbolom obsahujú doplňujúce informácie a sú v súlade s regulačnými požiadavkami a požiadavkami zákazníkov.**

Vyhlásenie 1071 – Definícia výstrahy

Varovanie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prácou na ktoromkoľvek zariadení si uvedomte riziká v súvislosti s elektrickými obvodmi a oboznámte sa so štandardnými postupmi predchádzania nehodám. Pred použitím, inštaláciou alebo pripojením systému k zdroju elektrickej energie si prečítajte pokyny na inštaláciu. Preklad každého upozornenia nájdete v preložených bezpečnostných upozorneniach pre toto zariadenie podľa čísla vyhlásenia, ktoré sa nachádza na začiatku každého upozornenia.

TIETO POKYNY ULOŽTE



Vyhlásenie 445 – Pripojte šasi k uzemneniu

Varovanie

Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom musí byť šasi zariadenia počas normálneho používania pripojené k trvalému uzemneniu.

Vyhlásenie 1003 – Odpojenie napájania

Varovanie

Pred vykonaním uvedeného postupu skontrolujte, že systém nie je napájaný, aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

Vyhlásenie 1005 – Istič

Varovanie

Tento výrobok využíva inštaláciu v budove na ochranu pred skratom (nadprúdová ochrana). Dimenzovanie ochranného zariadenia nesmie prekročiť uvedené hodnoty, aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru:

Vyhlásenie 1006 – Upozornenie týkajúce sa montáže a servisu zariadení v stojane



Varovanie **Ak chcete pri montáži a vykonávaní servisu tohto zariadenia v stojane predísť telesnému poraneniu, musíte prijať osobitné opatrenia na zabezpečenie stability systému. Na zaistenie vašej bezpečnosti uvádzame tieto usmernenia:**

- **Ak je toto zariadenie jediným zariadením v stojane, malo by sa inštalovať v spodnej časti stojana.**
- **Pri montáži tohto zariadenia v čiastočne zaplnenom stojane zapĺňte stojan zdola nahor tak, aby bola najťažšia súčasť v spodnej časti stojana.**
- **Ak sú súčasťou stojana stabilizačné zariadenia, nainštalujte ich pred montážou alebo servisom zariadenia v stojane.**

Vyhlásenie 1008 – Laserový produkt triedy 1



Varovanie **Laserový produkt triedy 1.**

Vyhlásenie 1015 – Zaobchádzanie s batériou



Varovanie **Na zníženie rizika požiaru, výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynu:**

- **Batériu vymeňte len za ten istý alebo rovnocenný typ odporúčaný výrobcom.**
- **Nerozoberajte, nenarážajte, neprepichujte, nepoužívajte ostré predmety na odstraňovanie, neskratujte externé kontakty a nevhadzujte do ohňa.**
- **Batériu nepoužívajte, ak je pokrútená alebo napučaná.**
- **Neskladujte a nepoužívajte batériu pri teplote > >140.**
- **Neskladujte a nepoužívajte batériu v prostredí s nízkym tlakom vzduchu < .**

Vyhlásenie 1017 – Priestor s obmedzeným prístupom



Varovanie **Toto zariadenie je určené na inštaláciu v priestoroch s obmedzeným prístupom. Prístup do priestoru s obmedzeným prístupom je možný len pomocou špeciálneho nástroja, zámku a kľúča alebo iných zabezpečovacích prostriedkov.**

Vyhlásenie 1020 – Elektrická zásuvka s uzemnením



Varovanie **V súlade s normou ABNT NBR 5410 Elektrická inštalácia sa musí toto zariadenie pripojiť k elektrickej zásuvke s uzemnením (tri kolíky), ktoré ochráni používateľa pred riziko zásahu elektrickým prúdom.**

Vyhlásenie 1022 – Odpojovacie zariadenie



Varovanie **Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom a požiaru musí byť súčasťou pevného pripojenia ľahko prístupné dvojpólové odpojovacie zariadenie.**


Vyhlásenie 1024 – Uzemňovací vodič



Varovanie **Toto zariadenie musí byť uzemnené. Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom nikdy nevynechajte uzemňovací vodič ani nepracujte so zariadením, ak chýba správne nainštalovaný uzemňovací vodič. Ak si nie ste istí, či je zariadenie správne uzemnené, kontaktujte príslušný elektrotechnický inšpekčný orgán alebo elektrikára.**

Vyhlásenie 1028 – Viac ako jeden napájací zdroj

Varovanie **Toto zariadenie môže mať viac ako jedno pripojenie k napájaciemu zdroju. Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom treba odstrániť všetky pripojenia, aby v zariadení nezostala elektrická energia.**

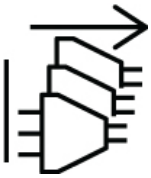

Vyhlásenie 1029 – Jednoduché čelné panely a ochranné kryty

Varovanie **Jednoduché čelné panely a ochranné kryty majú tri dôležité funkcie: znižujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom a požiaru, zabraňujú šíreniu elektromagnetického rušenia (EMI), ktoré môže rušiť ďalšie zariadenia, a usmerňujú prúdenie ochladzujúceho vzduchu v zariadení. Nepracujte so systémom, ak nie sú na svojom mieste všetky štítky, čelné panely a predné a zadné kryty.**

Vyhlásenie 1032 – Zdvíhanie šasi

Varovanie **Ak chcete zabrániť zraneniam a poškodeniu šasi, nikdy sa ho nepokúšajte zdvíhať ani nakláňať pomocou rukovätí na moduloch (napr. napájaní, ventilátoroch alebo kartách). Tieto typy rukovätí nie sú určené na zdvíhanie hmotnosti jednotky.**

Vyhlásenie 1033 – Zdroj napätia stried. prúdu SELV-IEC 60950/ES1–IEC 62368

Varovanie **Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom pripojte zariadenie len k zdroju jednosmerného prúdu, ktorý spĺňa požiadavky bezpečnosti oddeleného malého napätia (SELV) uvedené v bezpečnostných normách založených na predpise IEC 60950 alebo požiadavky ES1 uvedené v bezpečnostných normách založených na predpise IEC 62368.**

Vyhlásenie 1035 – Blízkosť k vode

Varovanie **Tento výrobok nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, vane na pranie, vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna.**

Vyhlásenie 1046 – Inštalácia a výmena zariadenia

Varovanie **Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom pri inštalácii alebo výmene zariadenia je vždy potrebné ako prvé pripojiť uzemnenie alebo ho odpojiť ako posledné.**

Vyhlásenie 1049 – Inštalácia regálu

Varovanie **Na zníženie rizika zranenia by sa mala kostra namontovať na regál, ktorý je trvalo pripevnený k budove.**

Vyhlásenie 1051 – Laserové žiarenie

Varovanie **Odpojené vodiče alebo konektory môžu vyžarovať neviditeľné laserové žiarenie. Nedívajte sa do svetelných lúčov ani ich priamo nesledujte pomocou optických prístrojov.**

Vyhlásenie 1055 – Laser triedy 1 a 1M

Varovanie **Neviditeľné laserové žiarenie. Nevystavujte používateľov teleskopických optických zariadení. Laserové výrobky triedy 1/1M.**



Vyhlásenie 1056 – Neukončený zväzkový kábel



Varovanie **Z konca neukončeného zväzkového kábla alebo konektora môže vychádzať neviditeľné laserové žiarenie. Nepozerajte sa na produkt priamo pomocou optických prístrojov. Ak budete sledovať laser pomocou určitých optických prístrojov (napr. lúp, zväčšovacích skiel či mikroskopov) zo vzdialenosti do 100 mm, hrozí riziko poškodenia zraku.**

Typ zväzku a priemer jadra (µm)	Vlnová dĺžka (nm)	Maximálny výkon (mW)	Divergencia lúča (rad)
SM 11	1200 – 1400	39 – 50	0,1 – 0,11
MM 62,5	1200 – 1400	150	0,18 NA
MM 50	1200 – 1400	135	0,17 NA
SM 11	1400 – 1600	112 – 145	0,11 – 0,13

Vyhlásenie 1057 – Vystavenie sa nebezpečnému žiareniu



Varovanie **Použitie iných ako stanovených ovládacích prvkov, nastavení alebo postupov môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.**

Vyhlásenie 1062 – Vypnutie napájania pred odpojením



Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu – nepripájajte a neodpájajte žiadny konektor k tomuto zariadeniu, pokiaľ ste neodpojili napájanie, alebo pokiaľ ste neoverili, či v oblasti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Zaistite všetky externé prípojky, ktoré sú s týmto zariadením spojené pomocou skrutiek, posuvných západiek, konektorov so závitmi alebo inými prostriedkami dodanými s výrobkom.**

Vyhlásenie 1073 – Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých údržbu či opravu by mohol vykonať používateľ

Varovanie **Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, pre ktoré by sa vyžadovalo vykonávanie servisu. Zariadenie neotvárajte. Zabránite tým riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.**

Vyhlásenie 1074 – Dodržiavajte štátne a miestne elektrotechnické normy

Varovanie **Inštalácia zariadenia musí spĺňať miestne a vnútroštátne elektrické kódy, aby sa zabránilo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom alebo požiaru.**

Vyhlásenie 1079 – Horúci povrch

Varovanie **Horúci povrch. Pri práci v blízkosti horúceho povrchu postupujte opatrne.**



Vyhlásenie 1086 – Výmena krytu na napájacích svorkách

Varovanie **Na svorkách elektrickej energie sa môže vyskytovať nebezpečné elektrické napätie alebo elektrická energia. Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, musí byť kryt napájacej svorky na svojom mieste, keď sa napájacia svorka práve nepoužíva. Neizolované konektory nesmú byť odhalené, keď je kryt na svojom mieste.**

Vyhlásenie 1089 – Definície vyškoleného a skúseného pracovníka

Varovanie **Vyškolený pracovník je pracovník, ktorý absolvoval poučenie a školenie od skúsenej osoby a pri práci so zariadením rešpektuje požadované preventívne opatrenia.**

Skúsený alebo kvalifikovaný pracovník je pracovník, ktorý má školenie alebo skúsenosti s technológiou zariadenia a rozumie potenciálnym rizikám súvisiacim s prácou so zariadením.

Vyhlásenie 1090 – Inštalácia skúseným pracovníkom

Varovanie **Inštalovať a vymieňať zariadenie alebo vykonávať jeho servis smú len skúsení pracovníci. Opis skúseného pracovníka nájdete vo vyhlásení 1089.**

Vyhlásenie 1091 – Inštalácia vyškoleným pracovníkom

Varovanie **Inštalovať a vymieňať zariadenie alebo vykonávať jeho servis smú len vyškolení alebo skúsení pracovníci. Definíciu vyškoleného alebo skúseného pracovníka nájdete vo vyhlásení 1089.**

Vyhlásenie 1093 – Vyhnite sa ostrým hranám

Varovanie **Riziko poranenia osoby. Vyhnite sa ostrým hranám pri inštalácii alebo odstraňovaní vymeniteľných jednotiek.**




Vyhlásenie 1095 – Inštalácia vypínača len do strednej polohy regálu

Varovanie **Pri montáži zariadenia používaného na koľajnici a na dosiahnutie súladu s normou EN50155 sa musí vypínač nainštalovať len v stredovej polohe regála. Ak nainštalujete vypínač v prednej montážnej polohe regála (strana kábla alebo strana napájania) alebo v montážnej polohe na stene, môže mechanická porucha spôsobiť odpojenie vypínača od regála.**

Vyhlásenie 1096 – Výstraha náhlavnej súpravy

Varovanie **Vysoký akustický tlak – nepočúvajte vysoké úrovne hlasitosti dlhý čas, aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu.**

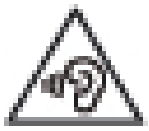

Vyhlásenie 1098 – Požiadavka na zdvíhanie

Varovanie **Počet osôb potrebných na zdvíhanie ťažkých častí produktu: . Ak chcete zabrániť zraneniu, držte chrbát rovno a pri zdvíhaní zapojte silu nôh, nie chrbta.**

Vyhlásenie 1099 – Pred pripojením zdroja napätia systému

Varovanie **Vysoký dotykový/zvodový prúd – trvalo pripojené ochranné uzemnenie je pred pripojením do systému napájania nevyhnutné.**

Vyhlásenie 1100 – Pred nadviazaním telekomunikačného sieťového pripojenia



Varovanie **Vysoký dotykový/zvodový prúd – Trvalo pripojené ochranné uzemnenie je pred pripojením do telekomunikačnej siete nevyhnutné.**

Vyhlásenie 1255 – Vyhlásenie o súlade pre laser



Varovanie **Pripojiteľné optické moduly sú v súlade normou IEC 60825-1 Ed. 3 a 21 CFR 1040.10 a 1040.11 vrátane alebo okrem súladu s normou IEC 60825-1 Ed. 3 podľa opisu uvedeného v upozornení pre laser č. 56 z 8. mája 2019.**

Vyhlásenie 2009 – Upozornenie týkajúce sa zar CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032 triedy A




Varovanie **Toto je výrobok triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsobiť rušenie rádiových vĺn. V takomto prípade môže byť potrebné, aby používateľ prijal primerané opatrenia.**

Vyhlásenie 9001 – Likvidácia výrobku



Varovanie **Konečná likvidácia tohto výrobku by sa mala vykonávať podľa všetkých štátnych právnych predpisov.**

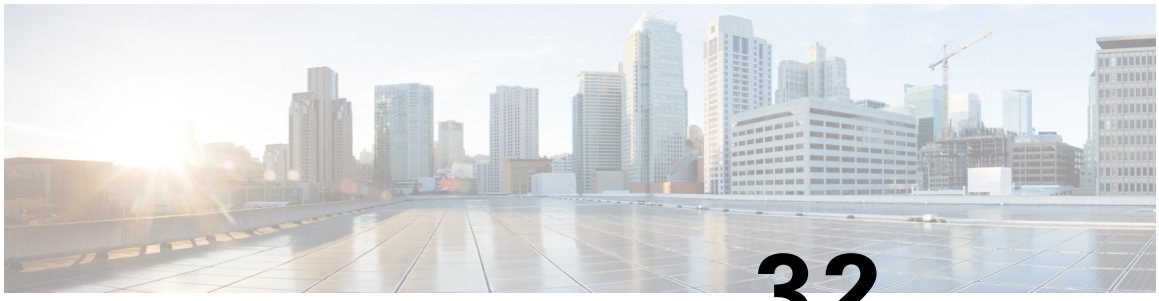

POGLAVJE 32

Informacije o skladnosti s predpisi in varnosti—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Izjava 1071 – Definicija opozorila, na strani 380
- Izjava 445 – Ohišje priključite na ozemljitev, na strani 381
- Izjava 1003 – Odklop napajanja, na strani 381
- Izjava 1005 – Odklopnik, na strani 381
- Izjava 1006 – Opozorila glede ohišja pri nameščanju v omaro in servisiranju, na strani 381
- Izjava 1008 – Laserski izdelek razreda 1, na strani 382
- Izjava 1015 – Ravnanje z baterijo, na strani 382
- Izjava 1017 – Omejeno območje, na strani 382
- Izjava 1020 – Električna vtičnica z ozemljitvijo, na strani 382
- Izjava 1022 – Prekinjanje povezave z napravo, na strani 383
- Izjava 1024 – Ozemljitveni vodnik, na strani 383
- Izjava 1028 – Več kot en napajalni priključek, na strani 383
- Izjava 1029 – Slepe maske in pokrovne plošče, na strani 383
- Izjava 1032 – Dviganje ohišja, na strani 384
- Izjava 1033 – Napajalnik SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC, na strani 384
- Izjava 1035 – Bližina vodi, na strani 384
- Izjava 1046 – Nameščanje ali zamenjava enote, na strani 384
- Izjava 1049 – Nameščanje omare, na strani 384
- Izjava 1051 – Lasersko sevanje, na strani 385
- Izjava 1055 – Laserski izdelek razreda 1 in razreda 1M, na strani 385
- Izjava 1056 – Nezaključen optični kabel, na strani 385
- Izjava 1057 – Nevarna izpostavitev sevanju, na strani 385
- Izjava 1062 – Pred odklapljanjem odstranite napajanje, na strani 386
- Izjava 1073 – Ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki, na strani 386
- Izjava 1074 – Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise, na strani 386
- Izjava 1079 – Vroča površina, na strani 386
- Izjava 1086 – Znova namestite pokrov na napajalnih sponkah, na strani 387
- Izjava 1089 – Definiciji poučene osebe in izkušene osebe, na strani 387
- Izjava 1090 – Namestitev, ki jo opravi izkušena oseba, na strani 387
- Izjava 1091 – Namestitev, ki jo opravi poučena oseba, na strani 387
- Izjava 1093 – Izogibajte se ostrim robom, na strani 388

- Izjava 1095 – Stikalo namestite samo na sredinskem položaju omare, na strani 388
- Izjava 1096 – Opozorilo glede slušalk, na strani 388
- Izjava 1098 – Zahteva glede dvigovanja, na strani 388
- Izjava 1099 – Pred priključitvijo na sistemski vir napajanja, na strani 389
- Izjava 1100 – Pred vzpostavljanjem povezave s telekomunikacijskim omrežjem, na strani 389
- Izjava 1255 – Izjava o skladnosti za laser, na strani 389
- Izjava 2009 – Opozorilo o razredu A za CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, na strani 389
- Izjava 9001 – Odmetavanje izdelka, na strani 389

V tem dokumentu se uporabljajo naslednji dogovori:

Opomba Pomeni, naj bo *bralec previden.* V teh okoliščinah lahko izvedete dejanje, ki bi lahko imelo za posledico poškodbe opreme ali izgubo podatkov.

Opozorilo **POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE**

Ta znak opozarja na nevarnost. Ste v okoliščinah, ki bi lahko povzročile telesne poškodbe. Pred deli na kakršni koli opremi upoštevajte nevarnosti električnih vezij in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. S številko izjave, navedeno na koncu vsakega opozorila, poiščite prevod v prevedenih varnostnih opozorilih, ki ste jih dobili s to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA

Opozorilo **Izjave, ki uporabljajo ta znak, so navedene za dodatne informacije ter skladnost s predpisi in zahtevami strank.**

Izjava 1071 – Definicija opozorila

Opozorilo **POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE**

Pred deli na kakršni koli opremi upoštevajte nevarnosti električnih vezij in se seznanite s standardnimi postopki za preprečevanje nesreč. Pred uporabo, namestitvijo ali priključitvijo sistema na vir napajanja preberite navodila za namestitev. S številko izjave, navedeno na začetku vsakega opozorila, poiščite prevod v prevedenih varnostnih opozorilih za to napravo.

SHRANITE TA NAVODILA



Izjava 445 – Ohišje priključite na ozemljitev



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara mora biti ohišje te opreme med delovanjem priključeno na trajno ozemljitev.**

Izjava 1003 – Odklop napajanja



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara pred izvajanjem katerega koli od naslednjih postopkov poskrbite, da je napajanje odklopljeno od sistema.**

Izjava 1005 – Odklopnik



Opozorilo **Ta izdelek uporablja napeljavo zgradbe za zaščito pred kratkim stikom (pretokovno zaščito). Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara ali požara poskrbite, da nazivna vrednost zaščitne naprave ne presega:**

Izjava 1006 – Opozorila glede ohišja pri nameščanju v omaro in servisiranju



Opozorilo **Zaradi preprečevanja telesnih poškodb pri nameščanju ali servisiranju te enote v omari morate upoštevati posebne previdnostne ukrepe za zagotavljanje, da sistem ostane stabilen. Naslednje smernice so namenjene zagotavljanju vaše varnosti:**

- **Če je ta enota edina v omari, mora biti nameščena na dnu omare.**
- **Pri namestitvi te enote v delno napolnjeno omaro komponente nameščajte od dna proti vrhu, in sicer tako, da je najtežja komponenta na dnu omare.**
- **Če je omara opremljena s stabilizatorji, jih namestite pred nameščanjem ali servisiranjem enote v omaro.**

Izjava 1008 – Laserski izdelek razreda 1



Opozorilo **Laserski izdelek razreda 1.**

Izjava 1015 – Ravnanje z baterijo



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti požara, eksplozije ali puščanja vnetljive tekočine ali plina:**

- **Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno, ki jo priporoči proizvajalec.**
- **Ne razstavljajte, zdrobite, prebadajte, odstranjujte z ostrimi orodji, povzročajte kratkega stika ali odmetavajte v ogenj.**
- **Baterije ne uporabljajte, če je izkrivljena ali nabrekla.**
- **Baterije ne shranjujte pri temperaturi, višji od >140.**
- **Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v nizkotlačnem okolju < .**

Izjava 1017 – Omejeno območje



Opozorilo **Ta enota je namenjena namestitvi na območjih z omejenim dostopom. Dostop do območja z omejenim dostopom je mogoč samo s posebnim orodjem, ključavnico in ključem ali drugim varnostnim ukrepom.**

Izjava 1020 – Električna vtičnica z ozemljitvijo



Opozorilo **V skladu s standardom ABNT NBR 5410 za električne inštalacije mora biti ta oprema priključena na električno vtičnico, ki ima ozemljitev (trije poli), ki uporabnika ščiti pred električnimi udari.**

Izjava 1022 – Prekinjanje povezave z napravo


Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara in požara mora biti v fiksni napeljavi vgrajena prosto dostopna dvopolna izklopna naprava.**

Izjava 1024 – Ozemljitveni vodnik

Opozorilo **Ta oprema mora biti ozemljena. Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara nikoli ne obidite ozemljitvenega voda in opreme ne uporabljajte brez ustrezno nameščenega ozemljitvenega voda. Če niste prepričani, ali je na voljo ustrezna ozemljitev, se obrnite na ustrezen urad ali elektrikarja.**

Izjava 1028 – Več kot en napajalni priključek

Opozorilo **Ta enota ima lahko več priključkov na vir napajanja. Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara je treba odstraniti vse priključke, da naprava ni pod napetostjo.**

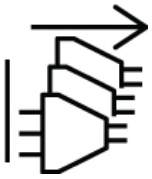

Izjava 1029 – Slepe maske in pokrovne plošče

Opozorilo **Slepe maske in pokrovne plošče imajo tri pomembne funkcije: zmanjšujejo nevarnost električnega udara in požara, zadržujejo elektromagnetne motnje (EMI), ki lahko motijo drugo opremo, in usmerjajo tok hladilnega zraka skozi ohišje. Sistema ne uporabljajte, če niso nameščeni vsi kartice, maske ter sprednji in hrbtni pokrovi.**

Izjava 1032 – Dviganje ohišja



Opozorilo **Zaradi preprečevanja telesnih poškodb ali poškodb ohišja nikoli ne poskušajte dvigniti ohišja ali ga nagniti z ročaji na modulih (npr. na napajalnikih, ventilatorjih ali karticah); te vrste ročajev niso namenjene podpiranju teže enote.**

Izjava 1033 – Napajalnik SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368 DC



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara enoto priključite samo na enosmerni vir napajanja, ki je skladen z zahtevami za varnostno ekstra nizko napetost standardov, ki temeljijo na IEC 60950, ali zahtevami ES1 standardov, ki temeljijo na IEC 62368.**

Izjava 1035 – Bližina vodi



Opozorilo **Tega izdelka ne uporabljajte v bližini vode, na primer ob kopalni kadi, umivalniku, kuhinjskem koritu, kadi v pralnici, v mokri kleti ali v bližini bazena.**

Izjava 1046 – Nameščanje ali zamenjava enote



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara pri namestitvi ali zamenjavi enote je treba ozemljitev vedno priključiti prvo in odklopiti zadnjo.**

Izjava 1049 – Nameščanje omare



Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti požara ali telesnih poškodb je treba ohišje namestiti v omari, ki je trajno pritrjena v zgradbo.**

Izjava 1051 – Lasersko sevanje

Opozorilo **Iz nepriključenih vlaken ali priključkov se lahko oddaja nevidna laserska svetloba. Ne glejte v žarke in si ne ogledujte neposredno z optičnimi inštrumenti.**

Izjava 1055 – Laserski izdelek razreda 1 in razreda 1M

Opozorilo **Nevidna laserska svetloba Ne izpostavljajte uporabnikov teleskopskih optičnih instrumentov. Laserski izdelki razreda 1/1M.**



Izjava 1056 – Nezaključen optični kabel

Opozorilo **Iz nezaključenega konca optičnega kabla ali priključka lahko seva nevidna laserska svetloba. Ne glejte neposredno z optičnimi inštrumenti. Če v laserski izhod na razdalji do 100 mm gledate z nekaterimi optičnimi inštrumenti, kot so lupe, povečevalna stekla in mikroskopi, lahko pride do poškodb oči.**

Vrsta vlakna in premer jedra (µm)	Valovna dolžina (nm)	Največja moč (mW)	Divergenca žarka (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62,5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Izjava 1057 – Nevarna izpostavitev sevanju

Opozorilo **Uporaba kontrolnikov ali prilagoditev oziroma izvajanje postopkov, ki niso izrecno navedeni, lahko povzroči nevarno izpostavitev sevanju.**

Izjava 1062 – Pred odklapljanjem odstranite napajanje

Opozorilo **Nevarnost eksplozije – na to opremo ne priključujte ali z nje odklapljajte nobenega priključka, če niste pred tem odklopili napajanja ali se prepričali, da je območje nenevarno. Morebitne zunanje priključke, povezane na to opremo, pritrdite z vijaki, drsnimi zaklepi ali navojnimi priključki oziroma na drug način, ki je na voljo za izdelek.**

Izjava 1073 – Ni delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki

Opozorilo **V napravi ni delov, ki jih je mogoče popraviti. Da bi preprečili električni šok, ne odpirajte.**

Izjava 1074 – Upoštevajte lokalne in nacionalne električne predpise

Opozorilo **Zaradi zmanjšanja nevarnosti električnega udara ali požara mora biti namestitev opreme v skladu z vsemi lokalnimi in nacionalnimi predpisi o električni opremi.**

Izjava 1079 – Vroča površina

Opozorilo **Vroča površina. Pri delu v bližini vroče površine bodite previdni.**



Izjava 1086 – Znova namestite pokrov na napajalnih sponkah



Opozorilo **Na napajalnih spojkah je lahko nevarna napetost ali energija. Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara se prepričajte, da je pokrov napajalnih sponk nameščen, ko ne izvajate del na njih. Poskrbite, da neizolirani vodniki ne bodo dostopni, ko je pokrov nameščen.**

Izjava 1089 – Definiciji poučene osebe in izkušene osebe



Opozorilo **Poučena oseba je nekdo, ki ga je poučila in usposobila izkušena oseba ter pri delu z opremo upošteva potrebne previdnostne ukrepe.**

Izkušena ali kvalificirana oseba je nekdo, ki ima usposabljanje in izkušnje za tehnologijo opreme ter razume potencialne nevarnosti pri delu z opremo.

Izjava 1090 – Namestitev, ki jo opravi izkušena oseba



Opozorilo **Nameščanje, zamenjavo ali servisiranje te opreme sme opraviti samo izkušena oseba. Za opis izkušene osebe glejte izjavo 1089.**

Izjava 1091 – Namestitev, ki jo opravi poučena oseba



Opozorilo **To opremo sme namestiti, zamenjati ali servisirati samo poučena ali izkušena oseba. Definicija poučene ali izkušene osebe je v izjavi 1089.**

Izjava 1093 – Izogibajte se ostrim robom

Opozorilo **Nevarnost telesnih poškodb. Pri montaži ali odstranjevanju zamenljivih enot se izogibajte ostrim robom.**



Izjava 1095 – Stikalo namestite samo na sredinskem položaju omare

Opozorilo **Za montažo opreme, ki se uporablja na železnicah, in zaradi skladnosti s standardom EN50155 je treba stikalo namestiti samo na sredinskem položaju omare. Če stikalo namestite na sprednjem položaju omare (kabelska stran ali stran, na kateri je vir napajanja) ali na steni, lahko pride do mehanske okvare, ki povzroči, da se stikalo loči od omare.**

Izjava 1096 – Opozorilo glede slušalk

Opozorilo **Visok zvočni tlak – ne poslušajte dalj časa pri visoki glasnosti, da preprečite morebitne poškodbe sluha.**



Izjava 1098 – Zahteva glede dvigovanja

Opozorilo **Za dvig težjih delov izdelka je potrebnih toliko ljudi: . Zaradi preprečevanja telesnih poškodb imejte hrbet vzravnan in dvigujte z nogami, ne s hrbtom.**

Izjava 1099 – Pred priključitvijo na sistemski vir napajanja



Opozorilo **Visok stični/odvodni tok – pred priključitvijo na sistemski vir napajanja je nujno zagotoviti trajno priključeno zaščitno ozemljitev.**

Izjava 1100 – Pred vzpostavljanjem povezave s telekomunikacijskim omrežjem



Opozorilo **Visok tok pri dotiku/puščanju – Pred vzpostavljanjem povezave s telekomunikacijskim omrežjem je nujna trajno priključena zaščitna ozemljitev.**

Izjava 1255 – Izjava o skladnosti za laser



Opozorilo **Vtični optični moduli so skladni z zahtevami standardov IEC 60825-1 Ed. 3 ter 21 CFR 1040.10 in 1040.11 z izjemo za skladnost po IEC 60825-1 Ed. 3, kot je opisano v obvestilu o laserjih št. 56 z 8. maja 2019, ali brez nje.**

Izjava 2009 – Opozorilo o razredu A za CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032




Opozorilo **To je izdelek razreda A. Ta izdelek lahko v gospodinjskem okolju povzroči radijske motnje, zaradi česar bo moral uporabnik ustrezno ukrepati.**

Izjava 9001 – Odmetavanje izdelka



Opozorilo **Izdelek zavrzite skladno z vsemi nacionalnimi predpisi in zakonodajo.**

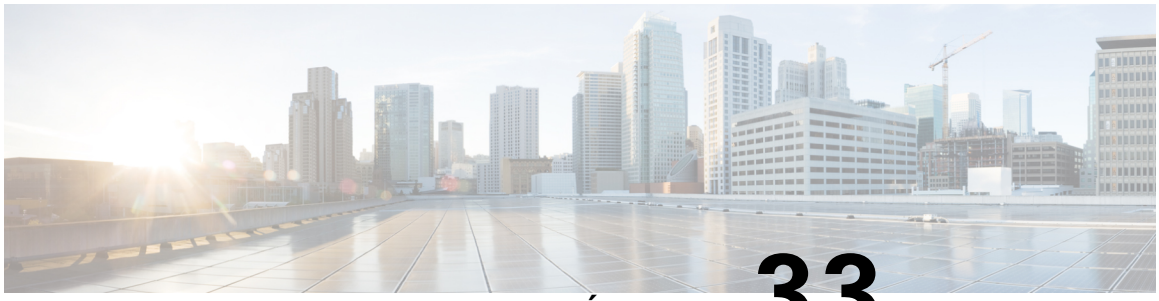

CAPÍTULO 33

Cumplimiento de las normas e información de seguridad—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Declaración 1071: Definición de advertencia, en la página 393
- Declaración 1003: Desconexión de la alimentación de CC, en la página 393
- Declaración 1005: Disyuntor del circuito, en la página 393
- Declaración 1006: Advertencia del chasis para montaje en rack y reparación, en la página 394
- Declaración 1008: Producto láser de clase 1, en la página 394
- Declaración 1015: Manejo de la batería, en la página 394
- Declaración 1017: Área restringida, en la página 395
- Declaración 1020: Toma de corriente eléctrica con conexión a tierra, en la página 395
- Declaración 1022: Dispositivo de desconexión, en la página 395
- Declaración 1024: Conductor de puesta a tierra, en la página 395
- Declaración 1028: Más de una fuente de energía, en la página 396
- Declaración 1029: Placas y paneles de cubierta ciegos, en la página 396
- Declaración 1032: Elevación del chasis, en la página 396
- Declaración 1033: Fuente de alimentación de CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368, en la página 396
- Declaración 1035: Proximidad al agua, en la página 397
- Declaración 1046: Instalación o sustitución de la unidad, en la página 397
- Declaración 1049: Instalación en rack, en la página 397
- Declaración 1051: Radiación láser, en la página 397
- Declaración 1055: Láser de clase 1/1M, en la página 397
- Declaración 1056: Cable de fibra sin terminal, en la página 398
- Declaración 1057: Exposición a radiación peligrosa, en la página 398
- Declaración 1062: Quite la alimentación antes de desconectar, en la página 398
- Declaración 1073: El usuario no puede reparar ninguna pieza, en la página 399
- Declaración 1074: Cumplimiento de los códigos eléctricos locales y nacionales, en la página 399
- Declaración 1079: Superficie caliente, en la página 399
- Declaración 1086: Vuelva a colocar la cubierta de los terminales eléctricos, en la página 399
- Declaración 1089: Definiciones de persona instruida y capacitada, en la página 400
- Declaración 1090: Instalación por parte de una persona capacitada, en la página 400
- Declaración 1091: Instalación por parte de una persona instruida, en la página 400

- Declaración 1093: Evite los bordes afilados, en la página 400
- Declaración 1095: Instale el switch solo en una posición de montaje en mitad del rack, en la página 401
- Declaración 1096: Advertencia sobre los auriculares, en la página 401
- Declaración 1098: Requisito de Izado, en la página 401
- Declaración 1099: Antes de conectarse a la fuente de alimentación del Sistema, en la página 401
- Declaración 1100: Antes de conectar a una red de telecomunicaciones, en la página 402
- Declaración 1255: Declaración de conformidad del láser, en la página 402
- Declaración 2004: Equipo con conexión a tierra, en la página 402
- Declaración 2009: Advertencia de clase A para CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, en la página 402
- Declaración 9001: Eliminación del producto, en la página 402

En este documento se utilizan las siguientes convenciones:

Nota Significa que *el lector debe tener precaución.* En esta situación, es posible que realice alguna acción que provoque daños en el equipo o la pérdida de datos.

Advertencia **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Este símbolo de advertencia indica peligro. Puede sufrir lesiones físicas. Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Utilice el número de advertencia que aparece al final de cada una para localizar su traducción en las advertencias de seguridad que acompañan a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Advertencia **Las declaraciones que utilizan este símbolo se incluyen para aportar información adicional y cumplir con los requisitos legales y de los clientes.**

Declaración 1071: Definición de advertencia

Advertencia **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Antes de manipular cualquier equipo, debe ser consciente de los peligros que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Lea las instrucciones de instalación antes de usar, instalar o conectar el sistema a la fuente de alimentación. Utilice el número de declaración que aparece al principio de cada declaración de advertencia para localizar su traducción en las advertencias de seguridad traducidas de este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Declaración 1003: Desconexión de la alimentación de CC

Advertencia **Antes de ejecutar cualquiera de los siguientes procedimientos, compruebe que la alimentación del circuito CC esté desconectada.**

Declaración 1005: Disyuntor del circuito

Advertencia **Este producto utiliza el sistema de protección contra cortocircuitos (sobretensión) instalado en el edificio. Cerciórese de que el dispositivo de protección no sea superior a:**

Declaración 1006: Advertencia del chasis para montaje en rack y reparación

Advertencia **Para evitar daños físicos al montar o reparar esta unidad en un rack, debe prestar especial atención a que el sistema se mantenga estable. Le ofrecemos las siguientes directrices para garantizar su seguridad:**

- **Esta unidad debe montarse en la parte inferior del rack si es la única unidad del rack.**
- **Al montar esta unidad en un rack parcialmente completo, cargue el rack de abajo a arriba con el componente más pesado en la parte inferior.**
- **Si el rack cuenta con dispositivos que proporcionen estabilidad, instale estos dispositivos antes de montar o reparar la unidad en el rack.**

Declaración 1008: Producto láser de clase 1

Advertencia **Este producto es un producto láser de clase 1.**

Declaración 1015: Manejo de la batería

Advertencia **Para reducir el riesgo de incendio, explosión o fugas de líquidos o gases inflamables:**

- **Sustituya la batería únicamente por otra del mismo tipo o por una equivalente recomendada por el fabricante.**
- **No desmonte, aplaste, perfore ni utilice herramientas afiladas para retirar o poner en corto los contactos externos, ni los arroje al fuego.**
- **No utilice la batería si está combada o hinchada.**
- **No almacene ni utilice la batería con una temperatura > >140.**
- **No almacene ni utilice la batería en un entorno de baja presión de aire < .**

Declaración 1017: Área restringida



Advertencia **Esta unidad ha sido diseñada para ser instalada en áreas de acceso restringido. Solo el personal cualificado, capacitado o instruido puede acceder a un área de acceso restringido.**

Declaración 1020: Toma de corriente eléctrica con conexión a tierra



Advertencia **De acuerdo con la Norma ABNT NBR 5410 de Instalación Eléctrica, este equipo se debe conectar a una toma de corriente eléctrica que tenga conexión a tierra (tres pines), lo que permite proteger al usuario de descargas eléctricas.**

Declaración 1022: Dispositivo de desconexión



Advertencia **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, es necesario incorporar un dispositivo de desconexión de dos polos fácilmente accesible en el cableado fijo.**


Declaración 1024: Conductor de puesta a tierra



Advertencia **Este equipo debe conectarse a tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desactive nunca el conductor de puesta a tierra ni utilice el equipo sin un conductor de puesta a tierra correctamente instalado. Póngase en contacto con la autoridad de inspección eléctrica pertinente o con un electricista si no está seguro de contar con una conexión a tierra apropiada.**

Declaración 1028: Más de una fuente de energía

Advertencia **Esta unidad puede tener más de una conexión de fuente de energía. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todas las conexiones para descargar la unidad.**

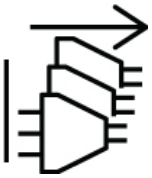

Declaración 1029: Placas y paneles de cubierta ciegos

Advertencia **Las placas frontales y los paneles de cubierta ciegos desempeñan tres importantes funciones: reducen el riesgo de descarga eléctrica o incendio, contienen la interferencia electromagnética (EMI) que puede interrumpir el funcionamiento de otros equipos y dirigen el flujo de aire de refrigeración por el chasis. No ponga el sistema en funcionamiento a menos que todas las tarjetas, placas frontales, cubiertas delanteras y cubiertas traseras estén en su sitio.**

Declaración 1032: Elevación del chasis

Advertencia **Para evitar lesiones personales o daños en el chasis, nunca intente levantar o inclinar el chasis utilizando las asas de los módulos, como las fuentes de alimentación, los ventiladores o las tarjetas. Este tipo de tiradores no están diseñados para soportar el peso de la unidad.**

Declaración 1033: Fuente de alimentación de CC SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368

Advertencia **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte la unidad solo a un suministro eléctrico de CC que cumpla los requisitos de voltaje extrabajo de seguridad (SELV) de las normas de seguridad basadas en IEC 60950 o los requisitos ES1 de las normas de seguridad basadas en IEC 62368.**

Declaración 1035: Proximidad al agua

Advertencia **No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca del baño, del fregadero de la cocina, del lavadero, en un sótano mojado, o cerca de una piscina.**

Declaración 1046: Instalación o sustitución de la unidad

Advertencia **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, la conexión a tierra debe hacerse siempre en primer lugar y desconectarse en último al instalar o sustituir la unidad.**

Si la unidad tiene módulos, asegúrelos con los tornillos incluidos.

Declaración 1049: Instalación en rack

Advertencia **Para reducir el riesgo de lesiones corporales, monte el chasis en un rack que esté fijado de forma permanente al edificio.**

Declaración 1051: Radiación láser

Advertencia **Los conectores o fibras desconectados pueden emitir radiación láser invisible. No mire fijamente los haces ni mire directamente con instrumentos ópticos.**

Declaración 1055: Láser de clase 1/1M

Advertencia **La radiación por láser invisible está presente. No exponga a los usuarios de telescopios ópticos. Esto se aplica a los productos láser de clase 1 y 1M.**



Declaración 1056: Cable de fibra sin terminal

Advertencia **Puede que se emita radiación láser invisible desde el final del cable de fibra o conector sin terminal. No lo mire directamente con instrumentos ópticos. Mirar la salida láser con determinados instrumentos ópticos (por ejemplo, lupas binoculares o de aumento y microscopios) a una distancia de 100 mm puede ser peligroso para los ojos.**

Tipo de fibra y diámetro del núcleo (µm)	Longitud de onda (nm)	Alimentación máxima (mW)	Beam Divergence (rad)
SM 11	1200-1400	39-50	0,1-0,11
MM 62,5	1200-1400	150	0,18 NA
MM 50	1200-1400	135	0,17 NA
SM 11	1400-1600	112-145	0,11-0,13

Declaración 1057: Exposición a radiación peligrosa

Advertencia **El uso de controles, ajustes o bien la realización de procedimientos distintos a los especificados, pueden provocar la exposición a radiación peligrosa.**

Declaración 1062: Quite la alimentación antes de desconectar

Advertencia **Peligro de explosión: no conecte o desconecte ningún conector de este equipo a menos que se haya cortado la electricidad o haya comprobado que la zona no es peligrosa. Fije las conexiones externas que van a este equipo utilizando tornillos, pasadores deslizantes, conectores ensartados u otros medios que se proporcionen con este producto.**

La sustitución de componentes puede anular su idoneidad como dispositivo de la Clase I, División 2.

Declaración 1073: El usuario no puede reparar ninguna pieza

Advertencia **No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.**

Declaración 1074: Cumplimiento de los códigos eléctricos locales y nacionales

Advertencia **Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, la instalación del equipo debe cumplir con los códigos eléctricos locales y nacionales.**

Declaración 1079: Superficie caliente

Advertencia **Este icono es un aviso de superficie caliente. Tenga cuidado al trabajar cerca de una superficie caliente.**



Declaración 1086: Vuelva a colocar la cubierta de los terminales eléctricos

Advertencia **Puede haber voltaje o energía peligrosos en los terminales eléctricos. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese de que la cubierta del terminal de alimentación esté en su lugar cuando no se esté reparando el terminal. Asegúrese de que no se pueda acceder a los conductores no aislados cuando la cubierta esté colocada.**

Declaración 1089: Definiciones de persona instruida y capacitada

Advertencia

Una persona instruida es aquella persona que ha sido instruida y formada por una persona capacitada y que toma las precauciones necesarias a la hora de trabajar con el equipo.

Una persona capacitada o cualificada es aquella persona que posee formación o experiencia en la tecnología del equipo y que entiende los posibles riesgos a la hora de trabajar con el equipo.

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.

Declaración 1090: Instalación por parte de una persona capacitada

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la advertencia 1089 para obtener la definición de persona capacitada.

No hay piezas reparables en el interior. Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, no lo abra.

Declaración 1091: Instalación por parte de una persona instruida

Advertencia

Solo se debe permitir a una persona instruida o capacitada que instale, sustituya o repare este equipo. Consulte la declaración 1089 para obtener la definición de persona capacitada o instruida.

Declaración 1093: Evite los bordes afilados

Advertencia

Riesgo de lesiones personales. Evite los bordes afilados al instalar o retirar unidades reemplazables.




Declaración 1095: Instale el switch solo en una posición de montaje en mitad del rack

Advertencia **Para el montaje de equipos de aplicación ferroviaria y para el cumplimiento de la norma EN50155, el switch solo se debe instalar en una posición en mitad del rack. Si instala el switch en una posición frontal de montaje en rack (en el lado de los cables o en el lado de la fuente de alimentación) o en una posición de montaje en pared, es posible que se produzca un fallo mecánico que provoque que el switch se separe del rack.**

Declaración 1096: Advertencia sobre los auriculares

Advertencia **Presión acústica elevada. Evite escuchar a niveles altos de volumen durante largos periodos de tiempo para evitar posibles lesiones auditivas.**

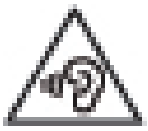

Declaración 1098: Requisito de Izado

Advertencia **Se necesitan personas para izar los elementos pesados o el chasis Para evitar lesiones, mantenga la espalda recta y levante con las piernas, no con la espalda.**

Declaración 1099: Antes de conectarse a la fuente de alimentación del Sistema

Advertencia **Corriente de contacto/fuga de alta intensidad: es esencial que haya una conexión a tierra protectora conectada permanentemente antes de conectar a la fuente de alimentación del sistema.**

Declaración 1100: Antes de conectar a una red de telecomunicaciones

Advertencia **Corriente de contacto/fuga de alta intensidad: es esencial que haya una conexión a tierra protectora conectada permanentemente antes de conectar a la red de telecomunicaciones.**

Declaración 1255: Declaración de conformidad del láser

Advertencia **Los módulos ópticos enchufables cumplen IEC 60825-1, edición 3 y 21 CFR 1040.10 y 1040.11 con o sin excepción de la conformidad con IEC 60825-1, edición 3 según se describe en Laser Notice n.º 56, con fecha de 8 de mayo de 2019.**

Declaración 2004: Equipo con conexión a tierra


Advertencia **Este equipo está diseñado para que se conecte a tierra de modo que cumpla con los requisitos de emisión e inmunidad. Asegúrese de que el terminal de tierra funcional del switch está conectado a tierra durante el uso normal.**

Declaración 2009: Advertencia de clase A para CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032

Advertencia **Este es un producto de clase A. En el ámbito doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, lo que puede hacer necesaria la puesta en marcha de medidas adecuadas.**

Declaración 9001: Eliminación del producto

Advertencia **Al desechar este producto deben tenerse en cuenta todas las leyes y normativas nacionales.**

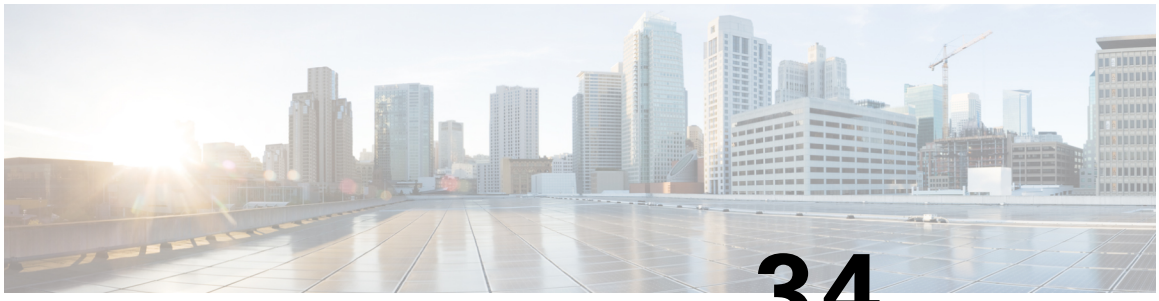

KAPITEL 34

Information om överensstämmelse med regelverk och säkerhetskrav—Cisco NCS 5000 Series Routers

- Redogörelse 1071 – Varningsdefinition, på sidan 405
- Redogörelse 445 – Anslut chassit till en jordad kontakt, på sidan 405
- Redogörelse 1003 – Frånkoppling av ström, på sidan 405
- Redogörelse 1005 – Säkring, på sidan 405
- Redogörelse 1006 – Chassivarning för rackmontering och service, på sidan 406
- Redogörelse 1008 – Laserprodukt klass 1, på sidan 406
- Redogörelse 1015 – Batterihantering, på sidan 406
- Redogörelse 1017 – Skyddsområde, på sidan 407
- Redogörelse 1020 – Jordat eluttag, på sidan 407
- Redogörelse 1022 – Koppla från enhet, på sidan 407
- Redogörelse 1024 – Jordledare, på sidan 407
- Redogörelse 1028 – Fler än ett nätaggregat, på sidan 408
- Redogörelse 1029 – Tomma täckplåtar, på sidan 408
- Redogörelse 1032 – Lyfta chassit, på sidan 408
- Redogörelse 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368-likströmsaggregat, på sidan 408
- Redogörelse 1035 – Närhet till vatten, på sidan 409
- Redogörelse 1046 – Installera eller ersätta enheten, på sidan 409
- Redogörelse 1049 – Rackinstallation, på sidan 409
- Redogörelse 1051 – Laserstrålning, på sidan 409
- Redogörelse 1055 – Laser klass 1 och klass 1M, på sidan 409
- Redogörelse 1056 – Oterminerad fiberkabel, på sidan 410
- Redogörelse 1057 – Farlig exponering för strålning, på sidan 410
- Redogörelse 1062 – Koppla bort strömmen innan du kopplar från, på sidan 410
- Redogörelse 1073 – Inga delar som användaren kan utföra service på, på sidan 410
- Redogörelse 1074 – Följ lokala och nationella elbestämmelser, på sidan 411
- Redogörelse 1079 – Het yta, på sidan 411
- Redogörelse 1086 – Byta skyddet på strömterminaler, på sidan 411
- Redogörelse 1089 – Definitioner av instruerad och kunnig person, på sidan 411
- Redogörelse 1090 – Montering av kunnig person, på sidan 412

- Redogörelse 1091 – Montering av en instruerad person, på sidan 412
- Redogörelse 1093 – Undvik vassa kanter, på sidan 412
- Redogörelse 1095 – Installera en switch endast i en mittmonterad rackposition, på sidan 412
- Redogörelse 1096 – Varning gällande headset, på sidan 413
- Redogörelse 1098 – Lyftkrav, på sidan 413
- Redogörelse 1099 – Före anslutning till systemets nätaggregat, på sidan 413
- Redogörelse 1100 – Före anslutning till telekommunikationsnätverk, på sidan 413
- Redogörelse 1101 – Ansluten till ett jordat uttag, på sidan 414
- Redogörelse 1255 – Redogörelse avseende lasersäkerhetsefterlevnad, på sidan 414
- Redogörelse 2004 – Jordad utrustning, på sidan 414
- Redogörelse 2009 – Klass A-varning för CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032, på sidan 414
- Redogörelse 9001 – Produktåtervinning, på sidan 414

I dokumentet används följande konventioner:

OBS! Betyder *var aktsam*. I denna situation kanske du gör något som kan leda till att utrustningen skadas eller till dataförlust.

Varning

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Den här varningssymbolen indikerar fara. Det finns risk för kroppsskador. Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till de normala förfarandena för att förhindra olyckor. Använd numret som finns angivet vid varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna som medföljde enheten.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Varning **Innehåll med denna symbolen är för ytterligare information och för efterlevnad av regelverk och kundkrav.**

Redogörelse 1071 – Varningsdefinition

Varning **VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER**

Innan du börjar arbeta med utrustningen måste du vara medveten om riskerna med elektriska kretsar och känna till de normala förfarandena för att förhindra olyckor. Läs installationsinstruktionerna innan du använder, installerar eller ansluter systemet till en strömkälla. Använd numret i början av varje varning för att hitta den översatta varningen bland de översatta säkerhetsvarningarna för enheten.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA



Redogörelse 445 – Anslut chassit till en jordad kontakt

Varning **För att minska risken för elektriska stötar måste utrustningens chassi anslutas till en permanent jordad kontakt vid normal användning.**

Redogörelse 1003 – Frånkoppling av ström

Varning **För att minska risken för elstötar innan du utför någon av ovanstående procedurer måste du se till att all ström har avlägsnats från systemet.**

Redogörelse 1005 – Säkring

Varning **Denna produkt är beroende av i byggnaden installerat kortslutningsskydd (överströmsskydd). Kontrollera att skyddsanordningen inte har högre märkvärde än:**

Redogörelse 1006 – Chassivarning för rackmontering och service



Varning **För att undvika kroppsskada när du installerar eller utför underhållsarbete på denna enhet på en ställning måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att försäkra dig om att systemet står stadigt. Följande riktlinjer ges för att trygga din säkerhet:**

- **Om denna enhet är den enda enheten på ställningen skall den installeras längst ned på ställningen.**
- **Om denna enhet installeras på en delvis fylld ställning skall ställningen fyllas nedifrån och upp, med de tyngsta enheterna längst ned på ställningen.**
- **Om ställningen är försedd med stabiliseringsdon skall dessa monteras fast innan enheten installeras eller underhålls på ställningen.**

Redogörelse 1008 – Laserprodukt klass 1



Varning **Laserprodukt av klass 1.**

Redogörelse 1015 – Batterihantering



Varning **För att minska risken för bränder, explosioner eller läckage av lättantändliga gaser eller vätskor:**

- **Byt endast ut batteriet med samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren.**
- **Förbjudet att plocka isär, krossa, punktera, använda vassa verktyg för att ta bort, kortsluta externa kontakter eller kassera i eld.**
- **Använd inte om batteriet är förvrängt eller uppsvällt.**
- **Förvara eller använd inte batteriet vid temperaturer > >140.**
- **Förvara eller använd inte batteriet i en miljö med lågt lufttryck < .**

Redogörelse 1017 – Skyddsområde



Varning **Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat tillträde. Ett område med begränsat tillträde kan endast tillträdas med hjälp av specialverktyg, lås och nyckel eller annan säkerhetsanordning.**

Redogörelse 1020 – Jordat eluttag



Varning **I enlighet med elinstallationsstandarden ABNT NBR 5410 måste den här utrustningen anslutas till ett jordat ellutag (tre stift), vilket skyddar användaren mot elstötar.**

Redogörelse 1022 – Koppla från enhet



Varning **För att minska risken för elstöt och brand måste en lättillgänglig två-polig frånkopplingsenhet monteras på den fasta ledningen.**


Redogörelse 1024 – Jordledare



Varning **Utrustningen måste vara jordad. För att minska risken för elstöt ska du aldrig sätta jordledaren ur spel eller använda utrustningen i avsaknad av lämplig monterad jordledare. Kontakta lämplig elinspektionsmyndighet eller en elektriker om du är osäker på om en lämplig jordning kan utföras.**

Redogörelse 1028 – Fler än ett nätaggregat

Varning **Enheten kan ha fler än en strömanslutning. För att minska risken för elstötar måste alla anslutningar tas bort så att strömmen helt kopplas bort.**

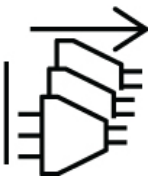

Redogörelse 1029 – Tomma täckplåtar

Varning **Tomma täckplåtar har tre viktiga funktioner: de minskar risken för elstöt och brand, de har elektromagnetiska störningar (EMI) som kan störa annan utrustning och de riktar flödet av kylluft genom chassit. Använd inte systemet om inte alla kort, täckplåtar, främre och bakre skydd är på plats.**

Redogörelse 1032 – Lyfta chassit

Varning **För att förhindra personskada eller skada på chassit får du aldrig försöka att lyfta eller luta chassit med användning av modulhandtag (t ex tillbehör, fläktar eller kort); sådana handtag är inte avsedda att bära upp enhetens vikt.**

Redogörelse 1033 – SELV-IEC 60950/ ES1–IEC 62368-likströmsaggregat

Varning **För att minska risken för elstötar ansluter du endast enheten till en likströmskälla som uppfyller SELV-kraven (safety extra-low voltage) i säkerhetsstandarder baserade på IEC 60950 eller ES1-kraven i säkerhetsstandarder baserade på IEC 62368.**

Redogörelse 1035 – Närhet till vatten

Varning **Produkten får ej nyttjas i våtutrymme, t.ex. i närheten av badkar, tvättfat, diskho eller tvättbalja, i fuktig källare eller i närheten av badbassäng.**

Redogörelse 1046 – Installera eller ersätta enheten

Varning **För att minska risken för elstötar vid installation eller byte av enheten måste jordanslutningen anslutas först och kopplas bort sist.**

Redogörelse 1049 – Rackinstallation

Varning **För att minska risken för kroppsskador bör chassit monsteras på ett rack som är permanent fäst i byggnaden.**

Redogörelse 1051 – Laserstrålning

Varning **Osynlig laserstrålning kan avges från frånkopplade fibrer eller kontaktdon. Rikta inte blicken in i strålar och titta aldrig direkt på dem med hjälp av optiska instrument.**

Redogörelse 1055 – Laser klass 1 och klass 1M

Varning **Osynlig laserstrålning Exponera inte användare för teleskopisk optik. Laserprodukter klass 1/1M**



Redogörelse 1056 – Oterminerad fiberkabel



Varning **Osynlig laserstrålning kan komma från änden på en oavslutad fiberkabel eller -anslutning. Titta inte rakt in i strålen eller direkt på den med optiska instrument. Att titta på laserstrålen med vissa optiska instrument (t.ex. lupper, förstoringsglas och mikroskop) från ett avstånd på 100 mm kan skada ögonen.**

Fibertyp och kärndiameter (µm)	Våglängd (nm)	Maximal energi (mW)	Stråldivergens (rad)
SM 11	1200–1400	39–50	0,1–0,11
MM 62.5	1200–1400	150	0,18 NA
MM 50	1200–1400	135	0,17 NA
SM 11	1400–1600	112–145	0,11–0,13

Redogörelse 1057 – Farlig exponering för strålning



Varning **Om andra kontroller eller justeringar än de angivna används, eller om andra processer än de angivna genomförs, kan skadlig strålning avges.**

Redogörelse 1062 – Koppla bort strömmen innan du kopplar från



Varning **Explosionsrisk. Anslut inte eller koppla bort kopplingar till utrustningen om inte strömmen har kopplats från och du har kontrollerat att området är ofarligt. Säkra eventuella externa anslutningar till utrustningen med skruvar, lås, gängade kontakter eller på andra sätt som medföljer produkten.**

Redogörelse 1073 – Inga delar som användaren kan utföra service på



Varning **Inga inre delar behöver servas. Låt bli att öppna för att undvika stötar.**

Redogörelse 1074 – Följ lokala och nationella elbestämmelser

Varning **För att minska risken för elstöt eller brand måste monteringen av utrustningen uppfylla lokala och nationella elföreskrifter.**

Redogörelse 1079 – Het yta

Varning **Het yta. Vidta försiktighetsåtgärder när du arbetar nära den heta ytan.**



Redogörelse 1086 – Byta skyddet på strömterminaler

Varning **Farlig spänning eller energi kan finnas på strömterminaler. Se till att strömterminalens skydd sitter på plats när strömterminalen inte servas för att minska risken för elstötar. Se till att det inte går att komma åt oisolerade ledare när skydden sitter på plats.**

Redogörelse 1089 – Definitioner av instruerad och kunnig person

Varning **En instruerad person är någon som har instruerats och utbildats av en kunnig person och som vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av utrustningen.**

En kunnig person eller kvalificerad personal är personer som har utbildning i eller erfarenhet av utrustningens teknik och som förstår de faror som kan uppstå vid arbete med utrustningen.

Redogörelse 1090 – Montering av kunnig person

Varning **Endast en kunnig person får montera, byta eller utföra service på utrustningen. Se uttalandet 1089 för beskrivning av kunnig person.**

Redogörelse 1091 – Montering av en instruerad person

Varning **Endast en instruerad eller kunnig person får montera, byta eller utföra service på utrustningen. Se redogörelse 1089 för definitionen av en instruerad eller kunnig person.**

Redogörelse 1093 – Undvik vassa kanter

Varning **Risk för personskador. Undvik vassa kanter vid installation eller borttagning av ersättningsbara enheter.**




Redogörelse 1095 – Installera en switch endast i en mittmonterad rackposition

Varning **För montering av järnvägsutrustning och för överensstämmelse med standarden EN50155 får switchen endast installeras i en mittmonterad rackposition. Om switchen installeras i en främre rackposition (kabelsidan eller strömförsörjningssidan) eller en väggmonterad position kan ett mekaniskt fel uppstå som resulterar i att switchen lossnar från racket.**

Redogörelse 1096 – Varning gällande headset

Varning **Högt ljudtryck – Förhindra hörselskador genom att undvika att lyssna på hög volym under längre perioder.**

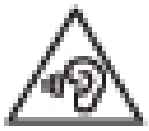

Redogörelse 1098 – Lyftkrav

Varning **personer behövs för att lyfta det tunga föremålet eller chassit. För att förebygga skador, håll ryggen rakt och lyft med benen, inte ryggen.**

Redogörelse 1099 – Före anslutning till systemets nätaggregat

Varning **Hög ström vid direktkontakt/läckström – Det är av stor vikt att det finns permanent ansluten skyddande jordning innan anslutning görs till systemets strömförsörjning.**

Redogörelse 1100 – Före anslutning till telekommunikationsnätverk

Varning **Hög ström vid direktkontakt/läckström – Det är av stor vikt att det finns permanent ansluten skyddande jordning innan anslutning görs till telekommunikationsnätverk.**

Redogörelse 1101 – Ansluten till ett jordat uttag



Varning **I skandinaviska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) måste enheten vara ansluten till ett jordat uttag.**

Redogörelse 1255 – Redogörelse avseende laserefterlevnad



Varning **Anslutningsbara optiska moduler efterlever IEC 60825-1, utgåva 3, och 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med eller utan undantag för överensstämmelse med IEC 60825-1, utgåva 3, såsom beskrivet i lasermeddelande nr 56, daterat den 8 maj 2019.**

Redogörelse 2004 – Jordad utrustning



Varning **Denna utrustning bör jordas för att uppfylla gällande emissions- och immunitetskrav. Se till att omkopplarens funktionella jordningsfläns är jordad under normal användning.**

Redogörelse 2009 – Klass A-varning för CISPR22/EN55022/CISPR32/EN55032



Varning **Detta är en klass A-produkt. Denna produkt kan orsaka radiostörningar inomhus. Det kan då vara ett krav att användaren vidtar lämpliga åtgärder.**

Redogörelse 9001 – Produktåtervinning



Varning **Vid deponering hanteras produkten enligt gällande lagar och bestämmelser.**

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.