


ביצוע שיחה


1

ודא שהאפשרות **התקשר** נבחרה ולחץ **OK** (אישור) או על לחצן **Call** (התקשר) הירוק בשלט רחוק.

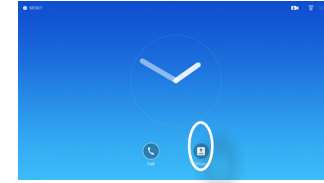

2

השתמש במקשי **Cursor** (סמן) בשלט רחוק כדי לבחור בשדה **חפש או חייג**, כמתואר.

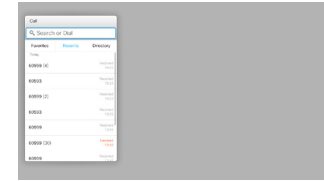


3

כדי להזין מספרים, הקש על המקשים המתאימים בשלט רחוק.

כדי להפעיל את המקלדת הווירטואלית, השתמש

במקש של **סמן** החץ השמאלי כדי להגיע לשדה **123**. כעת תוכל להשתמש במקלדת ולבחור תווים. הקש על **OK** כדי לבחור תו.


בחר בשדה **התקשר** הירוק על המסך או הקש על לחצן **Call** (התקשר) בשלט רחוק כדי לבצע את השיחה.

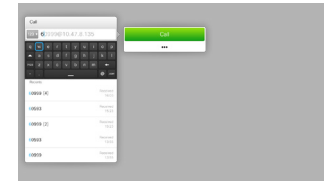

ביצוע שיחה מרשימת אנשי קשר


1

ודא שהאפשרות **התקשר** נבחרה ולחץ **OK** (אישור) או על לחצן **Call** (התקשר) הירוק בשלט רחוק.

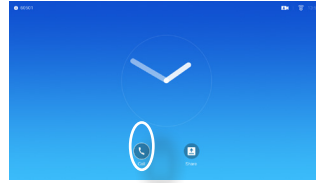


2

השתמש במקשי **הסמן** (סמן) בשלט רחוק כדי לעבור בין **מועדפים**, **אחרונים** ו**ספרייה** ולאחר מכן נווט למטה באחת הרשימות.

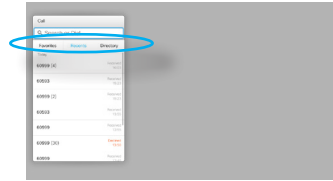

3

כאשר זוהה ערך, הקש על **OK** בשלט רחוק כדי להפעיל את תפריט **שיחה**. לאחר מכן הקש על לחצן **Call** (התקשר) או על לחצן **OK** בשלט רחוק כדי לבצע את השיחה.

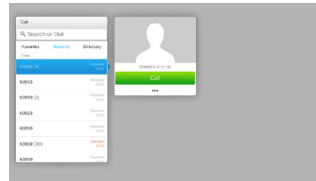

שינוי פריסת המסך


1

נווט אל **פריסה** (Layout) בפינה הימנית העליונה ולחץ על **OK** בשלט רחוק. סמל זה יופיע רק כאשר הוא רלוונטי.



2

השתמש במקשי **החצים** בשלט רחוק כדי לנוע בכיוון אופקי לפריסה חדשה שבה ברצונך להשתמש, והקש על **OK**.

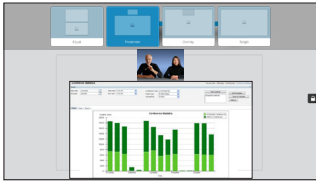


קבלה או דחייה של שיחות

אם מישהו מתקשר אליך, תוכל לקבל את השיחה, לדחות אותה או להתעלם ממנה.


אם תדחה את השיחה, תישלח לצד המתקשר הודעה המציינת שאתה עסוק.

תוכל גם להשתמש ישירות במקשים של השלט רחוק.

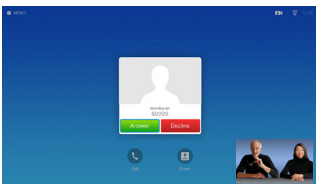


שיתוף תוכן


השתמש בתכונה זו כדי לשתף תוכן שנמצא במחשב שלך בשיחה או מחוץ לשיחה.

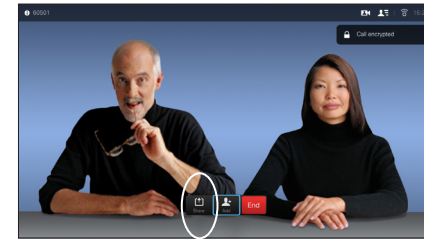


1 ודא שמקור המצגת שלך מחובר ומופעל. בחר שתף והקש על OK בשלט רחוק.

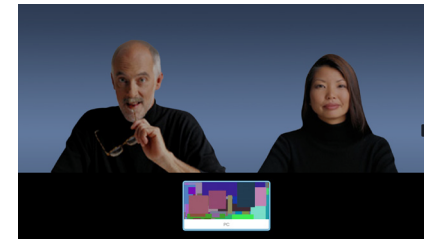

2 בחר את המקור שברצונך לשתף והקש על OK בשלט רחוק.

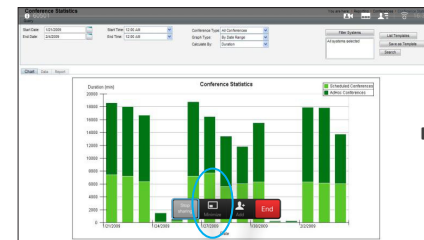

3 גדול התמונה המשותפת נשלט באמצעות השדה הגדל/מזער. בחר באפשרות זו והקש על OK בשלט רחוק, בעת הצורך.

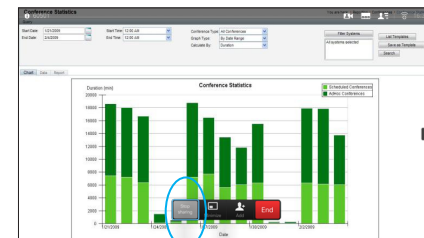


4 כדי להפסיק לשתף תוכן, בחר עבור שיתוף והקש על OK בשלט רחוק.

המסך והשלט רחוק

עבור אל התכונה 'מצב המתנה', 'מידע מערכת' ו'נא לא להפריע'

סמל זה מופיע כדי לציין שהאפשרות קרבה הופעלה עבור מערכת זו
עבור אל תפריט בקרת המצלמה

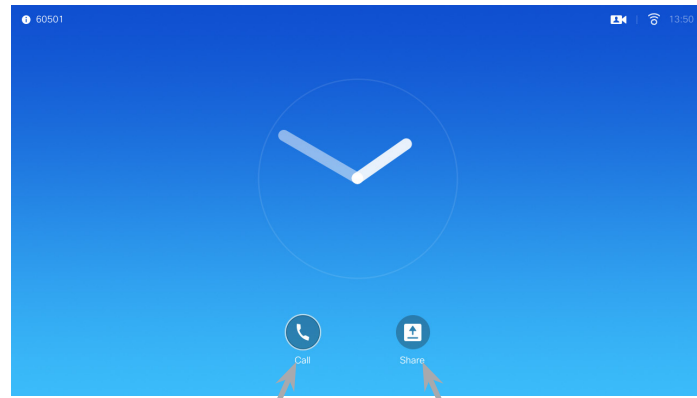

כאשר תבחר באפשרות 'נא לא להפריע', הצלולים יושתקו וניסיונות התקשרות שיבוצעו על-ידי אנשים אחרים כדי ליצור עמך קשר יופיעו כשיחות שלא נענו. עם זאת, תוכל לבצע שיחות כרצונך.

לחצן עוצמת הקול ולחצן הגברה/החלשה

השתמש בלחצן זה כדי לבצע שיחות
השתמש בלחצן זה כדי לשתף תוכן



OK/Enter

בורר שדות/מקשי סמן

חזור צעד אחד אחורה

בצע שיחה /

קבל שיחה נכנסת

לוח מקשים

השתק/בטל השתקה של המיקרופון
דחה שיחה נכנסת / סיים שיחה / ביטול / חזרה למסך הבית (לא בזמן שיחה)

השתמש במקשי הסמן כדי לנוע על המסך והקש על OK/Enter כדי לפתוח את שדה התפריט שנבחר.
השתמש במקש Cancel (ביטול) כדי לצאת מתפריט (וחזור למסך הבית) ולבטל את השינויים שבוצעו. השתמש במקש Back (הקודם) כדי לחזור צעד אחד אחורה.