


## 撥打電話


1

確定已選取**通話**並按**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

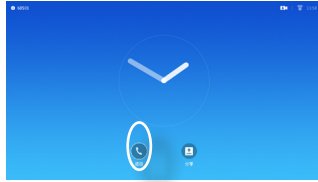


2

使用遙控器上的**游標**鍵選取搜尋或撥號欄位，如框圖中所示。

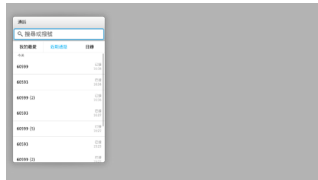

3

若要輸入數字，只需按遙控器上的相應控制鍵即可。  
若要啟用虛擬鍵盤，使用左箭頭**游標**鍵移至**123**欄位。您現在可以在鍵盤上移動並選取字元。按**確定**鍵選取字元。

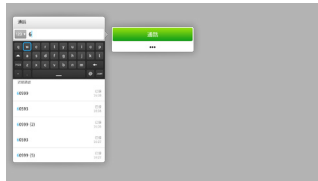


選取螢幕上的綠色**通話**欄位，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕撥打電話。

## 從「聯絡人清單」撥話


1

確定已選取**通話**並按**確定**鍵，或按遙控器上的綠色**通話**按鈕。

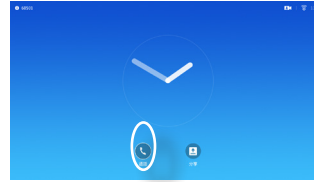


2

使用遙控器上的**游標**鍵，在我的最愛、近期通話及目錄間移動，然後進入其中一個下拉式清單。

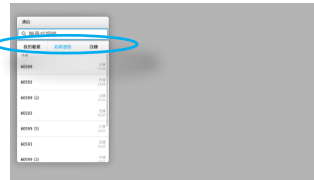

3

選取一個項目後，按遙控器上的**確定**鍵，啟用通話功能表。然後按綠色的**通話**按鈕，或按遙控器上的**確定**鍵即可撥打電話。

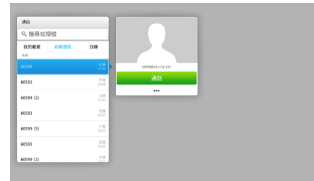

## 變更螢幕版面配置


1

瀏覽至右上角的**版面配置** (≡) 並按**遙控器**上的**確定**。此圖示僅在關聯時才會出現。




2

使用遙控器上的**箭頭**鍵，水平移至您想要使用的新版面配置，然後按**確定**。

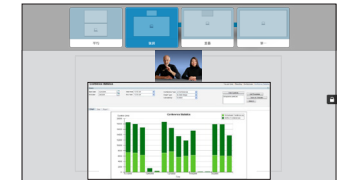

## 接聽或拒接電話

如果有人呼叫您，您可以接聽、拒接或忽略電話。  
如果您拒接電話，系統會傳送忙音資訊給呼叫方。  
您亦可直接按遙控器上的控制鍵。

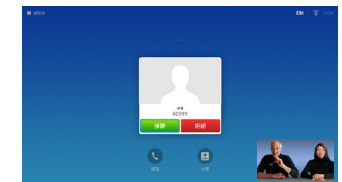


# 內容分享

使用此功能可在通話或非通話時分享 PC 上的內容。


1

確定簡報來源已連線並開啟。選取分享，然後按遙控器上的**確定**鍵。

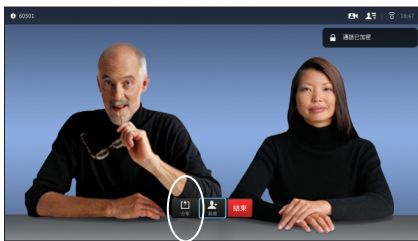


2

選取要分享的來源，然後按遙控器上的**確定**鍵。

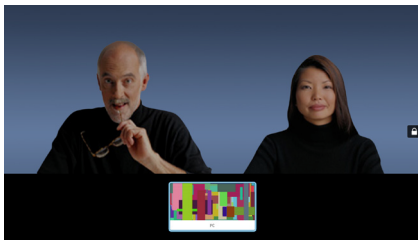


3

分享影像的大小透過最小化/最大化欄位控制。如有需要，選取此欄位並按遙控器上的**確定**鍵。

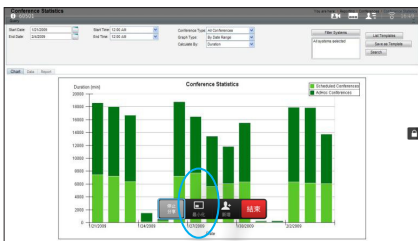

4

若要停止分享內容，選取停止分享，然後按遙控器上的**確定**鍵。

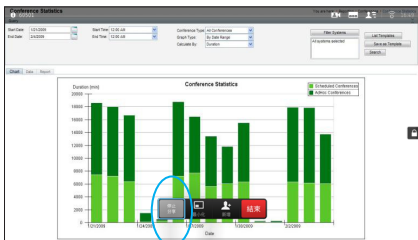


# 螢幕及遙控器

存取待命模式、系統資訊及勿打擾功能

存取攝影機控制功能表

出現此圖表示系統已啟用 Proximity

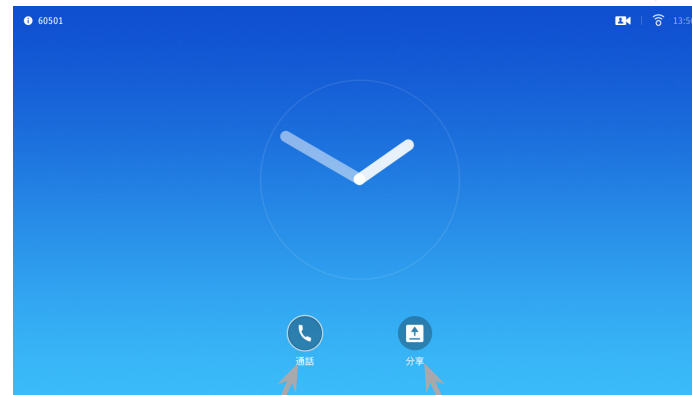

當設定為勿打擾時，鈴聲靜音，並且其他人呼叫您的通話將顯示為未接來電。然而，您仍然可以盡情撥話。

此鍵用於撥話

此鍵用於分享內容

音量控制及調高/調低控制

使用**游標**控制鍵在螢幕上移動，然後按**確定/輸入**鍵可開啟選取的功能表欄位。

使用**取消**鍵將退出選單（並返回主螢幕），復原所有變更。使用**返回**鍵將後退一步。

欄位選取器/游標鍵

後退一步

撥話/接聽來電

鍵盤

確定/輸入

麥克風靜音/取消靜音

拒接來電/結束通話/取消/返回主螢幕（非通話時）

