



Hurtigveiledning for Cisco Webex DX70 og DX80 (CE9.10)




Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

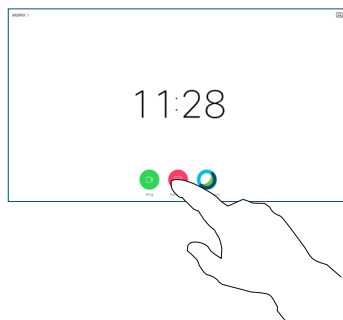


- 2 Hvis du vil søke etter en person i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), trykker du på den aktuelle listen og blar deretter nedover for å finne oppføringen du vil ringe opp.

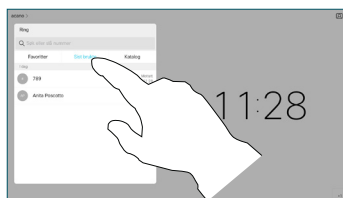

- 3 Trykk på oppføringen for å vise den grønne **Ring**-knappen. Trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen, som vist.

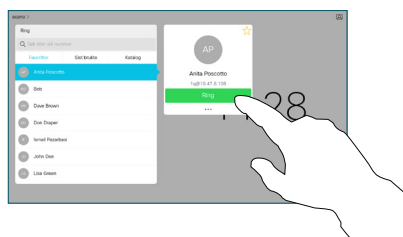


- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på den røde **Avslutt**-knappen.

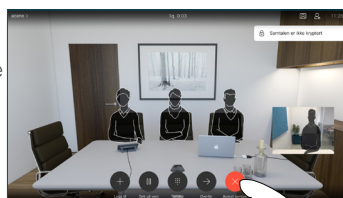


Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

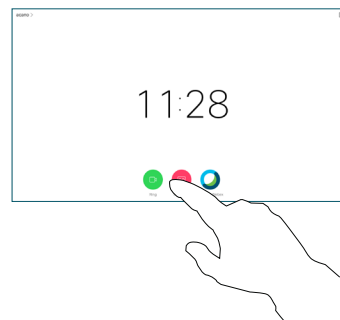


- 2 Trykk på Søk eller ring-feltet. Tastaturet aktiveres.

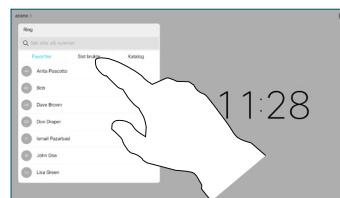

- 3 Tast et navn, nummer eller adresse. Mulige treff og/eller forslag vises mens du skriver. Hvis riktig treff vises i listen, trykker du på treffet. Hvis ikke fortsetter du å skrive.

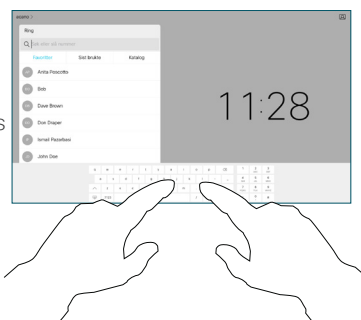


- 4 Når du har skrevet inn eller funnet den du vil ringe opp, trykker du på én av de grønne **Ring**-knappene for å foreta anropet.

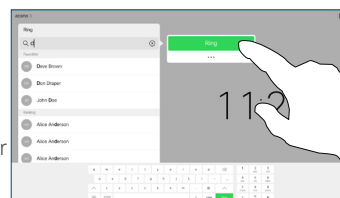


Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale trykker du på **Legg til**.

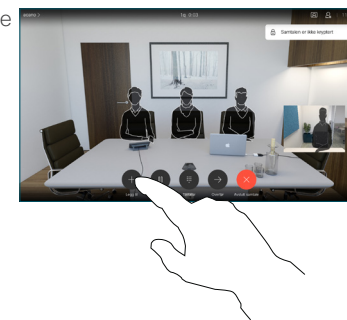


- 2 Finn den du vil ringe til, på vanlig måte.

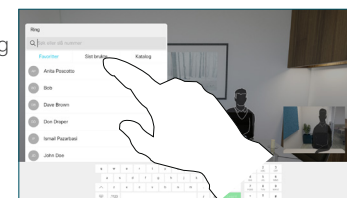

- 3 Foreta anropet, på vanlig måte.

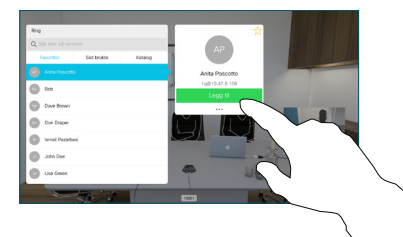


- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.

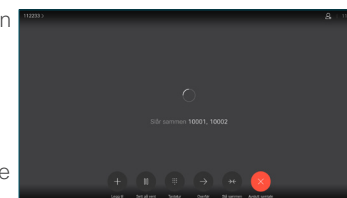


Gjenta for å legge til flere personer.

Hurtigveiledning for Cisco Webex DX70 og DX80 (CE9.10)




Viderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

- 1 Trykk på ikonet i øvre venstre hjørne.

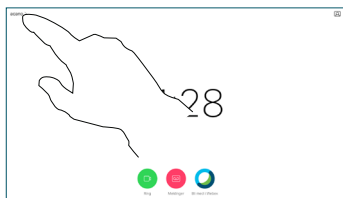

- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.

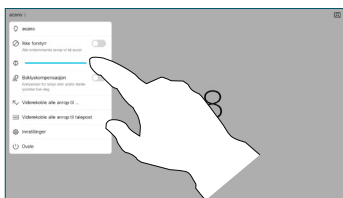

Bruke som PC-skjerm

Bruk en HDMI-kabel til å koble datamaskinen til HDMI-kontakten **PC**, som er kontakten med et PC-symbol.

Hvis du vil veksle mellom PC-skjerm og videoskjerm, trykker du rett og slett på skjermen.

Innkommende anrop vises på vanlig måte, uavhengig av modus (PC eller video), med mindre Ikke forstyrr er aktivert.

Bruke hodetelefoner

DX70 kan brukes med hodetelefoner som har standard minijack-plugger, mens DX80 benytter standardprotokollen for USB-kablede lydenheter.

Hodetelefoner kobles til på høyre side av begge modeller. Begge modeller kan brukes med Bluetooth-enheter, med eller uten dongle. Se brukerveiledningen for mer informasjon om dette.


Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold

Sett Nærhet til **På** på datamaskinen hvis du vil dele innhold med andre.


Dele innhold i samtaler

- 1 Under en samtale trykker du på **Vis PC** for å vise skjermen på PC-en lokalt.


Det du ser på skjermen når du gjør dette, vises ikke til de andre deltakerne.

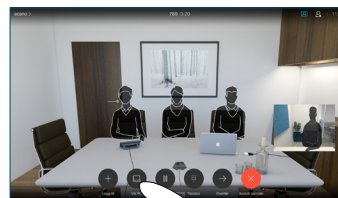


- 2 Trykk på **Skjul PC** å gå tilbake til den forrige tilstanden. Eller trykk på **Del**, som vist, for å gå videre til å dele innhold.

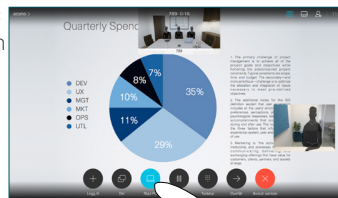

- 3 Innholdet på PC-skjermen deles nå med de andre deltakerne.

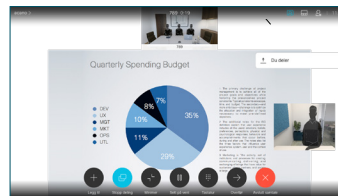


- 4 Hvis du vil avslutte deling av innhold, trykker du på **Avslutt deling**, som vist.

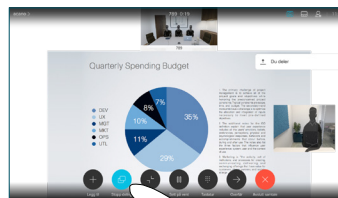


Overføre pågående samtaler


- 1 Trykk på **Overfør**-knappen. Den gjeldende samtalen settes på vent.

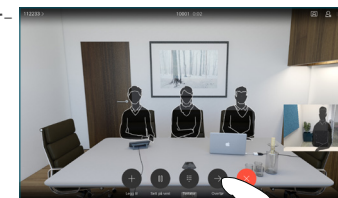

- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.

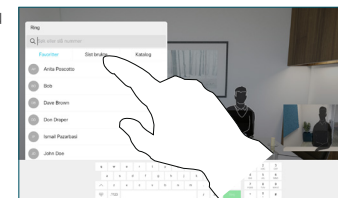

- 3 Trykk på den grønne **Ring**-knappen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

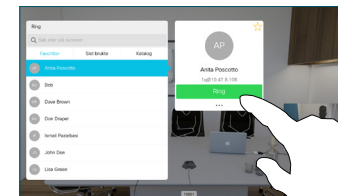

- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

