



Kişi Listesinden Arama Yapma

- 1 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.

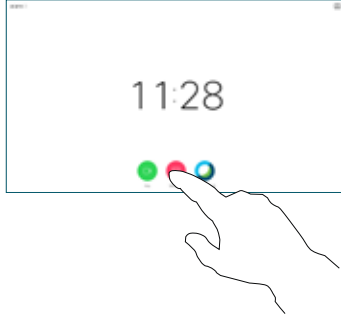

- 2 Belirli bir listede (Sık Kullanılanlar, Dizin veya Son Aramalar) bir kişiyi aramak için ilgili listeye dokunun ve aranılacak girdiyi bulmak için aşağı kaydırın.

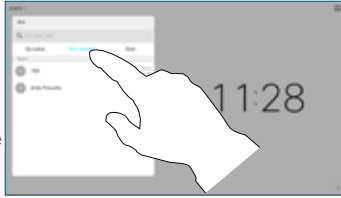

- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesini ekrana getirmek için bu girişe dokunun. Ardından, gösterildiği gibi yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.




- 4 Çağrı gerçekleştirilir. Çağrıyı sonlandırmak için kırmızı **Bitir** simgesine dokunun.




Ad, Numara veya Adres Kullanarak Arama Yapma

- 1 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokunun.

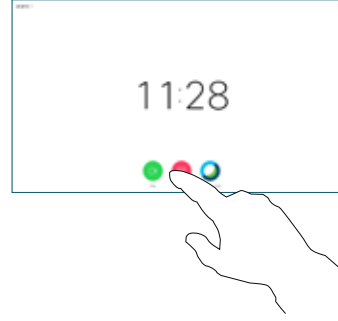

- 2 Ara veya Çevir alanına dokunun. Klavye ekrana gelir.

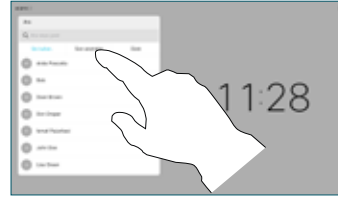

- 3 Bir ad, numara veya adres girin. Siz yazarken olası eşleşmeler ve/veya öneriler görüntülenir. Listede doğru eşleşme belirirse bu eşleşmeye dokunun, aksi takdirde yazmaya devam edin.




- 4 Aranılacak kişiyi yazdığınızda veya bulduğunuzda çağrıyı gerçekleştirmek için yeşil **Çağrı** düğmelerinden birine dokunun.



Video Konferans Başlatma


- 1 Çağrı sırasında **Ekle**'ye dokunun.

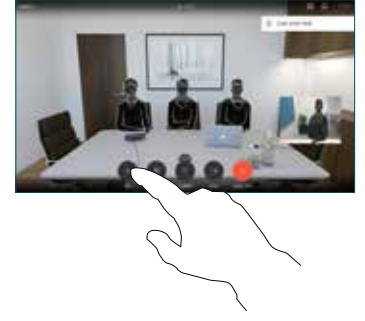

- 2 Aranılacak kişiyi her zamanki şekilde bulun.




- 3 Çağrı her zamanki şekilde gerçekleştirin.

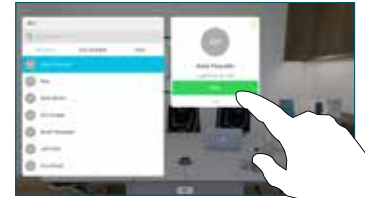

- 4 Bu yeni çağrı şimdi mevcut çağrıya eklenerek bir konferans oluşturacaktır.




Daha fazla kişi eklemek için işlemi tekrarlayın.



Çağrılar Yönlendirme, Yakınlık ve Rahatsız Etme

- 1 Sol üst köşedeki simgeye dokununuz.

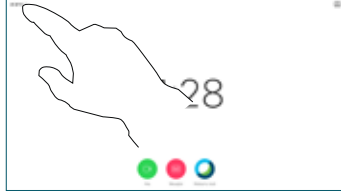

- 2 İşlevleri gerektiği gibi etkinleştirin/ devre dışı bırakın. İşiniz bittiğinde menü dışında herhangi bir yere dokununuz.



Bilgisayar Monitörü Olarak Kullanma

Bilgisayarınızı, bilgisayar sembolü bulunan **Bilgisayar** HDMI soketine bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın.

Bilgisayar monitörü ve Video ekranı arasında geçiş yapmak için yalnızca ekrana dokununuz.

Gelen çağrılar, Rahatsız Etme etkin olmadığı sürece moddan bağımsız olarak (PC veya video) her zamanki şekilde görüntülenir.

Kulaklıkları Kullanma

DX70, standart kısa jak fişli kulaklıkları kabul ederken DX 80, USB kablolu ses cihazları için standart protokolü uygular.

Kulaklık soketleri her iki modelde de birimin sağ tarafında bulunur. Her iki model de donanım kilidi olan veya olmayan Bluetooth cihazlarını kabul eder. Bununla ilgili daha fazla bilgi için kullanıcı kılavuzuna bakın.

İçeriği Paylaşmak İçin Yakınlığı Kullanma

Diğerleriyle içerik paylaşmak için bilgisayarınızda Yakınlığı **Açık** olarak ayarlayın.

Çağrıda İçerik Paylaşma

- 1 Çağrıdayken bilgisayarınızın ekranını yerel olarak görüntülemek için **Bilgisayarı göster**'e dokununuz.

Bunu yaptığınızda ekranda gördükleriniz diğer katılımcılara gösterilmez.



- 2 Önceki duruma dönmek için **Bilgisayarı gizle**'ye dokununuz. Ya da içeriği paylaşmak için gösterildiği gibi **Paylaş**'a dokununuz.



- 3 Bilgisayar ekranınızın içeriği diğer katılımcılar ile paylaşılır.



- 4 İçerik paylaşımını durdurmak için gösterildiği şekilde **Paylaşımı durdur**'a dokununuz.




Devam Eden Çağrıyı Aktarma


- 1 **Aktar** düğmesine dokununuz. Bu işlem, mevcut çağrıyı beklemeye alır.



- 2 Her zamanki şekilde çağrı yapacağınız kişiyi arayın.

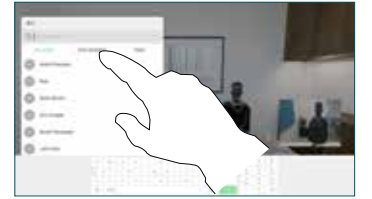

- 3 Yeşil **Çağrı** düğmesine dokununuz. Aktarmanın uygun olduğunu doğrulamak için kişiyle konuşun. Aktarılacak kişi hala beklemededir.

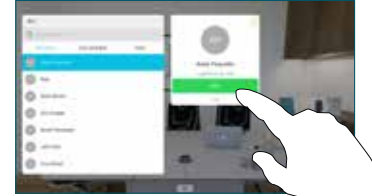

- 4 **Aktarımı Tamamla**'ya dokununuz.

