


Hurtigveiledning for Cisco Webex Room-serie Touch10 (CE9.10)




Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

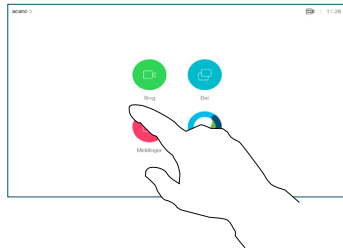


- 2 Hvis du vil søke etter en person i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), trykker du på den aktuelle listen og blar deretter nedover for å finne oppføringen du vil ringe opp.

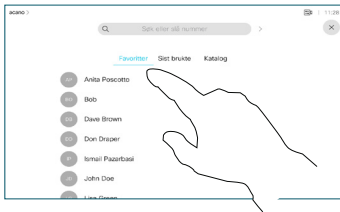

- 3 Trykk på oppføringen for å vise den grønne **Ring**-knappen. Trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen, som vist.

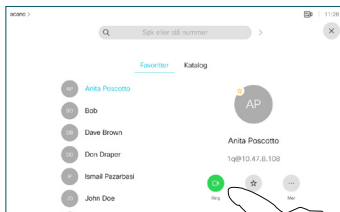


- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på den røde **Avslutt**-knappen.

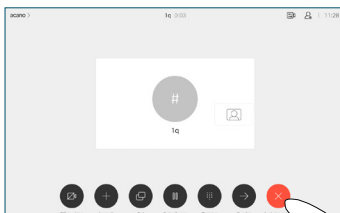


Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Trykk på den grønne **Ring**-knappen.

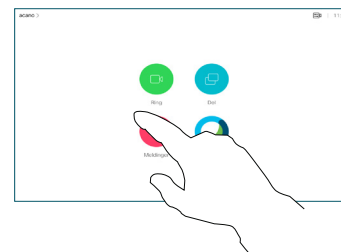


- 2 Trykk på Søk eller ring-feltet. Tastaturet aktiveres.

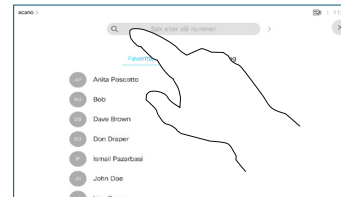

- 3 Tast et navn, nummer eller adresse. Mulige treff og/eller forslag vises mens du skriver. Hvis riktig treff vises i listen, trykker du på treffet. Hvis ikke fortsetter du å skrive.

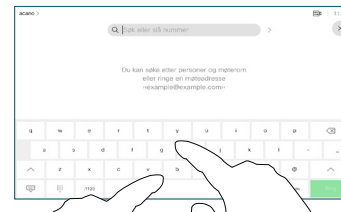


- 4 Når du har skrevet inn eller funnet den du vil ringe opp, trykker du på den grønne **Ring**-knappen for å foreta anropet.

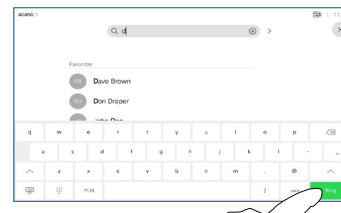


Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale trykker du på **Legg til**.

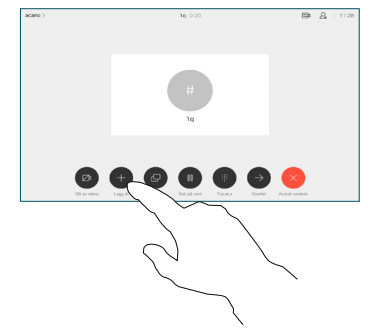


- 2 Finn den du vil ringe til, på vanlig måte.

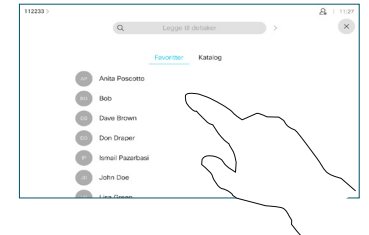

- 3 Foreta anropet, på vanlig måte.

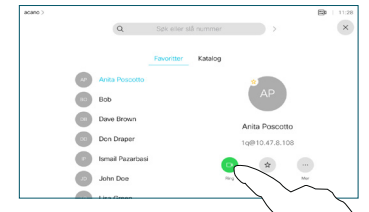

- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.

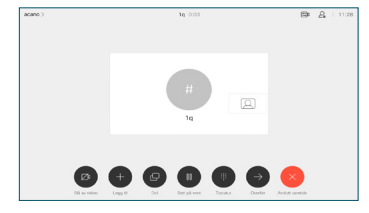

Gjenta for å legge til flere personer.

Hurtigveiledning for Cisco Webex Room-serie Touch10 (CE9.10)




Viderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

- 1 Trykk på >-ikonet i øvre venstre hjørne.



- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov. Trykk hvor som helst utenfor menyen når du er ferdig.

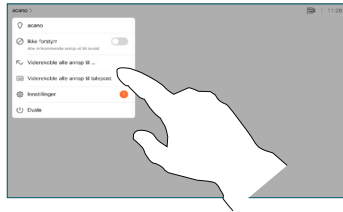


Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold

Sett Nærhet til **På** på datamaskinen hvis du vil dele innhold trådløst med andre.


Dele innhold utenfor samtaler

Hvis du vil dele innhold utenfor samtaler, kobler du til kilden, sjekker at den er påslått, og trykker på **Del**. Du blir deretter spurt om du vil dele innhold.

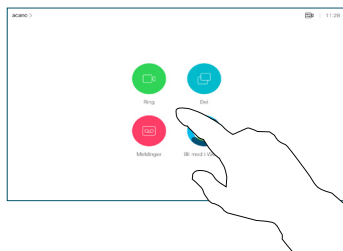


Dele innhold i samtaler

- 1 Koble kilden til videosystemet med en egnet kabel, sjekk at det har blitt slått på, og trykk på **Del**.

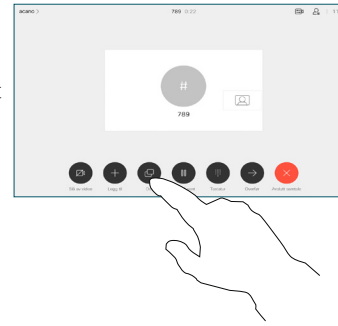


- 2 Trykk på **Forhåndsvis lokalt** for å se innholdet uten å dele det. Trykk på X i det øvre høyre hjørnet for å gå tilbake til forrige visning.

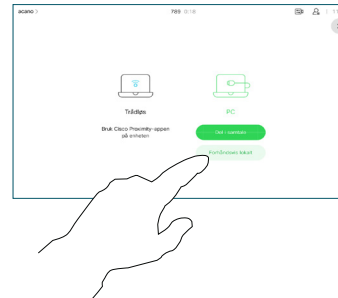


- 3 Hvis du vil avbryte forhåndsvisningen, trykker du på **Stopp forhåndsvisning**.

Hvis du vil dele innhold med eksterne deltakere, trykker du på **Del i samtale**.

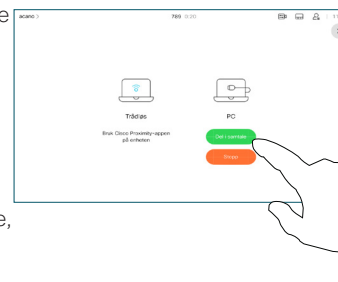


- 4 Hvis du vil avslutte deling av innhold, trykker du på **Avslutt deling**, som vist.

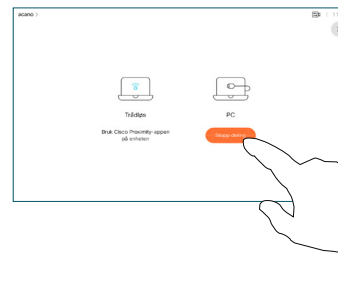


Overføre pågående samtaler


- 1 Trykk på **Overfør**-knappen. Den gjeldende samtalen settes på vent.

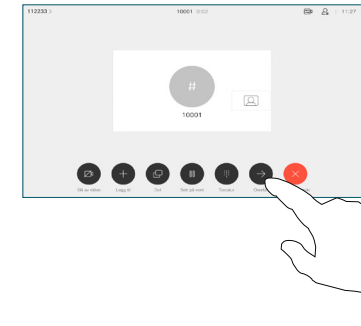

- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.

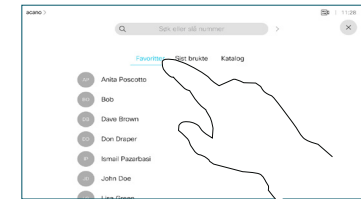

- 3 Trykk på den grønne **Ring**-knappen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er OK. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

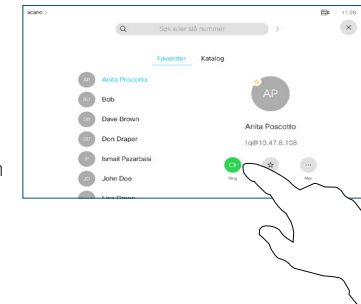

- 4 Trykk på **Fullfør overføring**.

