


# Guía de referencia rápida de Cisco TelePresence TRC 6 CE9.10




## Realizar una llamada desde la lista de contactos


1 Utilice las teclas de cursor del control remoto y busque el botón verde **Llamar**. Presione la tecla **OK** del control remoto.

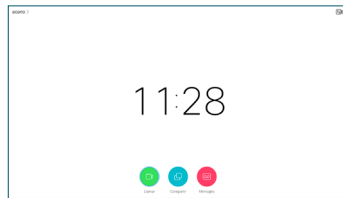


2 Para buscar a alguien en una lista específica (favoritos, directorio o recientes), navegue hasta este titular y presione **OK**. Desplácese hacia abajo para buscar la entrada a la que se llamará.

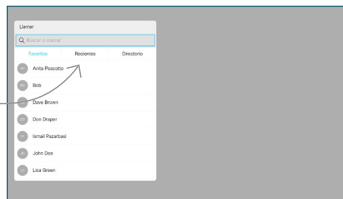

3 Una vez ubicado sobre esa entrada, presione la tecla **OK** del control remoto para que aparezca el botón verde **Llamar**. Presione la tecla **OK** nuevamente o el botón **Llamar** del control remoto.

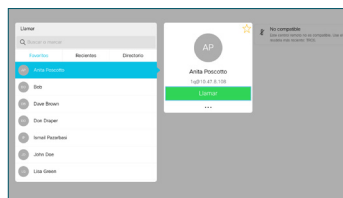


4 Se iniciará la llamada. Para finalizar la llamada, desplácese hasta el botón rojo **Finalizar** y presione **OK** o el botón rojo del control remoto.

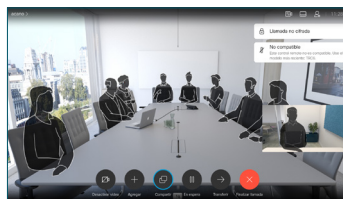


## Realizar una llamada a partir del nombre, número o dirección


1 Utilice las teclas de cursor del control remoto y busque el botón verde **Llamar**. Presione la tecla **OK** del control remoto.

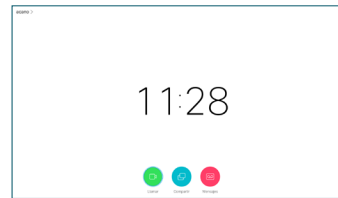


2 Navegue hasta el campo **Buscar o marcar** y presione la tecla **OK** del control remoto. De esta forma aparecerá el teclado.

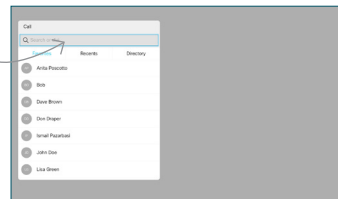

3 Para introducir números, utilice las teclas del control remoto. Para utilizar el teclado virtual, desplácese hasta el teclado y seleccione los caracteres. Presione la tecla **OK** para seleccionar un carácter.

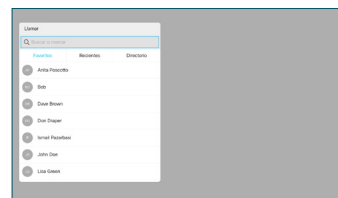


4 A continuación, presione el botón verde **Llamar** para realizar la llamada. Para finalizar la llamada, siga las indicaciones descritas a la izquierda.

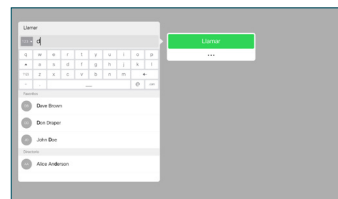


## Iniciar videoconferencia


1 Durante una llamada, desplácese hasta **Agregar** y presione la tecla **OK** del control remoto. Esto pondrá la llamada actual en espera.

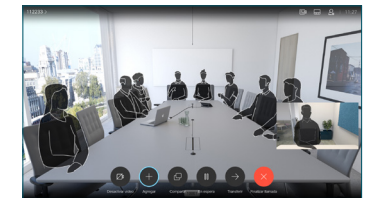


2 Busque o ingrese el nombre del participante para agregarlo de la manera habitual.

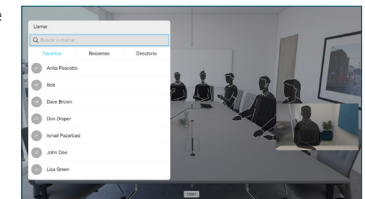

3 De esta forma aparecerá el botón **Agregar**. Desplácese hasta **Agregar** y presione **OK** o el botón **Llamar** del control remoto.

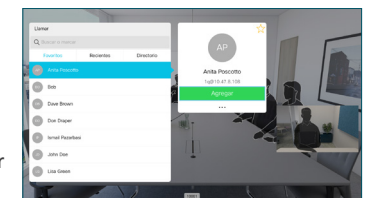

4 Esta llamada nueva se agregará a la existente, lo que creará una conferencia.

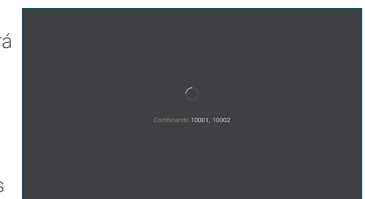


Repita los pasos para agregar más personas.

# Guía de referencia rápida de Cisco TelePresence TRC 6 CE9.10




## Funciones de transferencia de llamadas, Proximidad y No molestar

1 Desplácese y pulse el icono de la esquina superior izquierda.

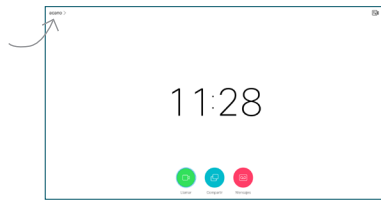

2 Activar o desactivar funciones según sea necesario con **OK**. Utilice **Retroceder** para salir.

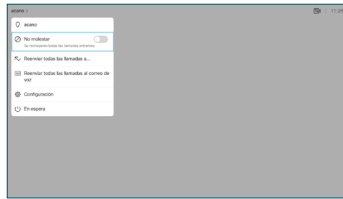


Es posible que el equipo de soporte de video haya bloqueado el acceso a los menús anteriores.




## Compartir contenido en una llamada

1 Asegúrese de que la fuente de la presentación esté conectada y encendida. Es posible que deba seleccionar **Compartir** y presionar la tecla **OK** del control remoto.

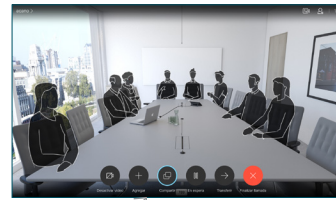

2 Antes de seleccionar **Compartir en llamada** para compartir contenido, seleccione **Vista previa local** para revisarlo sin compartirlo con los demás.

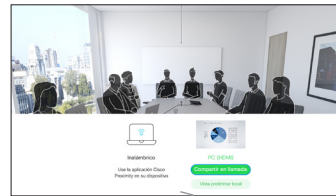

3 El tamaño de la imagen compartida se controla por medio del botón **minimizar/maximizar**. De ser necesario, selecciónelo y presione la tecla **OK** del control remoto.




4 Para dejar de compartir contenido, seleccione **Dejar de compartir** y presione la tecla **OK** del control remoto.




Para compartir con la función Proximidad, actívala en su computadora. Una vez emparejada, se le ofrecerá la posibilidad de compartir la pantalla.

## Transferir una llamada en curso


1 Navegue hasta el botón **Transferir** y presione la tecla **OK** del control remoto. Esto hará que la llamada actual se ponga en espera.

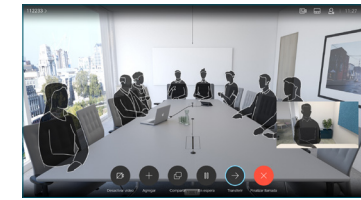

2 Busque un quién llamar de la manera habitual.

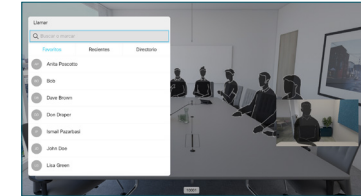

3 Navegue hasta el botón verde **Llamar** y presione la tecla **OK** o el botón verde **Llamar** del control remoto. Comuníquese con el receptor para confirmar que la transferencia se ejecuta correctamente. La persona a la que se transfiere aún está en espera.

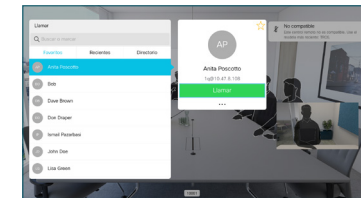

4 Desplácese hasta **Completar transferencia** y presione la tecla **OK** del control remoto.

