


Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.10




Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów


1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

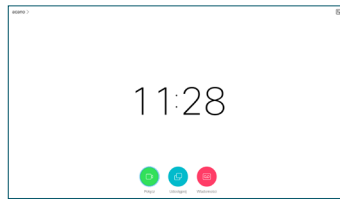

2 Aby wyszukać osobę na konkretnej liście (Ulubione, Książka adresowa lub Ostatnie), przejdź do odpowiedniego nagłówka i naciśnij przycisk **OK**. Przejdź w dół, aby znaleźć pozycję, z którą chcesz nawiązać połączenie.

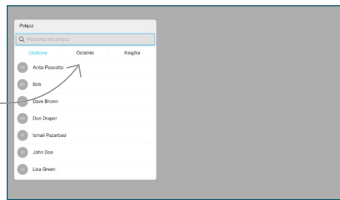


3 Po wybraniu pozycji naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić zielony przycisk **Połącz**. Naciśnij ponownie przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.

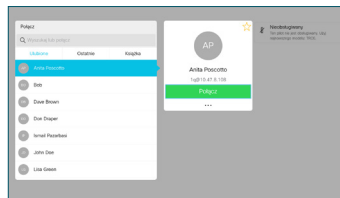


4 Połączenie zostanie nawiązane.

Aby zakończyć połączenie, przejdź do czerwonego przycisku **Zakończ** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania.

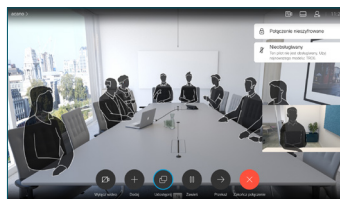


Nawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru lub adresu


1 Za pomocą klawiszy kursora na pilocie zdalnego sterowania przejdź do zielonego przycisku **Połącz**. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

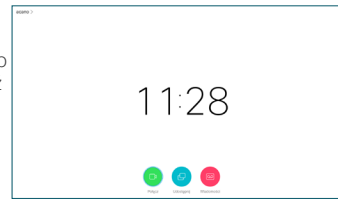

2 Przejdź do pola **Wyszukaj lub wybierz numer** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wyświetlenie klawiatury.

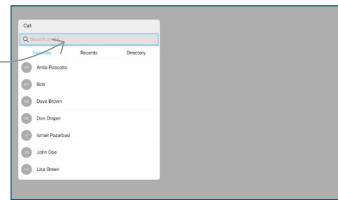


3 Do wprowadzania numerów służą przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Aby użyć klawiatury wirtualnej, przejdź w dół do klawiatury i wybierz odpowiednie znaki. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać znak.

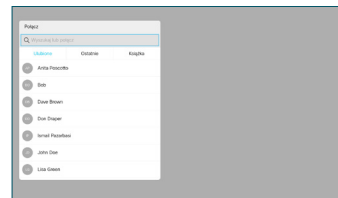


4 Następnie naciśnij zielony przycisk **Połącz**, aby nawiązać połączenie.

Zakończ połączenie w sposób przedstawiony z lewej strony.

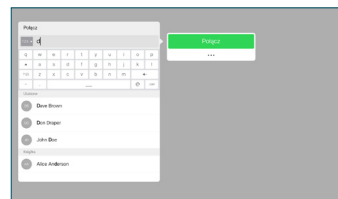


Inicjowanie wideokonferencji


1 Podczas połączenia przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.

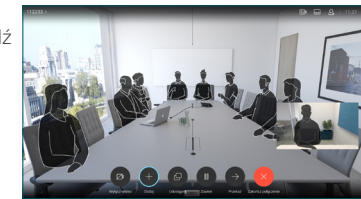

2 Znajdź lub wpisz uczestnika, aby dodać go zwykły sposób.

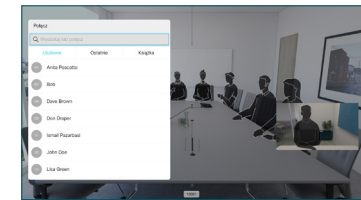


3 Spowoduje to wyświetlenie przycisku **Dodaj**. Przejdź do opcji **Dodaj** i naciśnij przycisk **OK** lub naciśnij przycisk **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania.

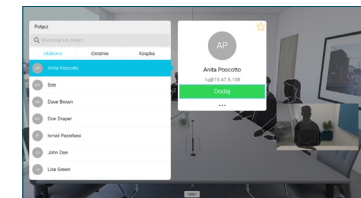

4 To nowe połączenie zostanie dodane do istniejącego, tworząc konferencję.

Powtórz tę czynność, aby dodać więcej osób.

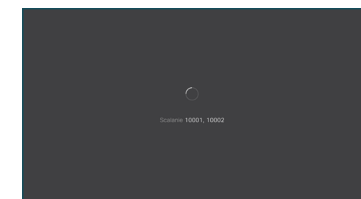


Cisco TelePresence TRC 6 – skrócona instrukcja obsługi CE9.10




Przekazywanie połączeń, funkcja Proximity i funkcja Nie przeszkadzać

1 Przejdź do ikony w lewym górnym rogu i dotknij jej.

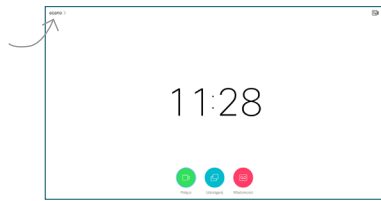

2 Włącz lub wyłącz odpowiednie funkcje przy użyciu przycisku OK. Naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść.

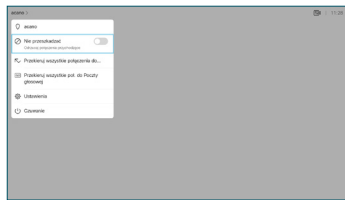

Dostęp do powyższych menu może być blokowany przez firmowy zespół ds. obsługi wideo.

Zmniejszenie/
zwiększenie
(głośności i wartości)

Klawisze sterowania
kursorem i przycisk OK
(na środku)

Wyciszenie/wyłączenie
wyciszenia mikrofonu

Odrzucanie połączenia
przychodzącego/
kończenie połączenia/
anulowanie/powrót
do ekranu głównego
(poza połączeniami)

Wróć


Nawiązywanie połączenia/
akceptowanie połączenia
przychodzącego

Wybierz numer osoby
lub wprowadź znaki
alfanumeryczne




Udostępnianie zawartości w trakcie połączenia


1 Upewnij się, że źródło prezentacji jest podłączone i włączone. Może być konieczny wybór opcji **Udostępnij** i naciśnięcie przycisku **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

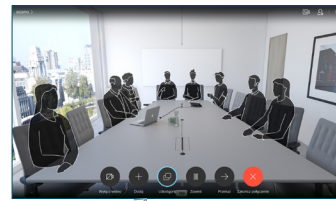


2 Wybierz opcję **Lokalny podgląd**, aby sprawdzić zawartość bez udostępniania jej innym osobom, a dopiero potem wybierz ewentualnie opcję **Udostępniaj podczas połączenia**, aby udostępnić zawartość innym osobom.

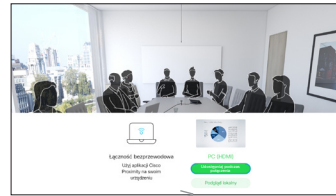

3 Rozmiar udostępnianego ekranu można zmieniać przy użyciu przycisku **Minimalizuj/Maksymalizuj**. W razie potrzeby wybierz je i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

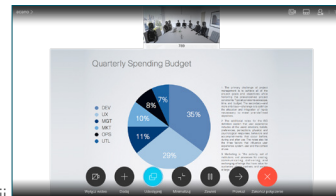


4 Aby zatrzymać udostępnianie zawartości, wybierz opcję **Zatrzymaj udostępnianie** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

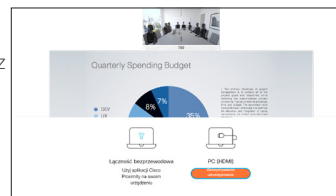


Aby móc udostępniać zawartość przy użyciu funkcji Proximity, włącz funkcję Proximity na swoim komputerze. Po sparowaniu dostępna będzie opcja udostępniania ekranu.

Przekierowywanie trwającego połączenia


1 Przejdź do przycisku **Przełącz** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania. Spowoduje to wstrzymanie bieżącego połączenia.

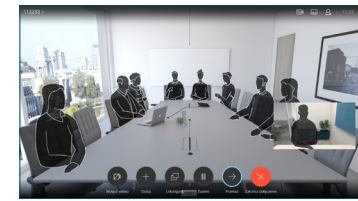

2 Wyszukaj osobę, z którą chcesz się połączyć w zwykły sposób.

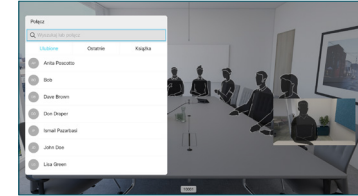

3 Przejdź do zielonego przycisku **Połącz** i naciśnij przycisk **OK** lub użyj zielonego przycisku **Połącz** na pilocie zdalnego sterowania. Porozmawiaj z osobą, aby potwierdzić możliwość **przekierowania**. Połączenie z osobą, do której połączenie ma zostać przekierowane, zostanie wstrzymane.

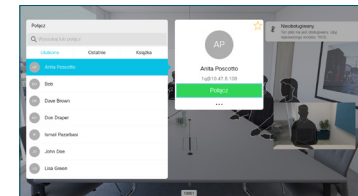

4 Przejdź do opcji **Zakończ przekazywanie** i naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania.

