





## 連絡先リストから発信する


1 緑色の**通話**ボタンをタップします。

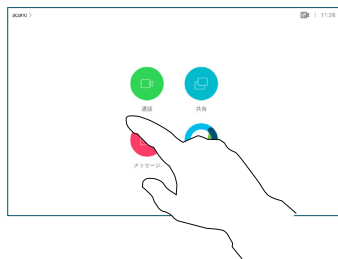

2 特定のリスト[お気に入り]、[ディレクトリ]、[発信履歴]、で通話相手を検索するには、そのリストをタップし、下へスクロールして相手のエントリを探します。

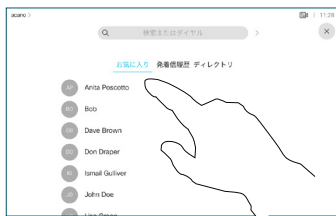


3 そのエントリをタップすると、緑色の**[通話(Call)]**ボタンが表示されます。図のように、緑色の**[発信(Call)]**ボタンをタップします。

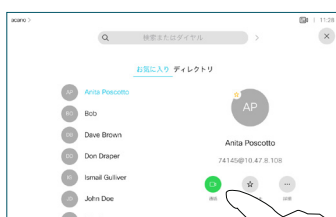


4 通話が発信されます。

通話を終了するには、赤色の**[終了(End)]**アイコンをタップします。

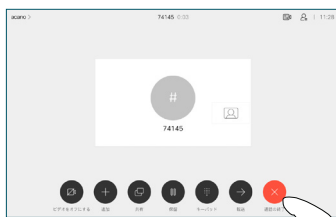


## 名前、番号、または住所を使用して発信する

1 緑色の**通話**ボタンをタップします。

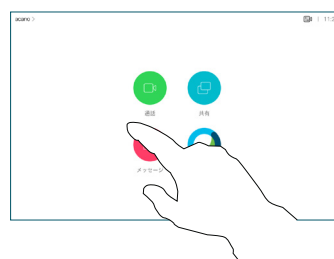


2 [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドをタップします。キーボードが呼び出されます。

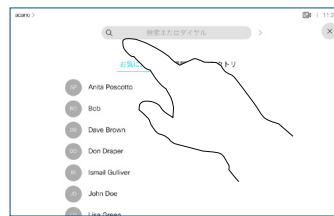

3 名前、番号、または住所を入力します。ユーザの入力に合わせて、一致予測、予測候補が表示されます。一覧で求める連絡先が表示され場合はそれをタップします。それ以外の場合は入力を続けます。




4 通話先を入力し終わるか見つけたら、緑色の**[発信(Call)]**ボタンをタップして発信します。

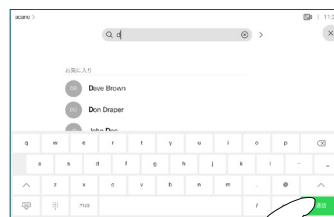

## ビデオ会議を開始する

1 通話中に**[追加 (Add)]**をタップします。

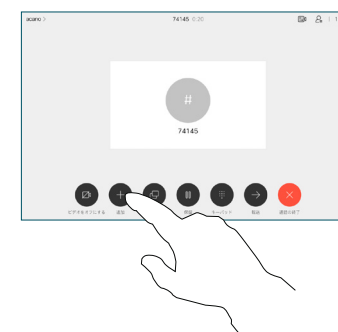

2 通常の方法で、発信先を探します。




3 通常の方法で発信します。



4 この新しい通話が既存の通話に追加され、会議が作成されます。


繰り返して他の連絡先を追加します。

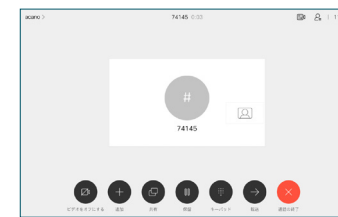



## 通話の転送と応答不可

1 左上隅の > アイコンをタップします。

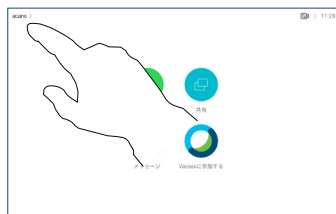

2 必要に応じて、機能をアクティブ化/非アクティブ化します。完了したらメニュー以外の場所をタップします。




## 近接通信を使用したコンテンツ共有

PC で近接通信を [オン(On)] に設定して他のユーザとワイヤレスでコンテンツを共有します。


## 非通話時のコンテンツ共有

非通話時にコンテンツを共有するには、送信元を接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから [共有(Share)] をタップします。これでコンテンツを共有できるようになります。

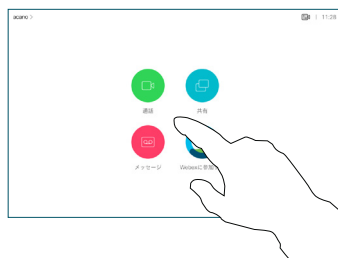

## 通話中のコンテンツ共有


1 送信元とビデオシステムを適切なケーブルで接続し、スイッチがオンになっていることを確認してから [共有(Share)] をタップします。

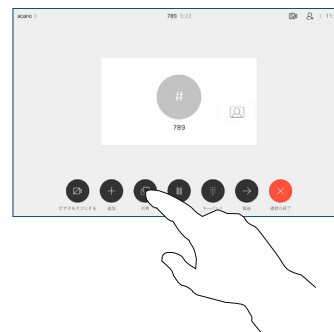

2 [ローカルプレビュー (Local preview)] をタップして、共有しないでコンテンツを表示します。右上隅の [X] をタップして、前の表示に戻ります。




3 プレビューを中止するには、プレビューを中止をタップします。

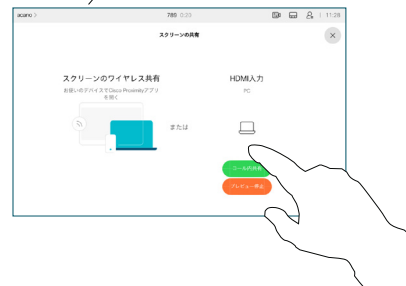


リモート参加者とコンテンツを共有するには、通話中に共有 をタップします。

4 コンテンツの共有を停止するには、[共有を停止 (Stop Sharing)] をタップします。

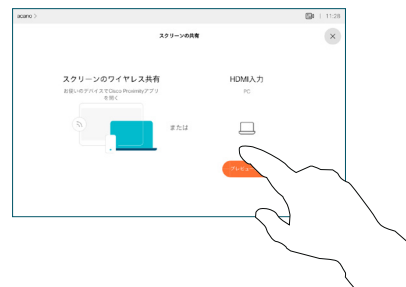


## 継続中のコールを転送する


1 転送 ボタンをタップします。これにより、現在の通話が保留になります。

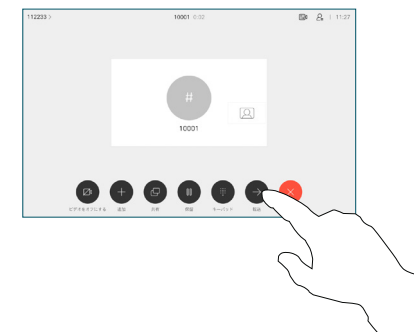

2 通常の方法で、発信先を探します。

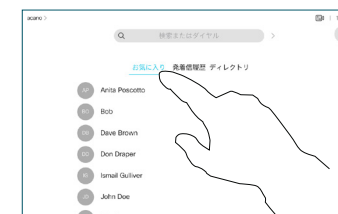

3 緑色の通話ボタンをタップします。相手と話して転送が行われたことを確認します。転送先では保留のままになります。

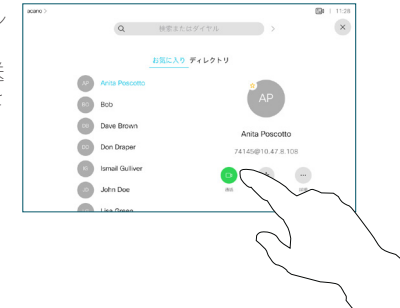

4 [転送完了 (Complete Transfer)] をタップします。

