





自聯絡人名單撥號


1 點選綠色的
通話按鈕。

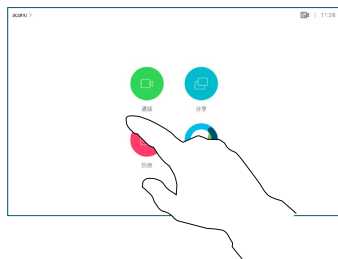


2 若要搜尋特定名單
(「我的最愛」、
「目錄」或「最近通
話」) 中的聯絡人，
點選名單，然後向
下捲動找到要撥號
的項目。

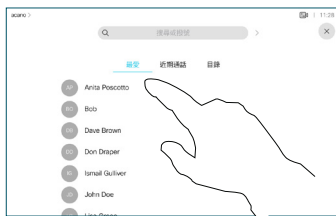

3 點選該項目以顯
示綠色的通話
按鈕，然後點選
綠色的通話按鈕
(如圖所示)。

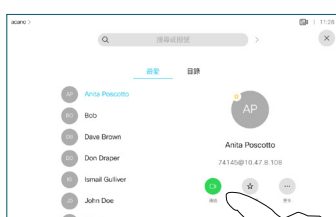


4 通話會撥出。
若要結束通話，
點選紅色的
結束圖示。

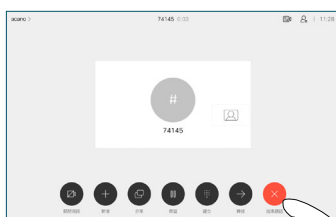


使用姓名、號碼或地址撥號

1 點選綠色的
通話按鈕。

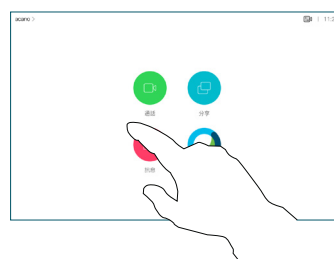


2 點選「搜尋」或
「撥號」欄位，
這樣會啟動鍵盤

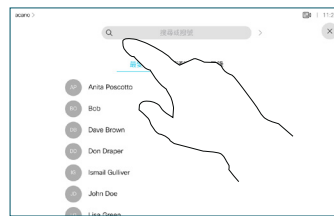

3 輸入姓名、號碼或
地址。輸入時會
出現可能的相符
項目及/或建議。如果
清單中出現正確
的相符項目，請點
選該相符項目否
則繼續輸入。




4 當您輸入或找
到要撥號的聯
絡人後，點選綠
色的通話按鈕
撥號。

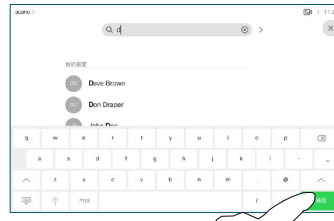


起始視訊會議

1 通話時點選新增。

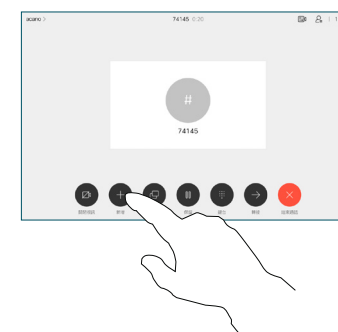


2 如往常的方式一
樣尋找您要通話
的聯絡人

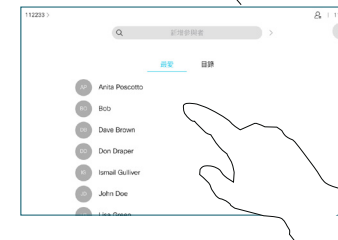

3 如往常的方式一
樣撥打電話。



4 此通新通話會新
增至現有通話並
建立會議。

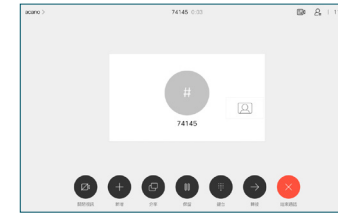

重複步驟以新增
更多聯絡人。




通話轉接及請勿打擾

- 1 點選左上角的 > 圖示。



- 2 視需要啟用/停用功能。完成動作後，點選功能表外的任一處。

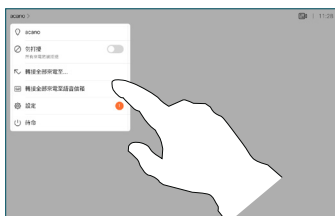


使用近接感測功能分享內容

在您的電腦上，將近接感測設定為**開啟**，即可透過無線方式與他人分享內容。


在非通話時分享內容

若要在非通話時共用內容，請連接來源並確保已將其開啟然後點選**分享**，系統即會提示您分享內容。

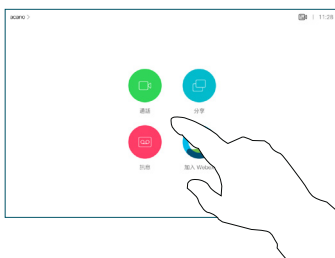


通話中分享內容

- 1 使用適當纜線將來源連接至視訊系統，確保來源已開啟然後點選**分享**。

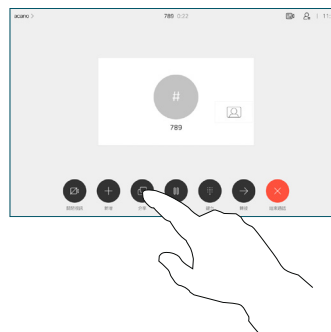

- 2 點選**本機預覽**以檢視但不分享內容。點選右上角的 X，可返回上一個畫面。

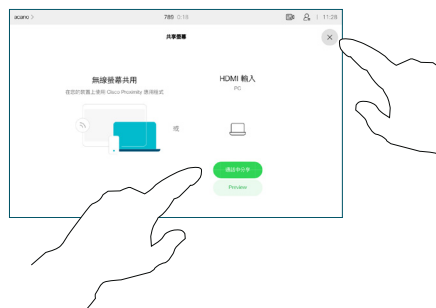

- 3 若要中止預覽，點選**停止預覽**。

若要與遠端參與者共用內容，點選於通話中共用。




- 4 若要停止分享內容，點選**停止分享**，如圖所示。




轉接進行中的通話


- 1 點選**轉接**按鈕。這會將目前的通話設為保留。

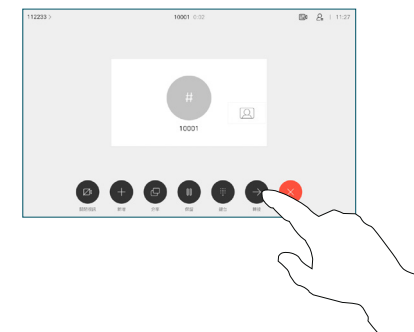

- 2 如往常的方式一樣搜尋您要撥號的聯絡人。

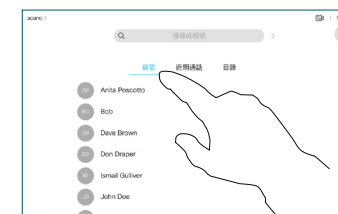

- 3 點選綠色的**通話**按鈕。與來電者通話確認電話轉接成功。需被轉接的來電方仍在保留中。

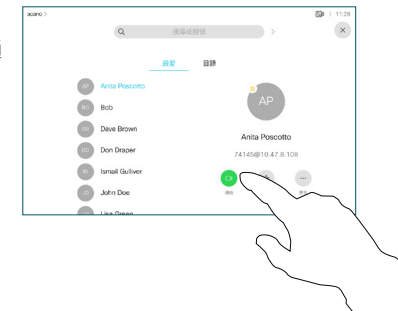

- 4 點選**完成轉接**。

