


# Hurtigveiledning for Cisco TelePresence TRC 6 (CE9.12)




## Foreta anrop fra kontaktliste


- 1 Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere til den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på fjernkontrollen.

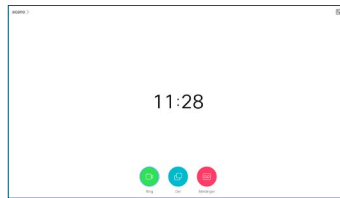


- 2 Hvis du vil søke etter noen i en bestemt liste (Favoritter, Katalog eller Sist brukte), navigerer du til den aktuelle overskriften og trykker på **OK**. Naviger nedover for å finne oppføringen som skal ringes opp.

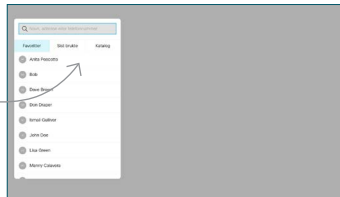

- 3 Ved oppføringen trykker du på **OK** på fjernkontrollen for å vise den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på nytt, eller trykk på **Ring**-tasten på fjernkontrollen.

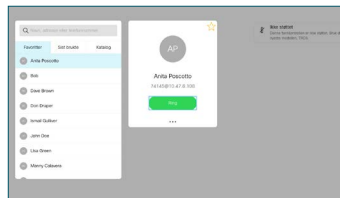

- 4 Anropet foretas. Hvis du vil avslutte samtalen, navigerer du til den røde **Avslutt**-knappen og trykker på **OK** eller på den røde tasten på fjernkontrollen.

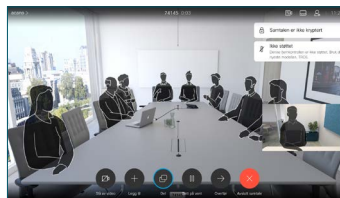


## Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse


- 1 Bruk piltastene på fjernkontrollen til å navigere til den grønne **Ring**-knappen. Trykk på **OK** på fjernkontrollen.




- 2 Naviger til **Søk eller ring**-feltet, og trykk på **OK** på fjernkontrollen. Tastaturet aktiveres.

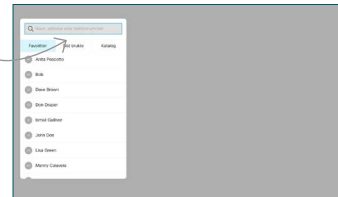

- 3 Bruk tastene på fjernkontrollen til å taste inn numre. Hvis du vil bruke det virtuelle tastaturet, navigerer du ned til og rundt på tastaturet for å velge tegn. Trykk på **OK** for å velge et tegn.

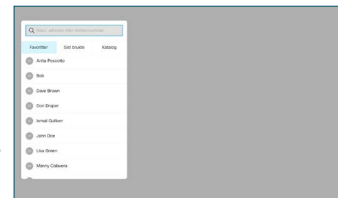


- 4 Trykk deretter på den grønne **Ring**-knappen for å foreta anropet.

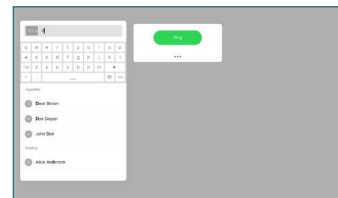


Avslutt samtalen som vist til venstre.

## Starte videokonferanse


- 1 Under en samtale navigerer du til **Legg til** og trykker på **OK** på fjernkontrollen. Den gjeldende samtalen blir satt på vent.

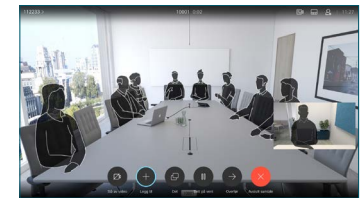


- 2 Finn eller skriv inn deltakeren som skal legges til, på vanlig måte.

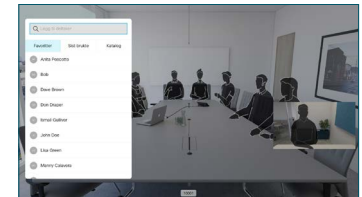

- 3 **Legg til**-knappen aktiveres. Naviger til **Legg til**, og trykk på **OK** eller på **Ring**-tasten på fjernkontrollen.

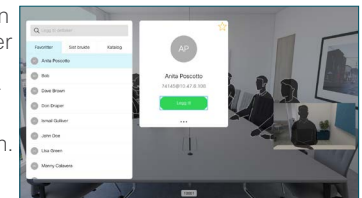

- 4 Den nye samtalen legges til i den eksisterende, og det opprettes en konferanse.

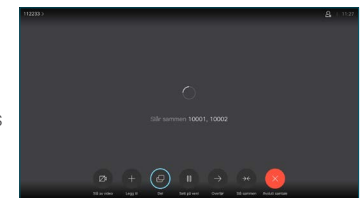

Gjenta for å legge til flere personer.

# Hurtigveiledning for Cisco TelePresence TRC 6 (CE9.12)




## Viderekoble samtaler og Ikke forstyr


- 1 Naviger til og trykk på ikonet i det øvre venstre hjørnet.



- 2 Aktiver/deaktiver funksjoner etter behov ved å bruke **OK**. Bruk **Gå tilbake** for å avslutte.

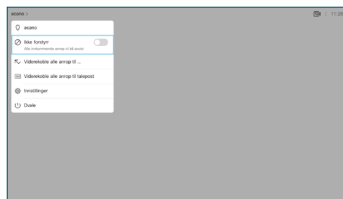


Tilgang til menyene ovenfor kan ha blitt blokkert av videostøtteamet ditt.

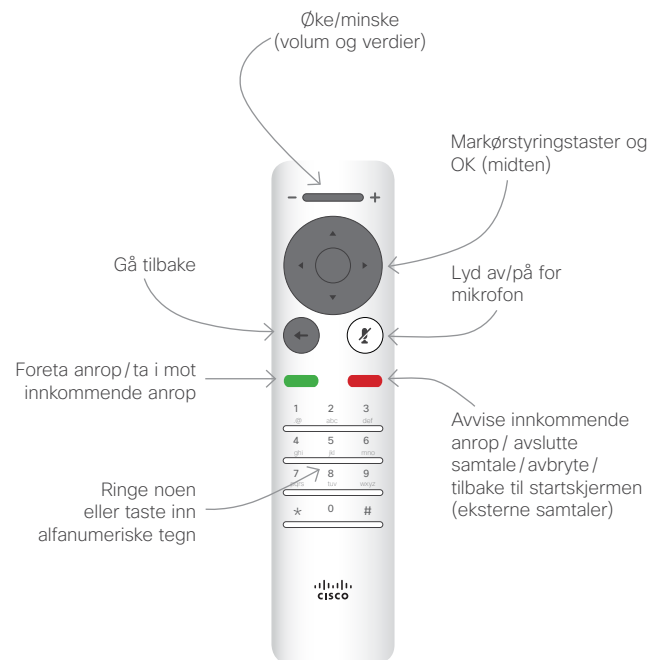

## Dele innhold i samtaler


- 1 Kontroller at presentasjonskilden er tilkoblet og på. Du må kanskje velge **Del** og trykke på **OK** på fjernkontrollen.

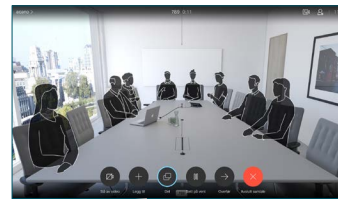


- 2 Velg **Forhåndsvis lokalt** for å se gjennom innholdet uten å dele det med de andre, før du velger **Del i samtale** for å dele det med andre.



- 3 Du justerer størrelsen på det delte bildet ved hjelp av **Minsk/øk**-knappen. Velg dette, og trykk ved behov på **OK** på fjernkontrollen.

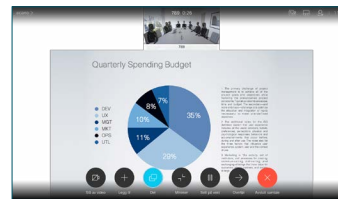

- 4 For å stoppe å dele innhold velger du **Avslutt deling** og trykker på **OK** på fjernkontrollen.

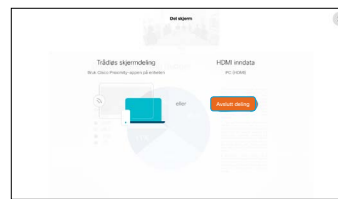


Hvis du vil dele ved hjelp av nærhetsfunksjonen, aktiverer du Nærhet på datamaskinen. Når dere er parat, blir du spurt om du vil dele skjermen.

## Overføre pågående samtaler


- 1 Naviger til **Overfør**-knappen, og trykk på **OK** på fjernkontrollen. Den gjeldende samtalen settes på vent.



- 2 Søk etter den du vil ringe til, på vanlig måte.

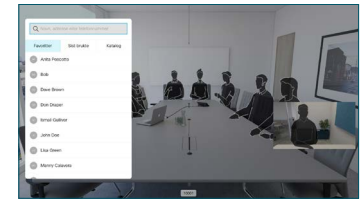

- 3 Naviger til den grønne **Ring**-knappen, og trykk på **OK** eller bruk den grønne **Ring**-tasten på fjernkontrollen. Snakk med personen for å bekrefte at overføringen er **OK**. Personen som skal overføres, er fortsatt på vent.

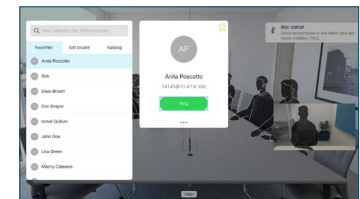

- 4 Naviger til **Fullfør overføring**, og trykk på **OK** på fjernkontrollen.

