

Snabbpreferens CE9.12 för Cisco TelePresence TRC 6




Ringa samtal från kontaktlistan


- 1 Använd markörtangenterna på fjärrkontrollen och navigera till den gröna knappen **Samtal**. Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.




- 2 Om du vill söka efter en person i en viss lista (Favoriter, katalog eller senaste), navigerar du till den rubriken och trycker på **OK**. Navigera nedåt för att hitta posten som ska ringas.

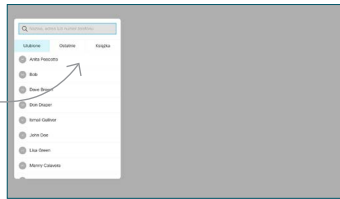

- 3 Tryck på **OK** för posten på fjärrkontrollen så att den gröna knappen **Samtal** visas. Tryck på **OK** igen eller tryck på knappen **Samtal** på fjärrkontrollen.

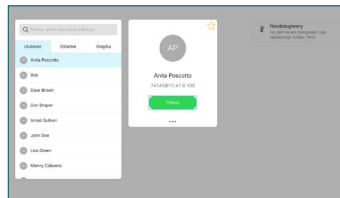


- 4 Samtalet rings upp.
Om du vill avsluta samtalet navigerar du till den röda knappen **Avsluta** och trycker på **OK** eller så trycker du på den röda knappen på fjärrkontrollen.

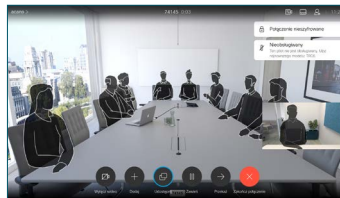


Ringa samtal med namn, telefonnummer eller adress


- 1 Använd markörtangenterna på fjärrkontrollen och navigera till den gröna knappen **Samtal**. Tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

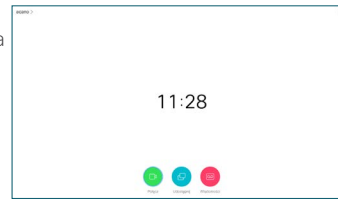


- 2 Navigera till **Sök- eller Ring-fältet** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Då öppnas på tangentbordet.

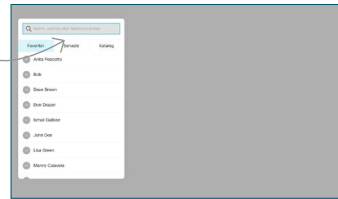

- 3 Ange nummer med hjälp av knapparna på fjärrkontrollen. Om du vill använda det virtuella tangentbordet navigerar du nedåt till och om tangentbordet och väljer tecken. Tryck på **OK** för att välja ett tecken.

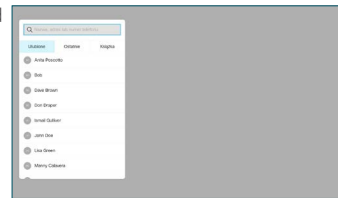


- 4 Tryck på den gröna **samtalsknappen** för att ringa samtalet.
Avsluta samtalet enligt bild till vänster.

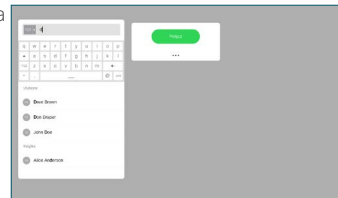


Påbörja videokonferens


- 1 Navigera till **Lägg till** under ett samtal och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Pågående samtal försätts i vänteläge.

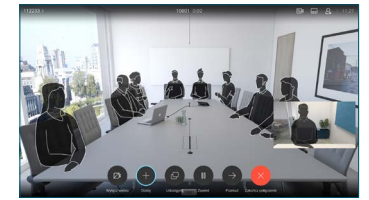


- 2 Leta upp eller skriv in deltagaren som ska läggas till som vanligt.

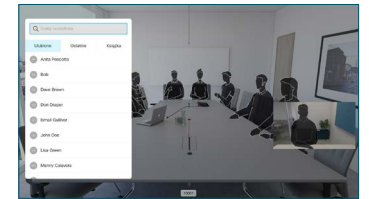

- 3 Då visas knappen **Lägg till**. Navigera till **Lägg till** och tryck på **OK** eller tryck på **samtalsknappen** på fjärrkontrollen.

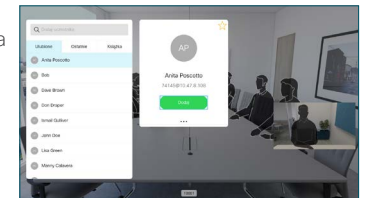

- 4 Det nya samtalet läggs till det befintliga och skapar en konferens.

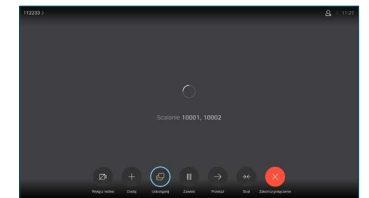

Upprepa om du vill lägga till fler personer.

Snabbreferens CE9.12 för Cisco TelePresence TRC 6



Vidareb. samtal & stör ej

- 1 Navigera till och tryck på ikonen i det övre vänstra hörnet.
- 2 Aktivera/inaktivera funktioner med hjälp av **OK**. Använd **Tillbaka** när du vill avsluta.

Åtkomst till menyerna ovan kan ha blockerats av ditt videosupportteam.



Dela innehåll under ett samtal

- 1 Se till att presentationskällen är ansluten och påslagen. Du kanske behöver välja **Dela** och trycka på **OK** på fjärrkontrollen.
- 2 Välj **Lokal förhandsgranskning** om du vill granska innehållet själv innan du väljer **Dela i samtalet** för att dela det med andra.
- 3 Storleken på det delade innehållet kontrolleras genom knappen **Minimera/maximera**. Välj det här och tryck på **OK** på fjärrkontrollen om det behövs.
- 4 För att sluta dela innehåll väljer du **Sluta dela** och trycker på **OK** på fjärrkontrollen.

Om du vill dela med proximity måste du först aktivera proximity på datorn. När parkopplingen är klar kan du dela din skärmbild.

Överföra ett pågående samtal

- 1 Navigera till knappen **Överför** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Pågående samtal försätts i vänteläge.
- 2 Sök efter vem du ska ringa på vanligt sätt.
- 3 Navigera till den gröna knappen **Samtal** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen. Tala med personen du vill kontrollera att överföringen OK. Personen som ska överföras visas fortfarande i vänteläge.
- 4 Navigera till **Slutför överföring** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen.