


Hívás kezdeményezése Névjegyzékből


- 1 Koppintson a zöld **Hívás** gombra.

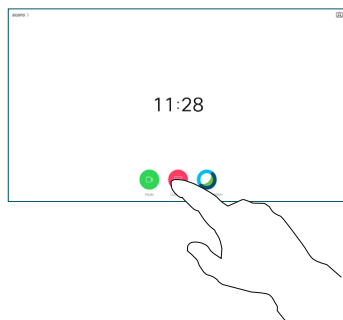


- 2 Személy kereséséhez egy adott listában (Kedvencek, Címtár vagy Legutóbbiak) koppintson a listára, majd görgessen, és keresse ki a hívni kívánt bejegyzést.



- 3 Koppintson a bejegyzésre, ezután megjelenik a zöld **Hívás** gomb. Ezután koppintson a zöld **Hívás** gombra, az ábrán látható módon.

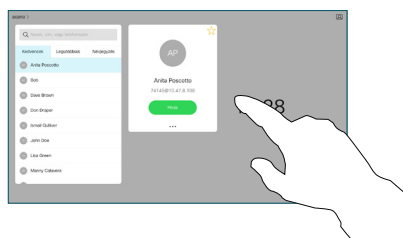


- 4 A hívás elindul.
A hívás befejezéséhez koppintson a piros **Vége** ikonra.

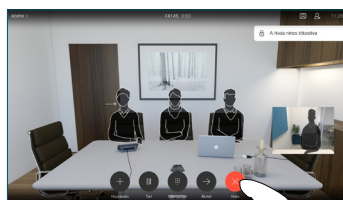

Hívás kezdeményezése Név, Szám vagy Cím használatával


- 1 Koppintson a zöld **Hívás** gombra.

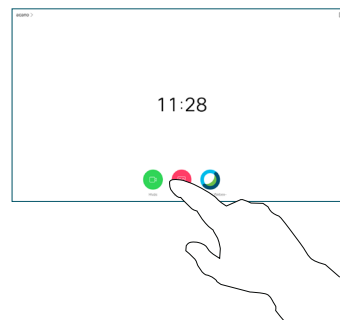


- 2 Koppintson a Keresés vagy Tárcsázás mezőre. Ez a művelet behívja a billentyűzetet.



- 3 Gépelje be a nevet, számot vagy címet. Írás közben megjelennek a lehetséges találatok és/ vagy javaslatok. Ha megjelenik a megfelelő találat a listában, koppintson rá, ellenkező esetben folytassa a gépelést.

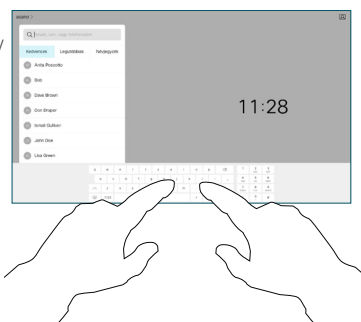


- 4 Miután begépelte vagy kikereste, hogy kit szeretne hívni koppintson a zöld **Hívás** gombok valamelyikére a hívás indításához.

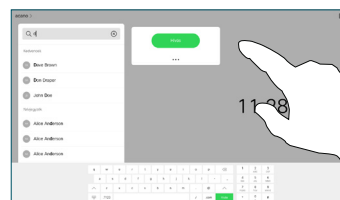


Videokonferencia indítása


- 1 Hívás közben koppintson a **Hozzáadás** elemre.

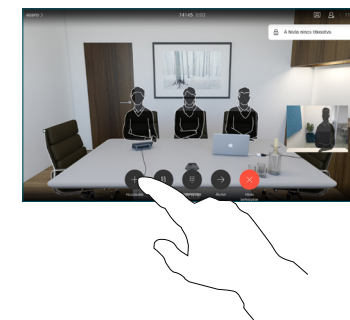


- 2 A szokásos módon keresse ki a hívni kívánt felet.

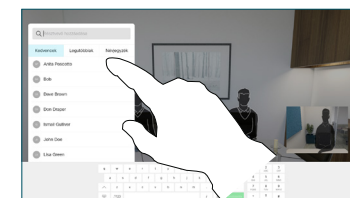

- 3 Indítson hívást a szokásos módon.

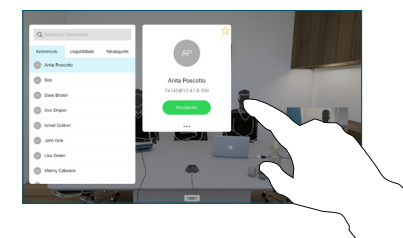


- 4 Ez az új hívás hozzáadódik a meglévő híváshoz, és egy konferenciát hoz létre.

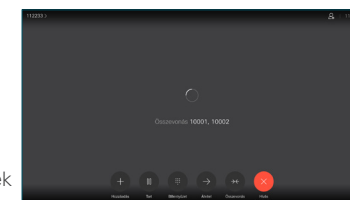


További személyek hozzáadásához ismételje meg a műveletet.

Cisco Webex DX70 és DX80 Rövid összefoglaló útmutató CE9.13




Hívások átirányítása, Közelség & Ne zavarjanak

- 1 Koppintson az ikonra a bal felső sarokban.

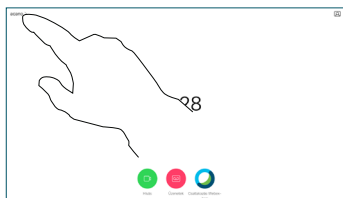

- 2 Szükség szerint aktiválja vagy deaktiválja a funkciókat. Amikor végzett, érintse meg a felületet valahol a menün kívül.

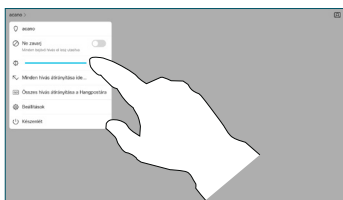

Használat számítógép-monitorként

Egy HDMI-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a PC szimbólummal jelölt PC HDMI aljzatba.

A PC monitor és a Video képernyő közötti váltáshoz koppintson a képernyőre.

A bejövő hívások a szokásos módon jelennek meg, módtól (PC vagy video) függetlenül, ha a Ne Zavarjanak nem aktív.

Fejhallgató használata

A DX70 standard mini-jack csatlakozós fejhallgatókkal működik, a DX 80 pedig a vezetékes USB audio készülékekkel használt szabványos protokollt támogatja.

A fejhallgató csatlakozók mindkét modellen a jobb oldalon kaptak helyet. Mindkét modell támogat Bluetooth-eszközöket hardverkulccsal vagy anélkül. A témáról bővebben lásd a felhasználói kézikönyvet.


Közelség használata Tartalom megosztására

A számítógépén kapcsolja Be a Közelség funkciót, ha szeretne tartalmat megosztani másokkal.


Tartalom megosztása hívás közben

- 1 Egy hívásban koppintson a **PC mutatása** elemre a számítógép képernyőjének helyi megjelenítéséhez.

A képernyő tartalma a többi résztvevő számára nem látható.

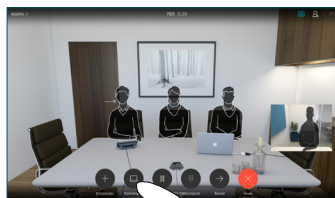

- 2 Az előző állapothoz való visszatéréshez koppintson a **PC elrejtése** elemre. Ellenkező esetben koppintson a **Megosztás** elemre az ábrán látható módon a tartalom megosztásához.

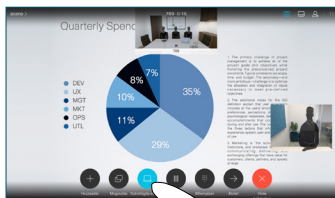

- 3 A PC képernyő tartalma így meg van osztva a többi résztvevővel.




- 4 A tartalom megosztásának leállításához koppintson a **Megosztás leállítása** elemre az ábrán látható módon.




Folyamatban lévő hívás átadása


- 1 Koppintson az **Átadás** gombra. A művelet hatására az aktuális hívás várakoztatva lesz.

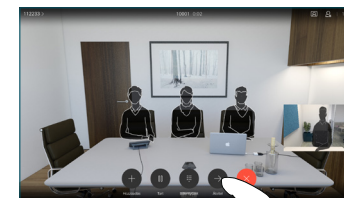

- 2 A szokásos módon keresse ki azt a személyt, akit fel szeretne hívni.

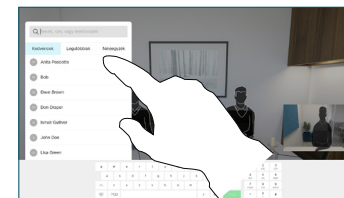

- 3 Koppintson a zöld **Hívás** gombra. Beszéljen a másik személyhez, ellenőrizendő, hogy az átadás rendben lesz-e. Az átadásra váró személy még mindig várakozik.

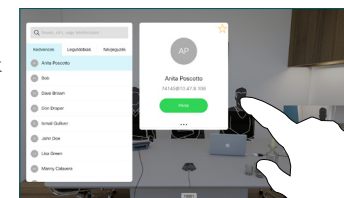

- 4 Koppintson az **Átadás befejezése** elemre.

