



# Cisco Webex Room Series Touch10 -pikaopas CE9.13

## Soittaminen yhteystietoluettelosta


- 1 Napauta vihreää **soittopainiketta**.

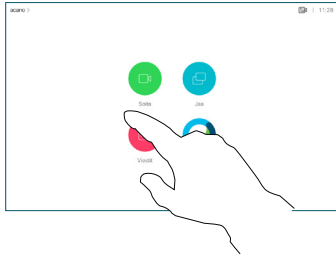


- 2 Etsi henkilö tietystä luettelosta (suosikit, hakemisto tai viimeisimmät) napauttamalla kyseistä luetteloa ja vierittämällä sitten sen henkilön kohdalle, jolle haluat soittaa.

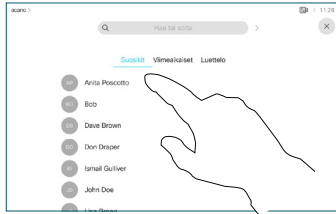

- 3 Napauta kyseistä henkilöä, niin vihreä **soittopainike** tulee näkyviin. Napauta vihreää **soittopainiketta** kuvan mukaisesti.

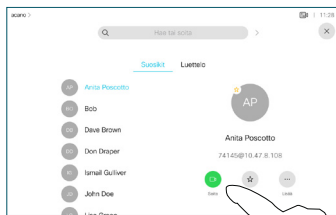


- 4 Puhelu soitetaan. Lopeta puhelu napauttamalla sen henkilön punaista **lopetuskuvaketta**.

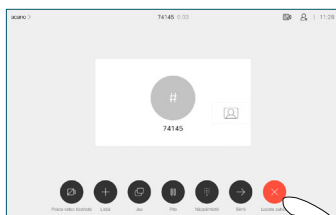


## Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä


- 1 Napauta vihreää **soittopainiketta**.

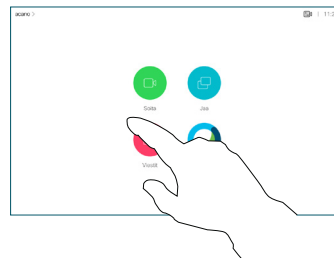


- 2 Napauta haku- tai soittokenttää. Näppäimistö tulee näkyviin.

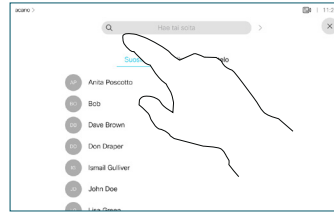

- 3 Näppäile nimi, numero tai osoite. Löytyvät vastineet tai ehdotukset näkyvät kirjoitettaessa. Jos oikea vastine tulee näkyviin luetteloon, napauta sitä. Muussa tapauksessa jatka kirjoittamista.

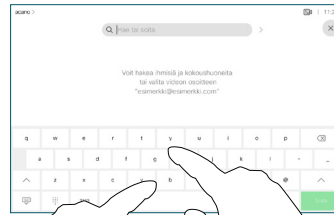


- 4 Kun olet kirjoittanut tai löytänyt sen henkilön nimen, jolle haluat soittaa, napauta vihreää **soittopainiketta**.

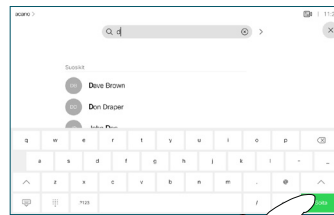


## Videoneuvottelun aloittaminen


- 1 Valitse puhelun aikana **Lisää**.

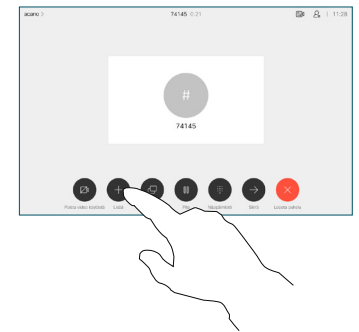


- 2 Etsi tavalliseen tapaan henkilö, jonka haluat puhua.

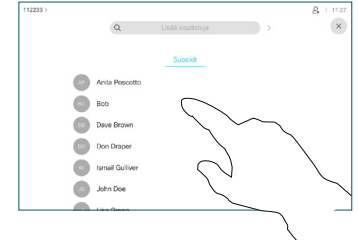

- 3 Soita puhelu tavalliseen tapaan.

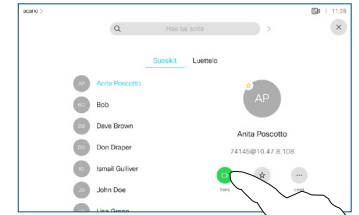

- 4 Uusi puhelu yhdistetään käynnissä olevaan puheluuun luomalla neuvottelupuhelu.

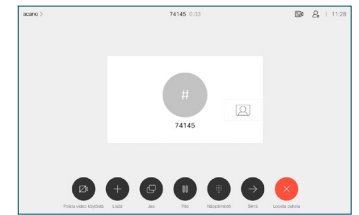

Toista nämä vaiheet, jos haluat lisätä muita henkilöitä.


# Cisco Webex Room Series Touch10 -pikaopas CE9.13

## Soitonsiirto ja Ei saa häiritä -toiminto

- 1 Napauta vasemmassa yläkulmassa olevaa >-kuvaketta.



- 2 Aktivoi toimintoja tai poista niitä käytöstä tarpeen mukaan. Kun olet valmis, napauta jotakin valikon ulkopuolista osaa.

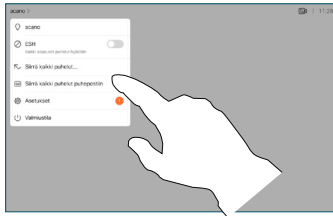


## Sisällön jakaminen Proximity-toiminnon avulla.

Ota tietokoneessa Proximity-toiminto **käyttöön**, kun haluat jakaa sisältöä langattomasti muille.


## Sisällön jakaminen puhelujen ulkopuolella

Jos haluat jakaa sisältöä puhelujen ulkopuolella, yhdistä lähde-laite, varmista, että se on päällä, ja napauta **Jaa**. Sisällön jakamisvaihtoehto tulee näkyviin.

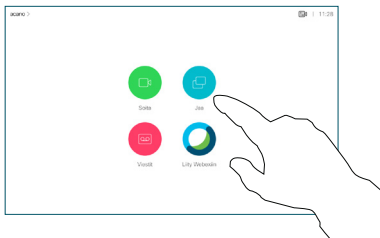


## Sisällön jakaminen puhelun aikana

- 1 Kytke videolaite videojärjestelmään asianmukaisella kaapelilla, varmista, että laite on päällä, ja napauta **Jaa**.

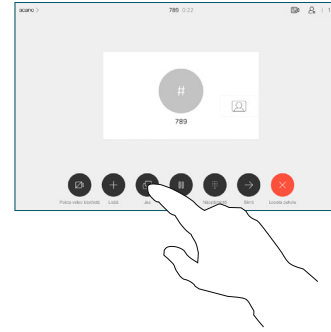


- 2 Napauta **Paikallinen esikatselu**, jos haluat tarkastella sisältöä jakamatta sitä. Palaa edelliseen näyttöön napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta.

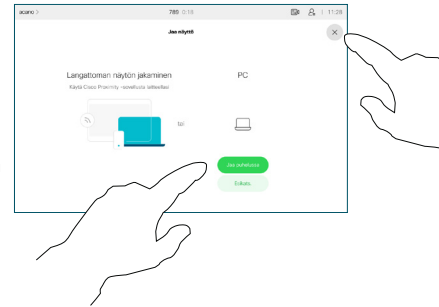


- 3 Napauta **Pysäytä esikatselu**, jos haluat lopettaa esikatselun.

Jaa sisältö etäosallistujille napauttamalla **Jaa puhelussa**.

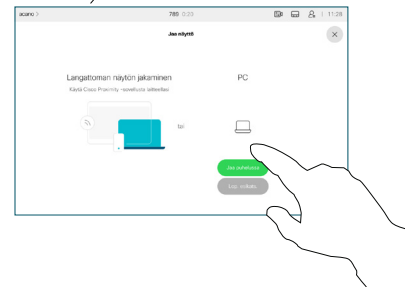


- 4 Lopeta sisällön jakaminen napauttamalla **Lopeta jakaminen** kuvan mukaisesti.

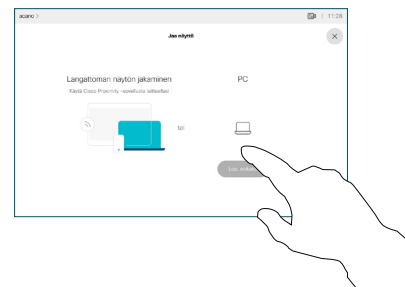


## Käynnissä olevan puhelun siirtäminen


- 1 Napauta **Siirrä**-painiketta. Tämä asettaa nykyisen puhelun pitoon.

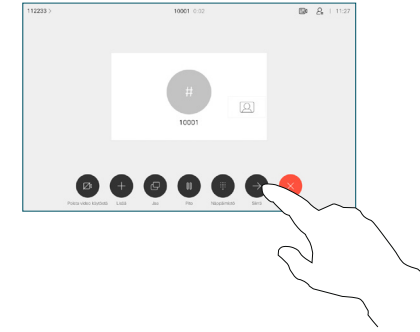

- 2 Etsi tavalliseen tapaan henkilö, jolle haluat soittaa.

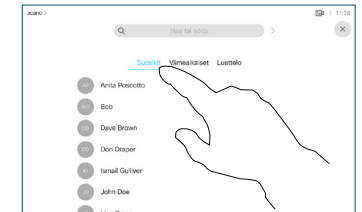

- 3 Napauta vihreää **soittopainiketta**. Vahvasta siirron onnistumisesta puhumalla henkilön kanssa. Siirron kohde on yhä pidossa.

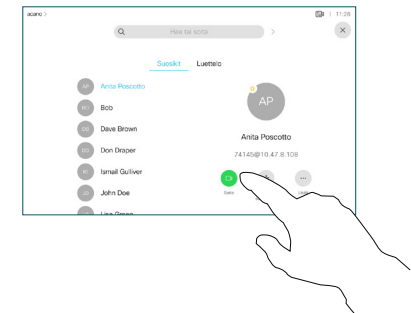

- 4 Napauta **Tee siirto**.

