



Cisco Webex DX70 & DX80 Hurtigvejledning CE9.14



Foretag opkald fra kontaktliste


- 1 Tryk på den grønne **Ring op**-knap.

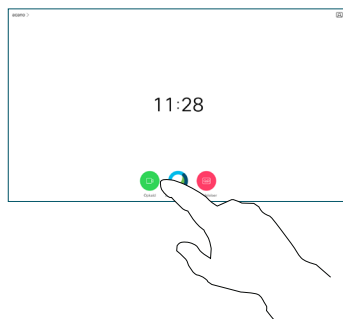

- 2 Tryk på denne liste for at søge efter en person på en bestemt liste (favoritter, kontakter eller seneste), og rul derefter ned for at finde den post, der skal ringes til.




- 3 Tryk på den pågældende post for at få vist den grønne **Ring op**-knap. Tryk derefter på grønne **Ring op**-knap som vist.

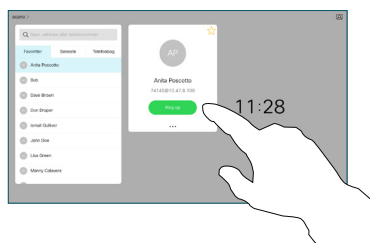


- 4 Nu foretages opkaldet.

Afslut opkaldet ved at trykke på det røde **Afslut opkald**-ikon.

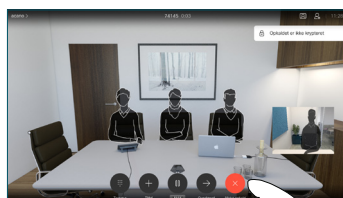

Foretag opkald ved hjælp af navn, nummer eller adresse


- 1 Tryk på den grønne **Ring op**-knap.

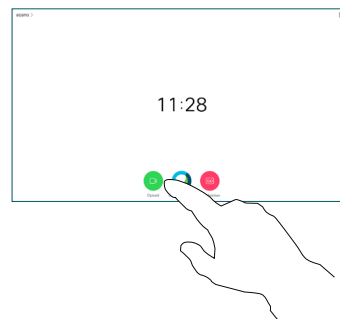


- 2 Tryk på feltet Søg eller Ring op. Dette gør, at tastaturet bliver vist.



- 3 Indtast et navn, nummer eller en adresse. Mulige resultater og/eller forslag vises, mens du indtaster. Hvis det korrekte resultat vises på listen, skal du trykke på det resultat og ellers fortsætte med at skrive.

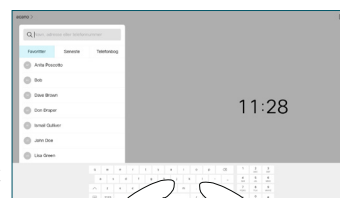


- 4 Når du har indtastet eller fundet ud af, hvem du vil ringe til, skal du trykke på de grønne **Ring op**-knapper for at foretage opkaldet.

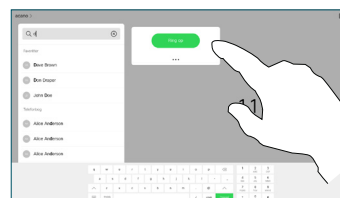


Start videokonference


- 1 I et opkald skal du trykke på **Tilføj**.

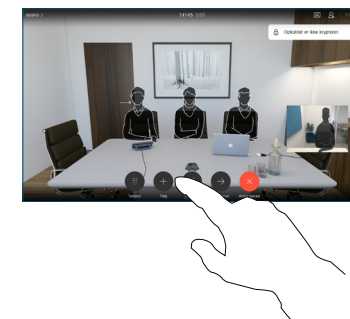


- 2 Søg efter, hvem du vil ringe til, som normalt

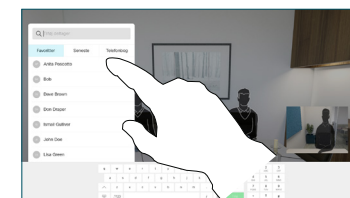

- 3 Foretag et opkald som normalt.

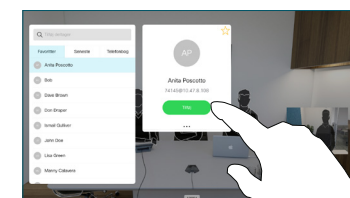


- 4 Dette nye opkald føjes nu til den eksisterende, og der oprettes en konference.

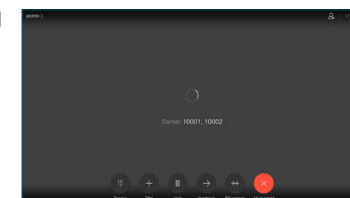


Gentag for at tilføje flere personer.

Cisco Webex DX70 & DX80 Hurtigvejledning CE9.14




Viderestilling af opkald, nærhedsfunktion og forstyr ikke

- 1 Tryk på ikonet i øverste venstre hjørne.

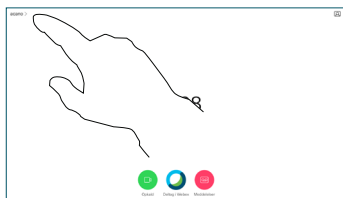

- 2 Aktivér/deaktiver funktioner efter behov. Tryk hvor som helst uden for menuen, når du er færdig.

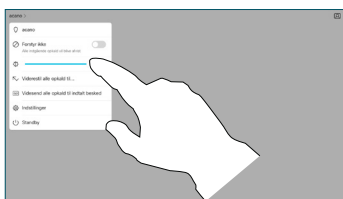

Brug som pc-skærm

Brug et HDMI-kabel til at oprette forbindelse mellem din computer og HDMI-stikket **Pc**, der er et stik med et pc-symbol.

Hvis du vil skifte mellem pc-skærmen og videoskærmen, skal du blot klikke på skærmen.

Indgående opkald vises som normalt, og det gælder uanset tilstand (pc eller video), medmindre forstyr ikke-funktionen er aktiv.

Brug af hovedtelefoner

DX70 accepterer hovedtelefoner med standardministik, mens DX 80 implementerer standardprotokollen for USB-kablede lydenheder.

For begge modeller gælder det, at hovedtelefonstikkene er på højre side af enheden. Begge modeller accepterer Bluetooth-enheder, med eller uden dongle. Se mere om dette i brugervejledningen.


Brug af nærhedsfunktion til at dele indhold

Slå nærhedsfunktionen på din pc **til** for at dele indholdet med andre.

Del indhold i et opkald

- 1 I et opkald skal du trykke på **Vis pc** for at vise skærmen på din pc lokalt.

Det, du ser på skærmen, når du gør dette, vises ikke for de andre deltagere.

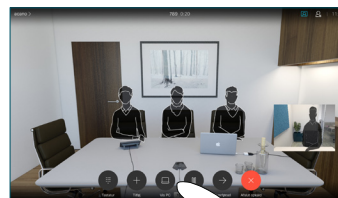

- 2 Tryk på **Skjul pc** for at vende tilbage til den forrige tilstand. Ellers skal du trykke på **Del** som vist for at fortsætte med at dele indhold.



- 3 Indholdet af din pc-skærm vil nu blive delt med de andre deltagere.




- 4 Hvis du vil stoppe deling af indhold, skal du trykke på **Stop deling** som vist.




Viderestil et igangværende opkald


- 1 Tryk på knappen **Viderestil**. Dette medfører, at det aktuelle opkald sættes i venteposition.

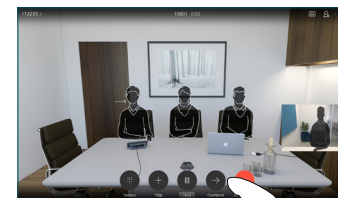

- 2 Søg efter, hvem du vil ringe til, som normalt.

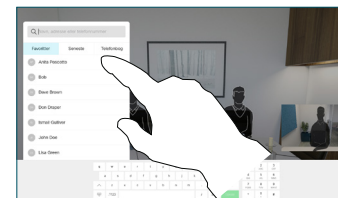

- 3 Tryk på den grønne **Ring op**-knap. Tal med personen for at bekræfte, at viderestilling er OK. Personen, der skal viderestilles, er stadig i venteposition.

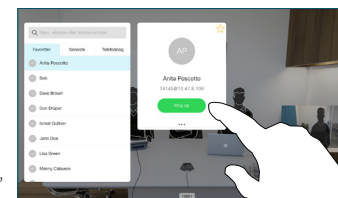

- 4 Tryk på **Fuldfør viderestilling**.

